

# ビデオネットワーク ステーション

ユーザーガイド ソフトウェアバージョン 1.0

SNT-EX101/SNT-EX101E SNT-EX104/SNT-EP104 SNT-EX154/SNT-EP154 SNT-RS1U/SNT-RS3U

お買い上げいただきありがとうございます。

全性 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

付属の設置説明書(印刷物)には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを示しています。 設置説明書をよくお読みのうえ、製品を安全にお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる ところに必ず保管してください。

# IPELA

# 目次

はじめに
特長4
このユーザーガイドの使いかた5
必要なシステム構成5
準備
本機に IP アドレスを割り当てる6
SNC toolbox を使ってシステムに IP アドレスを
設定する6
Windows XP Service Pack 2 以降をご利用の
場合8
Windows Vista をご利用の場合10
Web ブラウザからシステムにアクセスする12
管理者による基本設定を行う15
本機の操作
管理者とユーザーについて16
システムヘログインする17
ユーザーとしてログインする17
ビューアーについて17
メインビューアーの構成18
メインメニュー18
操作パネル部18
モニター画面20
Plug-in free Viewer20
カメラを操作する21
コントロールパネルで操作する21
プリセット位置にカメラを移動する22
トリガーを使った操作22
モニター画像をメールに添付して送信する22
モニター画像を FTP サーバーに送信する22
カメラ映像を静止画として記録する22
アラーム出力を制御する23
システムに登録されている音声ファイルを
再生する
TCP/UDP 通信方式を切り換える23
システムのユーティリティーを使う24
SNC viewer24
SNC desktop viewer26

# 本機の設定

管	理者設定メニューの基本操作	27
	管理者設定メニューの設定のしかた	27
	管理者設定メニューの構成	28
シ	ステム設定を行う ― システムメニュー	29
	システムタブ	29
	日付/時刻タブ	30
	スーパーインポーズタブ	31
	初期化タブ	32
	システムログタブ	33
	アクセスログタブ	
力.	メラ映像や音声の設定を行う ― カメラメニュー	34
	共通タブ	34
	画像タブ	
	プライバシーマスキングタブ	35
	ビデオコーデックタブ	36
	ストリーミングタブ	37
ネ	ットワークを設定する ― ネットワークメニュー	38
	ネットワークタブ	38
	QoS タブ	39
	IP アドレス通知タブ — IP アドレス通知を行	·41
SS	SL 機能の設定を行う — SSL メニュー	43
	SSL タブ	43
	CA 証明書タブ ― クライアント認証に使用す	
	CA 証明書を追加する	45
	CA 局の証明書をインストールするには	46
	インストールした CA 局の証明書を	
	削除するには	47
80	D2.1X 認証機能を使用する	
	802.1X メニュー	48
	802.1X ネットワークのシステム構成	
	共通タブ — 802.1X 認証機能の基本設定を行う	
	クライアント証明書タブ	
	CA 証明書タブ	
	802.1X 認証機能の設定のしかた — Windows S	
	2003 を使用した場合の例	
ュ.	ーザー設定をする — ユーザーメニュー	
	キュリティ設定をする ― セキュリティメニュー	
	メラの位置や動作を記憶する	
	プリセット位置メニュー	56
	ポジションタブ ― パン・チルト・ズーム位置	を
	記憶させる	56
	プリセットツアータブ ― プリセットツアー動	作を
	設定する	57
у.	ールに画像を添付して送る	
_	メール (SMTP) メニュー	59
	共通タブ — メール(SMTP)機能の基本設定	
	. , , = 1,000	

アラーム送信タブ ― アラーム検出時のメール送信	
の設定をする60	0
定期送信タブ ― 定期的なメール送信の設定を	
する6	1
FTP サーバーへ画像を送信する	
— FTP クライアントメニュー62	כ
共通タブ — FTP クライアント機能の基本設定を	-
	0
する	
アラーム送信タブ ― アラーム検出時の FTP クライ	
アント動作を設定する	
定期送信タブ ― 定期的な FTP クライアント動作を	
設定する64	
画像を記録する ― イメージメモリーメニュー65	5
共通タブ ― イメージメモリー機能の基本設定を	
する65	5
アラームタブ ― アラーム検出時のイメージメモ	
リー機能の設定をする	7
定期設定タブ — 定期的な記録の設定をする	
画像メモリーのフォルダー構造	
	IJ
システムから画像をダウンロードする	_
— FTP サーバーメニュー70	
アラーム出力を設定する ― アラーム出力メニュー70	)
アラーム出力タブ70	0
アラーム検出時に音声を出力する	
— 音声ファイル再生メニュ <b>ー</b> 72	2
音声ファイル再生 1、2、3 タブ	
ビューアーページからの操作を設定する	_
	_
スケジュールを設定する ― スケジュールメニュー75	5
アラームバッファを設定する	
- アラームバッファメニュー76	3
動体検知 /VMF 機能を設定する	
	7
VMFとは(Video Motion Filter)77	
動体検知の設定項目	
VMF 設定の設定項目8	
簡易動体検知機能	
	3
外部機器と通信する	
— PTZ 制御 I/F メニュー84	1
ビューアーの構成を設定する	
— ビューアーメニュー85	5
レイアウトタブ85	5
HTML 出力タブ87	
7.0/4	_
その他	
付屋の CNO toolbox たはき	_
付属の SNC toolbox を使う88	
SNC toolbox プログラムを起動する	
SNC toolbox の使いかた88	
My device へ登録する90	0

デバイス一覧の表示方法を変更する	9
SNC toolbox のオプションを設定する	92
プライバシーマスキングを使う ― カメラ映像に	
マスクをかける	93
カスタムホームページを使う ― 独自のホーム	
ページを設定する	94
ファームウェアアップグレードを使う	95
スケジュールタスクを使う	96
デバイス設定をする	97
デバイスの再起動と初期化	98
SNC audio upload tool を使う	
— 本機に音声を送信する	99
SNC audio upload tool をインストールする	99
本機とコンピューターを接続する	. 100
SNC audio upload tool の使いかた	. 100
SNC video player を使う — 本機で記録した映像・	
音声ファイルを再生する	05
SNC video player をインストールする	
SNC video player の使いかた	
ARP コマンドを使って本機に IP アドレスを	
割り当てる	07
SNMP 設定方法について	
1. 問い合わせコマンド	
1. 同い音がセコマンド	
用語集	
索引 1	. 13

### はじめに

# 特長

- ・カメラの高画質ライブ映像を最大毎秒30フレームでモニタリング可能。
- ・ XDNR、Visibility Enhancer により見やすい画像で配信が可能。
- JPEG/MPEG4/H.264 の 3 つの映像圧縮方式(ビデオコーデック)を使用。
- ・シングルコーデック、デュアルコーデックの動作モード を選択可能。
- ・動体検知機能(SNT-EX101、SNT-EX101E、 SNT-EX104、SNT-EX154)、簡易動体検知機能を搭載 (SNT-EP104、SNT-EP154)。カメラ妨害検知アラーム 機能を搭載(SNT-EX101、SNT-EX101E、SNT-EX104、 SNT-EX154)。
- ・1台のカメラ映像を10人までのユーザーが同時に閲覧 可能。
- ・日付/時刻を画像にスーパーインポーズすることが可 能。

権利者の許諾を得ることなく、このソフトウェアおよびユーザーガイドの内容の全部または一部を複写すること、およびこのソフトウェアを賃貸に使用することは、著作権法上禁止されております。

#### © 2009 Sony Corporation

ソフトウェアを使用したことによるお客様の損害、または第三者からのいかなる請求についても、当社は一切その責任を負いかねます。

万一、製造上の原因による不良がありましたらお取り 替えいたします。それ以外の責はご容赦ください。 このソフトウェアの仕様は、改良のため予告なく変更 することがありますが、ご了承ください。

- "IPELA" および I ア E L A は、ソニー株式会社 の商標です。
- Microsoft、Windows および Internet Explorer は、
   米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。
- · Java は Sun Microsystems, Inc. の商標です。
- Intel、Core および Pentium は、アメリカ合衆国および他の国におけるインテルコーポレーションの登録商標です。
- Adobe および Adobe Reader、Adobe Flash は、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社) の商標です。

その他、本書で登場するシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは商標です。なお、本文中で®、TMマークは明記しておりません。

# このユーザーガイドの使 いかた

このユーザーガイドは、ビデオネットワークステーショ ンをコンピューターから操作する方法を説明しています。 このユーザーガイドは、コンピューターの画面上に表示 して読まれることを想定して書かれています。

ここではユーザーガイドをご活用いただくために知って おいていただきたい内容を記載しています。操作の前に お読みください。

### 関連ページへのジャンプ

コンピューターの画面上でご覧になっている場合、関連 ページが表示されている部分をクリックすると、その説 明のページへジャンプします。関連ページが簡単に検索 できます。

### ソフトウェアの画面例について

このユーザーガイドに記載されているソフトウェアの画 面は、説明のためのサンプルです。実際の画面とは異な ることがありますので、ご了承ください。

また、説明のための例として、SNC-RH124 または SNC-RH164のカメラおよび、SNT-EX104のビデオネットワー クステーションのイラストやメニュー画面を使用してい ます。

### ユーザーガイドのプリントアウトについて

このユーザーガイドをプリントする場合、お使いのシス テムによっては、画面やイラストの細部までを再現でき ないことがありますが、ご了承ください。

### 設置説明書(印刷物)について

付属の設置説明書には、ビデオネットワークステーショ ン本体の各部の名称や基本的な設置・接続のしかたが記 載されています。操作の前に必ずお読みください。

## 必要なシステム構成

カメラの映像を見たり、制御したりするコンピューター には、次の動作環境が必要です。 (2009年8月現在)

#### CPU

Intel Core 2 Duo、1.8 GHz 以上

#### メモリー

1 GB 以上

#### os

Microsoft Windows XP, Windows Vista

#### Web ブラウザ

Microsoft Internet Explorer Ver. 6.0, Ver. 7.0

#### ディスプレイ

1280 × 1024 画素以上

この章では、本機を設置・接続した後、映像をモニター する前に管理者が行う準備について説明しています。

# 本機に IP アドレスを割り 当てる

本機をネットワークに接続するためには、本機に新しい IP アドレスを割り当てる必要があります。初めて本機を 設置したときは、本機に IP アドレスを割り当ててくださ

IP アドレスを割り当てる方法には、次の2とおりがあり ます。

- ・付属の CD-ROM に収録されている SNC toolbox を使う
- ・ARP(Address Resolution Protocol)コマンドを使う (107 ページ)

ここでは、付属の SNC toolbox を使って IP アドレスを割 り当て、ネットワーク設定をする方法を説明します。

操作の前に、付属の設置説明書の「接続」をご覧になっ て、本機を接続してください。

割り当てる IP アドレスについては、ネットワークの管理 者にご相談ください。

### ご注意

- お使いのコンピューターにパーソナルファイアウォール ソフトウェアや、アンチウイルスソフトウェアなどを使 用している場合、SNC toolbox が正しく動作しないこと があります。このような場合は、該当のソフトウェアを 無効にするか、または「ARP コマンドを使って本機に IP アドレスを割り当てる」(107ページ) などの別の方 法で IP アドレスを割り当ててください。
- ・Windows XP Service Pack 2 以降または Windows Vista をご利用の場合は、「Windows ファイアウォール機能」 を [無効] にしないと SNC toolbox が正常に動作しませ ん。設定のしかたは、「Windows XP Service Pack 2以降 をご利用の場合 - Windows ファイアウォールの設定に ついて」(9ページ)、または「Windows Vista をご利用 の場合 - Windows ファイアウォールの設定について」 (11ページ)をご覧ください。

### SNC toolbox を使ってシステムに IP アドレスを設定する

CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる。 表紙ページが自動的に Web ブラウザで表示されま

Web ブラウザで自動的に表示されないときは、CD-ROM に入っている index.htm ファイルをダブルク リックしてください。

Windows Vista をご利用の場合、CD-ROM を入れる と「自動再生」のポップアップメッセージが表示さ れることがあります。詳しくは、「Windows Vista を ご利用の場合-ソフトウェアのインストールについ て | (10ページ)をご覧ください。

**2** SNC toolbox の Setup アイコンをクリックする。 「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されま

Windows XP Service Pack 2 以降または Windows Vista をご利用の場合、アクティブコンテンツについ てのメッセージが表示されることがあります。詳し くは、「Windows XP Service Pack 2 以降をご利用の 場合-ソフトウェアのインストールについて」(8 ページ)、または「Windows Vista をご利用の場合 -ソフトウェアのインストールについて」(10ページ) をご覧ください。

「開く〕をクリックする。

### ご注意


「ファイルのダウンロード」ダイアログで[保存]を クリックすると、正常にインストールできません。 ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度 Setup アイコンをクリックしてください。

- 4 画面に表示されるウィザードに従って「SNC toolbox」をインストールする。 使用許諾に関する文面が表示されたら、よくお読み いただき、同意の上、インストールを行ってくださ 1,0
- **5** SNC toolbox を起動する。

Windows Vista をご利用の場合、起動時に「ユー ザーアカウント制御 (認識できないプログラムがこ のコンピュータへのアクセスを要求しています)」 メッセージが表示されることがあります。この場合 は、「許可」をクリックしてください。

**6** [検索] をクリックする。

SNC toolbox がローカルネットワーク上に接続されているビデオネットワークステーションを検出してリスト表示します。

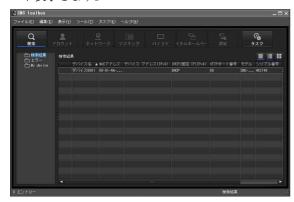

### 補足

工場出荷時のビデオネットワークステーションの ネットワークは DHCP モードに設定されています。

**7** リストから IP アドレスを割り当てたいビデオネット ワークステーションを選択して、[ネットワーク] を クリックする。

アカウント設定画面が表示されます。



**8** ログインする管理者の名前とパスワードを入力し、 [OK] をクリックする。

工場出荷時は両方とも「admin」に設定されています。

ネットワーク設定画面が表示されます。



**9** IP アドレスを設定する。

# IP アドレスを DHCP サーバーから自動的に取得するときは

[IP アドレスを自動的に取得する]を選択します。 IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート ウェイが自動的に割り当てられます。

### ご注意

[IP アドレスを自動的に取得する]を選択する場合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼動していることを確認してください。

#### 固定 IP アドレスを設定するときは

[次のIP アドレスを使う]を選択し、IP アドレス、 サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ欄にそ れぞれの値を入力します。

**10** DNS サーバーアドレスを設定する。

#### DNS サーバーアドレスを自動取得するには

[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]を選択します。

#### DNS サーバーアドレスを自動取得しないときは

[次の DNS サーバーアドレスを使用する]を選択してから、優先 DNS サーバーアドレスおよび代替 DNS サーバーアドレス欄に DNS サーバーアドレスを入力します。

**11** HTTP ポート番号を設定する。 通常は、HTTP ポート番号の [80] を選択します。

通常は、HTTPポート番号の [80] を選択します。 [80] 以外のポート番号に設定するときは、テキスト ボックスを選択し、ポート番号  $1024 \sim 65535$  を入力します。


### ご注意

ポート番号に [80] 以外を指定する場合は、ネットワーク管理者にご確認ください。

**12** 正しく入力されていることを確認してから [OK] を クリックする。

「Setting OK」が表示されれば、IP アドレスの設定は終了です。

**13** 設定完了後、直接ビデオネットワークステーションにアクセスするには、リスト上のビデオネットワークステーション名をダブルクリックする。

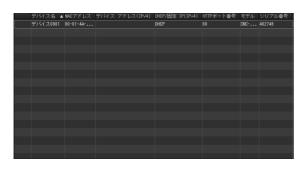

Web ブラウザにビデオネットワークステーションの ビューアー画面が表示されます。

### 画面例



### ご注意

IP アドレスが正しく設定されていないと、手順 13 の操作をしてもビューアー画面が表示されません。この場合は IP アドレスの設定をやり直してください。

# Windows XP Service Pack 2 以降をご利用の場合

### ソフトウェアのインストールについて

CD-ROM から SNC toolbox などのソフトウェアをインストールするとき、アクティブコンテンツの警告メッセー


ジが表示されることがあります。次のように操作してください。

例:SNC toolbox の場合

「Internet Explorer」メッセージが表示された場合: [はい] をクリックする。




「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」メッセージが表示された場合:[実行]をクリックする。

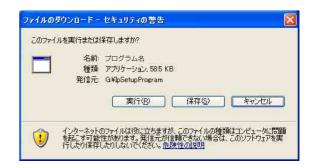

### ご注意

[保存] をクリックすると正常にインストールできません。ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度 Setup アイコンをクリックしてください。

「Internet Explorer ーセキュリティの警告」メッセージ が表示された場合: [実行する] をクリックする。

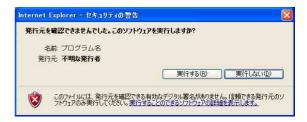


これでソフトウェアがインストールされました。

# ActiveX コントロールのインストールについて

ActiveX コントロールがインストールされるとき、「情報バー」や「セキュリティ警告」が表示されることがあります。次のように操作してください。

**「情報バー」メッセージが表示された場合**: [OK] をクリックする。

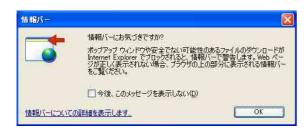

**「情報バー」が表示された場合**:情報バーをクリックして [ActiveX コントロールのインストール] を選択する。



「Internet Explorer ーセキュリティの警告」が表示された場合: [インストールする] をクリックする。



これで ActiveX コントロールがインストールされ、メインビューアーや動体検知メニューが表示されます。

### Windows ファイアウォールの設定につい て

Windows ファイアウォールの設定によっては、SNC toolbox や SNC audio upload tool が正常に動作しない場合があります。(リスト上にビデオネットワークステーションが1台も検出されないように見えます。)この場合、次のように Windows ファイアウォールの設定を確認してください。

例:SNC toolbox の場合

- Windows の [スタート] メニューから [コントロールパネル] を選択する。
- 2 作業する分野で [セキュリティセンター] を選択する。


**3** 「Windows ファイアウォール」画面で [無効] を選択する。



これでリスト上にビデオネットワークステーションが表示されるようになります。 [有効] のままご使用になりたい場合は、引き続き、


- **4** [例外] タブを選択する。
- **5** 「プログラムの追加」を選択する。

次の設定を行ってください。

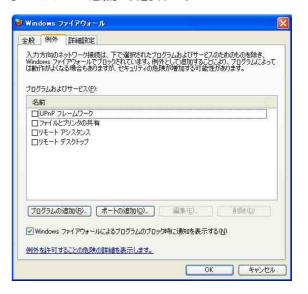

**6** プログラムの追加ダイアログが表示されたら、SNC toolbox を選択して [OK] をクリックする。

これで「プログラムおよびサービス」リストに、選択した SNC toolbox が追加されます。

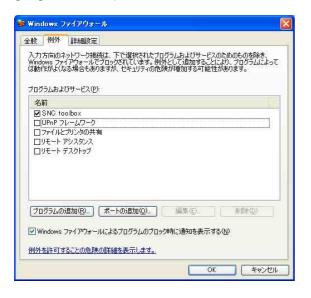

以上の設定が完了すると、SNC toolbox 上にローカル ネットワーク上のビデオネットワークステーション が表示されます。


### Windows Vista をご利用の場合

### ソフトウェアのインストールについて

CD-ROM から SNC toolbox などのソフトウェアをインス トールするとき、アクティブコンテンツの警告メッセー ジが表示されることがあります。次のように操作してく ださい。

例:SNC toolbox の場合


CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れたとき、「自動再 生」のポップアップメッセージが表示された場合:「プロ グラムのインストール/実行」をクリックする。

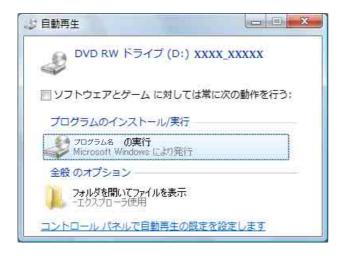

### ご注意

「フォルダを開いてファイルを表示」をクリックすると Web ブラウザが自動的に表示されません。CD-ROM に 入っている「index.htm | ファイルをダブルクリックして ください。

「Internet Explorer」メッセージが表示された場合: [は い〕をクリックする。

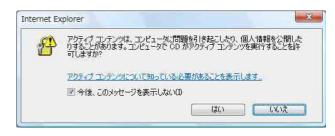

「ファイルのダウンロードーセキュリティの警告」メッ セージが表示された場合:[実行]をクリックする。



### ご注意

[保存] をクリックすると正常にインストールできませ ん。ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度 Setup アイコンをクリックしてください。

「Internet Explorer - セキュリティの警告」メッセージ **が表示された場合:**[実行する] をクリックする。



「ユーザーアカウント制御 (認識できないプログラムが このコンピュータへのアクセスを要求しています)」メッ **セージが表示された場合**:「許可」をクリックする。

これでソフトウェアがインストールされました。


### ソフトウェアの起動について

SNC toolbox などのソフトウェアを起動するとき、「ユー ザーアカウント制御 (認識できないプログラムがこのコ ンピュータへのアクセスを要求しています) | メッセージ が表示されることがあります。この場合は、「許可」をク リックします。

### ActiveX コントロールのインストールにつ いて

ActiveX コントロールがインストールされるとき、「情報 バー」や「セキュリティ警告」が表示されることがあり ます。次のように操作してください。

「情報バー」メッセージが表示された場合: [閉じる] を クリックする。

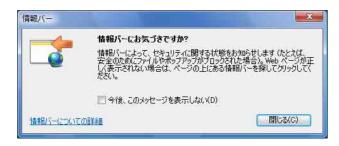

**「情報バー」が表示された場合**:情報バーをクリックして [ActiveX コントロールのインストール] を選択する。



「ユーザーアカウント制御(続行するにはあなたの許可が 必要です)」メッセージが表示された場合:「続行」をク リックする。

「Internet Explorer アドオンインストーラーセキュリ **ティの警告」が表示された場合:**[インストールする] を クリックする。



これで ActiveX コントロールがインストールされ、メイ ンビューアーや動体検知メニューが表示されます。

### Windows ファイアウォールの設定につい 7

Windows ファイアウォールの設定によっては、SNC toolbox や SNC audio upload tool が正常に動作しない場合 があります。(リストトにビデオネットワークステーショ ンが1台も検出されないように見えます。)この場合、次 のように Windows ファイアウォールの設定を確認してく ださい。

例:SNC toolbox の場合

- Windows の [スタート] メニューから [設定]、[コ ントロールパネル]を選択する。
- [Windows ファイアウォール] をクリックする。
- 「Windows ファイアウォールの有効化または無効化」 を選択する。

「ユーザーアカウント制御 (続行するにはあなたの 許可が必要です)」メッセージが表示されることがあ ります。この場合は、「続行」をクリックしてくださ 11

[全般] タブで [無効] を選択する。



これでリスト上にビデオネットワークステーション が表示されるようになります。

[有効] のままご使用になりたい場合は、引き続き、 次の設定を行ってください。


- 「例外」タブを選択する。
- 「プログラムの追加」を選択する。

**7** 「プログラムの追加」ダイアログが表示されたら、SNC toolbox を選択して [OK] をクリックする。



これで「プログラムまたはポート」リストに、選択 した SNC toolbox が追加されます。

**8** 「OK」をクリックする。

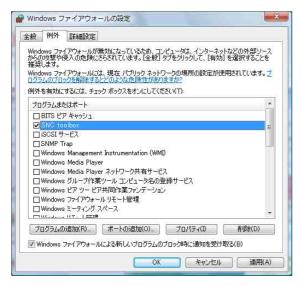

以上の設定が完了すると、SNC toolbox 上にローカルネットワーク上のビデオネットワークステーションが表示されます。

# Web ブラウザからシステムにアクセスする

本機に IP アドレスを割り当てたら、実際に Web ブラウザからシステムにアクセスできることを確認します。 Web ブラウザには、Internet Explorer をお使いください。

**1** コンピューターで Web ブラウザを起動し、本機の IP アドレスをアドレス欄に入力する。

アドレス(<u>D</u>) http://192.168.0.100

ビューアー画面が表示されます。

### 画面例



### SSL 機能をご利用の場合


### ご注意

中国向けに販売されているモデルには SSL 機能は搭載されていません。

#### Internet Explorer 6 をご利用の場合

本機の IP アドレスを入力したとき、設定されている証明書の状態によって、「セキュリティの警告」ダイアログが表示されることがあります。この場合 [はい] をクリックして続行します。

ビューアー画面 (SSL 通信時) が表示されます。

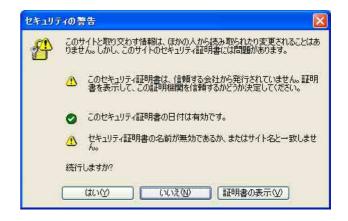


#### Internet Explorer 7 をご利用の場合

本機のIPアドレスを入力したとき、システムに設定されている証明書の状態によって「証明書エラー」が表示されることがあります。

この場合は[このサイトの閲覧を続行する(推奨されません)。]をクリックして続行します。

ビューアー画面 (SSL 通信時) が表示されます。

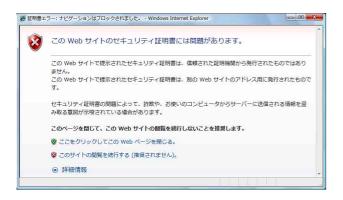

# [同時に HTTP 接続を許可] (43 ページ) をチェックしている場合

HTTP および SSL 接続それぞれを使い分けてアクセスしたいときは、ブラウザのアドレス欄に次のように入力してください。

### HTTP 接続を行う場合

アドレス(D) (書) http://192.168.0.100/ja/index.html

#### SSL 接続を行う場合

アドレス(D) (書) https://192.168.0.100/ja/index.html

### 初めて本機のビューアー画面を表示すると きは

「セキュリティ警告」ダイアログが表示されます。[はい]をクリックすると、ActiveX コントロールがインストールされ、ビューアー画面が表示されます。



### ご注意

- ・Internet Explorer のローカルエリアネットワーク (LAN) の設定を自動構成にすると、画像が表示されない場合があります。この場合は自動構成を使用不可にして手動でプロキシサーバーを設定してください。プロキシサーバーの設定については、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ・ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権限」でコンピューターにログインしておく必要があります。
- ・Windows XP Service Pack 2 以降または Windows Vista をご利用の場合、「情報バー」や「セキュリティ警告」が表示されることがあります。詳しくは、「Windows XP Service Pack 2 以降をご利用の場合 ActiveX コントロールのインストールについて」(8 ページ)、または「Windows Vista をご利用の場合 ActiveX コントロールのインストールについて」(11 ページ)をご覧ください。

### 補足

本ソフトウェアの各ページは、Internet Explorer の表示 文字サイズ [中] で最適に表示されます。

### ビューアー画面を正しく表示させるには

ビューアー画面を正しく動作させるためには、以下の手順で Internet Explorer のセキュリティレベルを [中] 以下に設定してください。

- **1** Internet Explorer のメニューバーから [ y-n ] [ 1 1 1 ] [ 1 1 ] [ 1 1 ] タ ブの順に選択する。
- 2 [インターネット] アイコン(本機をインターネット 環境で使用しているとき)、または[イントラネット] アイコン(本機をイントラネット環境で使用しているとき)をクリックする。
- **3** レベルバーを操作して [中] 以下にする。(レベルバーが表示されていない場合は、[既定のレベル] ボタンをクリックしてからレベルバーを操作してください。)

### コンピューターでウイルス対策ソフトウェ アなどをお使いの場合

- コンピューターでウイルス対策ソフトウェア、セキュリティソフトウェア、パーソナルファイアウォール、ポップアップブロッカーなどをお使いの場合、画像表示のフレームレートが低下するなど、システムのパフォーマンスが低下する場合があります。
- ・本機にアクセスしたときに表示される Web ページは JavaScript を使用しています。ご使用になるコンピュー

ターで上記のウイルス対策ソフトウェアなどをお使いの 場合には、Webページが正しく表示されない場合があ ります。

# 管理者による基本設定を 行う

本機は、出荷時の状態でログインするだけでカメラの映像をモニターできますが、カメラの設置場所やネットワーク環境、カメラの用途などに合わせてさまざまな機能を設定できます。

日常、カメラの映像をモニターする前に、管理者が設定しておいたほうがよい設定項目は、次のとおりです。

設定内容	管理者設定メニュー
本機から配信する映像のフォーマットを設定する	「ビデオコーデックタブ」(36ページ)
本機から配信する映像の明るさを選択する	「明るさ」(35ページ)
本機から配信する映像の画質を選択する	「ビデオコーデックタブ」(36ページ)
画像の表示サイズを選択する	「ビューサイズ(画像表示サイズ)」(18 ページ)
外部マイクからの音声を配信するかどうかを選択する	「マイク設定」(34ページ)
本機の日付と時刻をコンピューターに合わせる	「日付/時刻タブ」(30ページ)
カメラのモニター画像をメールに添付して送信するための設定をする	「メール (SMTP) メニュー」(59ページ)
ユーザーの本機へのアクセス権を設定する	「ユーザーメニュー」(54 ページ)
見たい場所をあらかじめ設定する	「プリセット位置メニュー」(56ページ)

### 本機の操作

この章では、Web ブラウザを使ってカメラ映像をモニターする方法を説明しています。Web ブラウザには Internet Explorer をお使いください。

本機の設定は管理者が行います。設定のしかたは「本機の設定」(27ページ)をご覧ください。

# 管理者とユーザーについ て

本機では、ログインする人を「管理者」と「ユーザー」 に区別しています。

「管理者」は本機の設定を含め、すべての機能を利用することができます。「ユーザー」はカメラの映像・音声のモニターとカメラの操作だけを行うことができます。ユーザーは「ビューアーモード」の設定により、利用できる機能(アクセス権)を限定され、5種類のユーザーに区別されます。

それぞれの利用できる機能は次のとおりです。

		ユーザー				
機能	管理者	フル	パン・ チルト	プリセッ ト位置	ライト	ビュー
ライブ画像を 見る	0	0	0	0	0	0
日付・時刻を 見る	0	0	0	0	0	0
フレームレー トを操作する (JPEG モード 時のみ利用可)	0	0	×	×	×	×
画像表示サイ ズを操作する	0	0	0	0	0	×
静止画像と動 画画像をコン ピューターに 保存する	0	0	0	0	0	×
FTP サーバー に映像ファイ ルを送信する	0	0	×	×	×	×
メールに画像 を添付して送 信する	0	0	×	×	×	×
メモリーに映 像を記録する	0	0	×	×	×	×

		ユーザー				
機能	管理者	フル	パン・ チルト	プリセッ ト位置	ライト	ビュー
本機の I/O ポートのア ラーム出力を 制御する <b>※</b>	0	0	×	×	×	×
音声ファイル を再生する <b>※</b>	0	0	×	×	×	×
TCP/UDP 通 信を切り換え る (MPEG4/ H.264 モード 時のみ利用可)	0	0	×	×	×	×
あらかじめ登 録されたプリ セット位置を 呼び出す ※	0	0	0	0	×	×
パン・チル ト・ズーム操 作を行う ※	0	0	0	×	×	×
音声を受信す る ※	0	0	0	0	0	0
コーデックを 選択する	0	0	0	0	0	×
設定メニュー を操作する	0	×	×	×	×	×

- 利用できる機能、× 利用できない機能
- ※ SNT-EX101/SNT-EX101E/SNT-EX104/SNT-EX154 のみ

管理者とユーザーのアクセス権は、管理者設定メニューの「ユーザー設定をする – ユーザーメニュー」(54 ページ)で設定できます。

# システムヘログインする

#### <u>\_\_\_\_</u> ユーザーとしてログインする

**1** コンピューターで Web ブラウザを起動し、モニター したいシステムの IP アドレスをアドレス欄に入力す る。

アドレス(D)

http://192.168.0.100

ビューアー画面が表示されます。

#### 画面例



ビューアーには、ActiveX Viewer、Plug-in free Viewer、カスタムホームページの3種類があります。デフォルトの設定では、ActiveX Viewer が表示されます。ビューアーを切り換えるには、ビューアーメニューで設定を変更してください。(85ページ)

### ご注意

メインビューアーページが正しく動作しないときは、 Internet Explorer のセキュリティレベルが [中] より高くなっている可能性があります。「ビューアー画面を正しく表示させるには」(13ページ)をご覧になって、セキュリティレベルを確認してください。

## ビューアーについて

本機では、次のビューアーが使用できます。

### **ActiveX Viewer**

カメラの映像が [JPEG]、[MPEG4]、[H.264]、いずれの 場合にも映像をモニターできるビューアーです。 初めてメインビューアーにアクセスするときに、インス トールする必要があります。

### 初めて本機のメインビューアーを表示するときは

ActiveX Viewer を使って初めて本機にアクセスすると [セキュリティ警告] が表示されます。[はい] をクリッ クして ActiveX コントロールをインストールしてくださ い。この ActiveX コントロールを使用するとビューアーのすべての機能が使用できます。

### Plug-in free Viewer

画像の表示方法を、JPEG、JEPG/FLASH、ActiveX Viewer の3種類から選択できるビューアーです。 JPEG の場合: JPEG 画像を連続的に表示します。 JPEG/FLASH の場合: JPEG 画像を連続的に表示します。 ActiveX Viewer の場合: カメラの映像が [JPEG]、 [MPEG4]、[H.264] のいずれの場合にもモニターできます。

### ご注意

- ・Internet Explorer のローカルエリアネットワーク (LAN) の設定を [自動構成] にすると、画像が表示されない場合があります。この場合は [自動構成] を使用不可にして手動でプロキシサーバーを設定してください。プロキシサーバーの設定については、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ・ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権限」でコンピューターにログインしておく必要があります。

### 補足

本ソフトウェアの各ページは、Internet Explorer の表示 文字サイズ [中] で最適に表示されます。

# メインビューアーの構成

ここでは、メインビューアーの各部の名前と機能を説明 します。詳しい説明は、それぞれの機能の説明ページを ご覧ください。

### ActiveX Viewer の場合のメインビューアー



### メインメニュー

### **ActiveX**

ActiveX ビューアー画面を表示します。

### Plug-in free

Plug-in free ビューアーの画面を表示します。

### ツール

システムのユーティリティーをダウンロードすることが できます。(24ページ)

この操作は、管理者としてログインした場合のみ可能で

### 設定

管理者用の管理者設定メニューを表示します。(27ペー

この操作は、管理者としてログインした場合のみ可能で す。

### 言語

プルダウンにより使用する言語を設定します。

### 操作パネル部

### インフォメーションパネル



日付と時刻を確認することができます。

### ビューパネル



スクリーンモードの変更、画像表示サイズの変更、画像 コーデックモードの変更、フレームレートの変更、静止 画保存実行、動画保存の実行/停止、マイクボリューム の調整、音声出力ボリュームの調整ができます。

#### スクリーンモード

ウインドウモードまたはフルスクリーンモードを選択し ます。

#### ビューサイズ(画像表示サイズ)

画像の表示サイズを選択します。

[ビューサイズ] リストボックスをクリックして画像サイ ズを選択します。

「フル」を選択すると、カメラメニューの「画像サイズ」 (36ページ) で選択した画像サイズで表示されます。

### 画像コーデック

映像のコーデックモードを選択します。

#### フレームレート

(カメラの映像が IPEG のときのみ表示されます。) 配信する画像のフレームレートを選択します。

### **□** (キャプチャー)

カメラの静止画像をキャプチャーし、コンピューターに 保存するときクリックします。≥をクリックすると静止画 の保存先フォルダーが開きます。

### ■ (動画保存の実行) / ■ (停止)

動画保存の実行および停止をします。

をクリッすると動画の保存先フォルダーが開きます。

#### 音量

(カメラの [マイク設定] (34ページ) が [オン] に設定されているときのみに表示されます。)



それぞれスライドバーで音量を調節します。

© をクリックするとボタンが © に変わり、スピーカーからの音声出力が止まります。もう一度音声を出力するには © をクリックします。

### ご注意

- ・SNT-EP104 および SNT-EP154 では操作できません。
- ・SNT-EX154 では CH1 のみ音声ファイル再生を行うことができます。

### カメラコントロールパネル



カメラのパン・チルト・ホーム位置への移動、ズームの調整、フォーカスの調整ができます。(21ページ)また、排他制御モードがオンの場合にカメラ操作権限の獲得ができます。

#### ご注意

- ・SNT-EP104 および SNT-EP154 では操作できません。
- ・カメラ操作を行うには、接続されたカメラが機能を有していること、接続/設定が正しく行われてることが必要です。

### パン・チルト操作

移動したい方向の矢印をクリックします。矢印を押し続けると、連続的にカメラの向きが移動します。

#### ズーム操作

w をクリックするとズームアウトを、T をクリックするとズームインをします。ボタンを押している間ズーム動作が続きます。

### フォーカス操作

**▲** をクリックすると近くのものにフォーカス (焦点) を合わせます。 **▲** をクリックすると遠くのものにフォーカスを合わせます。

One Push Focus をクリックすると最適なフォーカス位置に設定されます。

### ご注意

手動でフォーカスを操作するには、カメラメニューで [フォーカスモード]を [手動] に設定してください。 (34ページ)

### (排他制御)

クリックすると、操作権限の残り時間が表示されます。 操作権限が取れなかった場合は、待ち時間が表示されま す。

### トリガーパネル



(ユーザーメニューのビューアーモード (54ページ) が [フル] に設定されており、トリガーメニュー (73ページ) で1つ以上のトリガーが有効になっているときのみ表示されます。)

設定された機能のみがボタンで表示され、このパネルから実行することができます。

トリガーパネルで実行したい機能のボタンをクリックすると次のようなことができます。

- ・静止画ファイルをメールに添付して送信する。(22ページ)
- 静止画ファイルを FTP サーバーに送信する。(22ページ)
- ・静止画ファイルを内蔵メモリー、または USB メモリー (別売り) に記録する。(22 ページ)
- ・アラーム出力を制御する。(23ページ)

・システムに登録されている音声ファイルを再生する。 (23ページ)

### プリセットポジションパネル



(カメラのプリセット位置が登録されているときのみ表示されます。)

登録されているプリセット位置がサムネイル付きで表示 されます。

リストからプリセット位置名を選択すると、プリセット 位置メニューで記憶させた位置にカメラを移動できます。

### ご注意

- · SNT-EP104 および SNT-EP154 では操作できません。
- ・カメラ操作を行うには、接続されたカメラが機能を有していること、接続/設定が正しく行われてることが必要です。

### その他パネル



(カメラの映像が MPEG4 または H.264 で、ActiveX Viewer を使用している場合のみ表示されます。)

TCP/UDP (ユニキャスト、マルチキャスト) の切り換えができます。

クリックすると、映像・音声データの通信モードを TCP モード、UDP (ユニキャスト) モード、UDP (マルチ キャスト) モードに切り換えることができます。(23ページ)

最後に設定された通信モードはコンピューターに記録され、次回の起動時に選択されます。

### モニター画面



カメラの映像を表示します。 カメラコントロールパネルを使ってパン・チルトすることができます。

### Plug-in free Viewer

Plug-in free Viewer の場合のメインビューアー



カメラリスト コントロールバー モニター画面

### モニター画面

ツールバーを使ってパン・チルトすることができます。

### コントロールバー

以下の操作ボタンを利用できます。



- ▼ 設定
- ■再生、停止ボタン
- ▶リガー実行ボタン
- Pプリセット
- ₩ 静止画保存ボタン
- ⋒●音声出力用音量スライダー
- ■排他制御用、制御待ち時間および制御時間
- 排他制御ボタン

### カメラリスト

ビューアーメニュー (86ページ) で、カメラリストが [オン] に設定されており、カメラリストにビデオネット ワークステーションが登録されている場合に、ビデオ ネットワークステーションの一覧を表示します。

# カメラを操作する

パン・チルト操作、ズーム操作、フォーカス操作を行う ことができます。

### ご注意

- ・SNT-EP104 および SNT-EP154 では操作できません。
- ・カメラ操作を行うには、接続されたカメラが機能を有していること、接続/設定が正しく行われてることが必要です。

### コントロールパネルで操作する

現在表示されているモニター画像に対して、コントロールパネルでカメラの向きやズーム、フォーカスの操作を行うことができます。



#### パン・チルト操作

移動したい方向の矢印をクリックします。矢印を押し続 けると連続的にカメラの向きが移動します。

■ をクリックすると、ホーム位置に戻ります。

#### ズーム操作

w をクリックするとズームアウトを、 をクリックするとズームインをします。ボタンを押している間ズーム 動作が続きます。

#### フォーカス操作

**▲** をクリックすると近くのものにフォーカス (焦点) を合わせます。 **▲** をクリックすると遠くのものにフォーカスを合わせます。

One Push Focus をクリックすると最適なフォーカス位置に設定されます。

### ご注意

手動でフォーカスを操作するには、カメラメニューで [フォーカスモード] を [手動] に設定してください。 (34ページ)

### プリセット位置にカメラを移動する

プリセットポジションパネルからプリセット位置名を選択すると、プリセット位置メニュー (56ページ) で記憶させた位置にカメラを移動できます。

また、設定により複数のプリセットをグループごとに整理することができます。



# トリガーを使った操作

トリガーパネルに表示された機能別のボタンをクリックすると、さまざまな機能を動作させることができます。

### モニター画像をメールに添付して送 信する

モニターしているカメラ映像を静止画像としてキャプ チャーし、メールに添付して送信できます。

この操作を行うには、あらかじめ、管理者設定メニューのトリガーメニュー (73ページ) で [メール (SMTP)]を有効にし、送信先を適切に設定しておく必要があります。

**1** トリガーパネルの [メール (SMTP)] をクリックする。

クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、 設定されているメールアドレスに映像ファイルを添 付したメールが送信されます。

### モニター画像を FTP サーバーに送信 する

モニターしているカメラ映像を静止画像としてキャプ チャーし、FTP サーバーに送信できます。

この操作を行うには、あらかじめ、管理者設定メニューのトリガーメニュー(74ページ)で [FTP クライアント] を有効にし、送信先を適切に設定しておく必要があります。

**1** トリガーパネルの [FTP クライアント] をクリック する。

クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、映像ファイルが FTP サーバーに送信されます。

### カメラ映像を静止画として記録する

モニターしているカメラ映像を静止画としてキャプ チャーし、記録できます。

内蔵メモリー、または USB メモリー (別売り) に記録することができます。

この操作を行うには、あらかじめ管理者設定メニューのトリガーメニュー(74ページ)で [イメージメモリー]を有効にし、詳細を設定しておく必要があります。

トリガーパネルの[イメージメモリー]をクリックする。

クリックした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、 映像ファイルとして記録されます。

### アラーム出力を制御する

アラーム出力を制御できます。 この操作を行うには、あらかじめ管理者設定メニューの トリガーメニュー (74ページ) で [アラーム出力] を有 効にしておく必要があります。

トリガーパネルの[アラーム出力1] または[アラーム出力2]をクリックする。
 クリックすると、アラーム出力を制御できます。
 アラーム出力の動作は、トリガーメニューの「アラーム出力」(74ページ)で[トグルモード]と
 「タイマーモード]のどちらかを選択できます。

### 補足

- ・本機の I/O ポートのアラーム出力を周辺デバイスに接続する方法は、付属の設置説明書をご覧ください。
- ・機種により、出力個数は異なります。 選択可能なアラーム出力端子の数は、以下のようになり ます。

SNT-EX101/SNT-EX101E: 2 SNT-EX104/SNT-EX154: 4 SNT-EP104/SNT-EP154: なし

### システムに登録されている音声ファ イルを再生する

SNC audio upload tool を使って、あらかじめ登録しておいた音声ファイルを再生することができます。

この操作を行うには、あらかじめ管理者設定メニューのトリガーメニュー(75ページ)で [音声ファイル再生1]、[音声ファイル再生2] または [音声ファイル再生3]を有効にしておく必要があります。

**1** トリガーパネルの [音声ファイル出力 1]、[音声ファイル出力 2] または [音声ファイル出力 3] をクリックする。

クリックするとシステムに接続されているスピーカーから、選択された音声ファイルの再生音が出力されます。

### ご注意

- ・SNT-EP104 および SNT-EP154 では操作できません。
- ・SNT-EX154 では CH1 のみ音声ファイル再生を行うことができます。

# TCP/UDP 通信方式を切り換える

映像 / 音声データの通信ポートを TCP ポートまたは UDP ポートのどちらかに切り換えることができます。 動作させるビデオコーデックを [MPEG4] または [H.264] に設定し、ビューアーに ActiveX Viewer を使用 している場合のみ操作できます。

### ご注意

- ・お使いのコンピューターでパーソナルファイアウォール ソフトウェアや、アンチウイルスソフトウェアなどを使 用している場合、この機能が正しく動作しないことがあ ります。このような場合は、該当のソフトウェアを無効 にするか、または TCP モードでお使いください。
- ・Windows XP Service Pack 2 以降または Windows Vista をお使いの場合は、[Windows ファイアウォール機能] を [無効] に設定してください。設定のしかたは、「Windows XP Service Pack 2 以降をご利用の場合 Windows ファイアウォールの設定について」 (9 ページ)、または「Windows Vista をご利用の場合 Windows ファイアウォールの設定について」 (11 ページ) をご覧ください。
- **1** その他パネルの [接続方法] リストボックスから、 [TCP]、[UDP (ユニキャスト)]、[UDP (マルチ キャスト)] を選択する。



[TCP]:通常はこれを選択します。

通信ポートとして [TCP] が選択されている場合には、映像/音声用の通信に HTTP 通信が採用されます。 HTTP は通常の Web ページの閲覧に使用されているプロトコルです。 Web 閲覧が可能な環境であれば、 TCP ポートを選択すれば、映像/音声を見たり聞いたりできます。

[UDP(ユニキャスト)]:通信ポートとして [UDP(ユニキャスト)] が選択されている場合には、映像/音声用の通信に RTP (Real-time Transport Protocol)通信が採用されます。 RTP は映像/音声データを流すことを目的としたプロトコルで、TCP (HTTP)と比較してスムーズな映像/音声の再生が可能です。ただし、システムとコンピューターの間にファイアウォールが設置されている場合やネットワーク環境により、[UDP(ユニキャスト)]を選択すると映像/音声が正しく再生されない場合があります。正しく再生できない場合には [TCP] を選択してください。

[UDP(マルチキャスト)]:マルチキャスト配信機能 (37ページ)が[オン]に設定されているときに、選 択することができます。通信ポートとして [UDP( マルチキャスト)]が選択されている場合には、映像 /音声用の通信には、RTP (Real-time Transport Protocol) 通信が採用され、加えて UDP のマルチ キャスト技術が採用されます。これを選択すること によって、システムのネットワーク配信負荷を軽減 することが可能です。ただし、システムとコン ピューター間にマルチキャストに対応していない ルーターが設置されていたり、ファイアウォールが 設置されていたりする場合には映像/音声が正しく 再生されない場合があります。正しく再生できない 場合には、[TCP] または [UDP (ユニキャスト)] を選択してください。

# システムのユーティリ ティーを使う

メインメニューのツールタブからシステムのユーティリ ティーをダウンロードすることができます。 この操作は、管理者としてログインした場合のみ可能で



ユーティリティーを使うには、[ダウンロード] をクリッ クしてダウンロードしてください。


### ご注意

ユーティリティは、Network Camera SNC-RH124、SNC-RS46N/RS46P、SNC-RS44N/RS44P、SNC-RH164、SNC-RS86N/RS86P、SNC-RS84N/RS84P 全機種とビデオネッ トワークステーションで共通です。ビデオネットワーク ステーションでは、一部利用できない機能があります。

### SNC viewer

ビューアーの初期状態を設定することができるアプリ ケーションです。

### 接続タブ

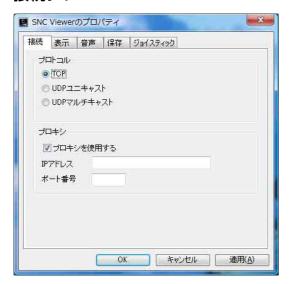

接続方法の設定を行います。

起動時の接続方法を [TCP]、[UDP ユニキャスト]、 [UDP マルチキャスト] から選択できます。

TCP接続を選択した場合は、[プロキシを使用する]を選択するとプロキシの設定ができます。

### 表示タブ



### スクリーンモード

表示モードを [ウインドウ] と [フル] から選択できます。

### 表示サイズ

画像サイズが選択できます。

### JPEG のフレームレート

JPEG のフレームレートを設定できます。


#### 画像上の操作

画像操作モードを [エリアズーム] と [ベクトルドラッグ] から選択します。

### ご注意

ビデオネットワークステーションでは、本機能は利用できません。

### 音声タブ

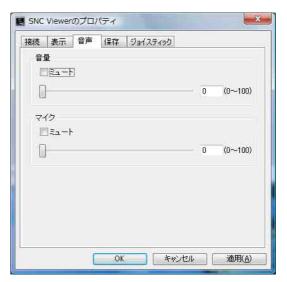

#### 音量

[ミュート]:起動時に音声をミュート状態にする場合に 選択します。


スライドバーで起動時の音声出力の音量を設定します。

#### マイク

[ミュート]:起動時にマイク音声をミュート状態にする 場合に選択します。


スライドバーで起動時のマイク入力の音量を設定します。

### 保存タブ

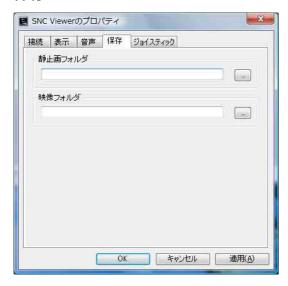

静止画と動画の保存フォルダを指定します。

### ジョイスティックタブ

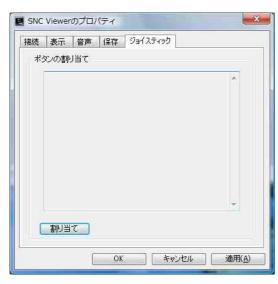

ジョイスティックのボタン設定の割り当てができます。

### SNC desktop viewer

Windows Vista のサイドバーにカメラ映像を表示するガ ジェットです。



፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟፟ をクリックすると、ガジェットが終了します。 욐 をクリックすると、以下の設定画面が表示されます。



#### カメラのアドレス

ガジェットに表示するカメラの IP アドレスを設定しま す。

### フレームレート

ガジェットに表示する画像のフレームレートを選択しま す。

### 画像サイズ

ガジェットに表示する画像の画像サイズを選択します。

### 本機の設定

この章では、管理者による本機の機能の設定について説明します。

カメラの画像をモニターする方法は、「本機の操作」(16ページ)をご覧ください。

この章では、はじめに管理者設定メニューの設定の際の 基本操作を説明し、その後、メニューの設定項目をひと つずつ説明します。

#### 設定項目の表示について

本機の設定メニューは、現在設定可能な設定項目のみが 濃く表示されます。薄く(グレーアウト)表示されてい る項目は設定できません。

# 管理者設定メニューの基 本操作


管理者設定メニューでは、それぞれのユーザーの使用状態に合わせて本機のすべての機能を細かく設定することができます。

ビューアー画面の[設定]をクリックすると管理者設定メニューが表示されます。

### 管理者設定メニューの設定のしかた

- ホームページにログインし、ビューアー画面を表示する。
   ログインのしかたは、「ユーザーとしてログインす
  - る」(17ページ)をご覧ください。
- 2 メインメニューの [設定] をクリックする。 認証ダイアログが表示されます。管理者のユーザー 名とパスワードを入力すると、管理者設定メニュー が表示されます。

管理者のユーザー名とパスワードは工場出荷時には [admin] が設定されています。

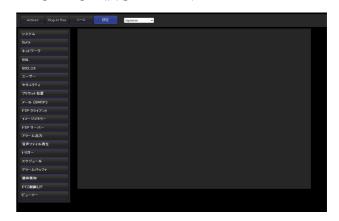

**3** 管理者設定メニューの左側のメニュー名(例:システム)をクリックする。 クリックしたメニューが表示されます。

例:「システム」メニュー



**4** メニュー上部のタブを選択し、タブ内の各項目の設定を行う。

例:「システム」メニューの「日付/時刻」タブ



各メニューのタブと設定項目について詳しくは、29 ~87ページをご覧ください。

**5** 設定が終わったら、[OK] をクリックする。 設定した内容が有効になります。

設定した内容を無効にして元の状態に戻すときは、 [キャンセル] をクリックします。

### 各メニューの共通ボタン

メニューには、必要に応じて以下の共通ボタンが表示されます。ボタンの機能は、どのメニューでも同じです。

OK

設定した内容を有効にするとき、クリックします。


#### キャンセル

設定した内容を無効にして、元の状態に戻すときクリックします。

### メニュー全般についてのご注意

- ・ユーザー名など、コンピューターから入力する文字に、 半角カタカナは使用できません。
- ・メインビューアーで閲覧中に本機の設定を変更しても反映されない項目があります。変更した設定内容を既に開いているメインビューアーに反映させるには、Webブラウザの[更新]をクリックしてください。

### 管理者設定メニューの構成

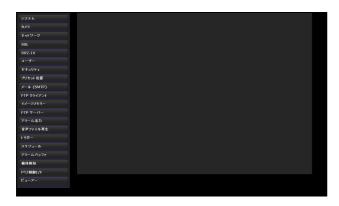

#### システム

システムメニューを表示します。(「システム設定を行う - システムメニュー」29ページ)

### カメラ

カメラ映像や音声に関する設定を行うカメラメニューを表示します。(「カメラ映像や音声の設定を行う — カメラメニュー」34ページ)

#### ネットワーク

ネットワーク接続のための設定を行うネットワークメニューを表示します。(「ネットワークを設定する — ネットワークメニュー」38ページ)

#### SSL

クライアント機器とシステム間で SSL 通信を行うための SSL メニューを表示します。(「SSL 機能の設定を行う— SSL メニュー」43 ページ)

#### 802.1X

802.1X 仕様(ポート認証)で構成されたネットワークへの接続を行うための 802.1X メニューを表示します。 (「802.1X 認証機能を使用する — 802.1X メニュー」 (48 ページ))

#### ユーザー

ログインするときのユーザー名やパスワードの設定を行うユーザーメニューを表示します。(「ユーザー設定をする — ユーザーメニュー」54ページ)

#### セキュリティ

接続を許可するコンピューターを指定するセキュリティメニューを表示します。(「セキュリティ設定をする — セキュリティメニュー」55ページ)

#### プリセット位置

カメラの位置を登録するためのプリセット位置メニューを表示します。

また、記憶させた位置を巡回させる「ツアー機能」の設定もできます。(「カメラの位置や動作を記憶する — プリセット位置メニュー」56ページ)

### メール (SMTP)

メール送信を行うためのメール (SMTP) メニューを表示 します。(「メールに画像を添付して送る — メール (SMTP) メニュー」59ページ)

#### FTP クライアント

FTP サーバーへ映像・音声ファイルなどを送信するため の設定を行う FTP クライアントメニューを表示します。 (「FTP サーバーへ画像を送信する — FTP クライアントメニュー」62ページ)

### イメージメモリー

内蔵メモリー、または本機に装着した USB メモリー (別売り) に映像・音声ファイルなどを記録するための設定を行うイメージメモリーメニューを表示します。(「画像を記録する — イメージメモリーメニュー」65ページ)

### FTP サーバー

本機の FTP サーバー機能を設定する FTP サーバーメニューを表示します。(「システムから画像をダウンロードする — FTP サーバーメニュー」70 ページ)

#### アラーム出力

本機のアラーム出力端子の設定を行うアラーム出力メニューを表示します。(「アラーム出力を設定する ― アラーム出力メニュー」70ページ)

#### 音声ファイル再生

あらかじめシステムに保存された音声ファイルをセンサー入力や動体検知などのアラーム検出時に再生させるための音声ファイル再生メニューを表示させます。(「アラーム検出時に音声を出力する — 音声ファイル再生メニュー」72ページ)

#### トリガー

トリガーを実行したときの操作を設定するトリガーメニューを表示します。(「ビューアーページからの操作を設定する ― トリガーメニュー」73ページ)

#### スケジュール

プリセット位置機能、メール(SMTP)機能、FTP クライアント機能、イメージメモリー機能、アラーム出力機能、音声ファイル再生機能などのスケジュールを設定するスケジュールメニューを表示します。

(「スケジュールを設定する — スケジュールメニュー」75 ページ)

#### アラームバッファ

アラーム検出時に映像や音声を記録するバッファに関する設定を行うアラームバッファメニューを表示します。 (「アラームバッファを設定する — アラームバッファメニュー」76ページ)

### 動体検知

システム内蔵の動体検知機能の設定を行う動体検知メニューを表示します。(「動体検知 / VMF 機能を設定する — 動体検知メニュー」77ページ)

#### PTZ 制御 I/F

外部シリアル端子を使って外部機器と通信するための PTZ 制御 I/F メニューを表示します。(「外部機器と通信 する — PTZ 制御 I/F メニュー」84 ページ)

#### ビューアー

使用するビューアーの選択と詳細の設定を行うビューアーメニューを表示します。(「ビューアーの構成を設定する — ビューアーメニュー」85ページ)

# システム設定を行う - システムメニュー

管理者設定メニューの **システム** をクリックすると、システムメニューが表示されます。

このメニューでは本機の基本設定を行います。 システムメニューは [システム]、[日付/時刻]、[スーパーインポーズ]、[初期化]、[システムログ]、[アクセスログ] の6つのタブで構成されます。

### システムタブ



### タイトルバー

タイトルバー名を入力します。Web ブラウザのタイトルバーにここに入力された文字が表示されます。 半角で48文字、全角で24文字まで入力可能です。

### シリアル番号

シリアル番号が表示されます。

### ソフトウェアバージョン

ソフトウェアのバージョンが表示されます。

### 排他制御モード

カメラのパン・チルト・ズームなどを操作する権限を選択します。

### ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 では設定できません。

[オン]: 1人のユーザー(1ユーザー)だけが操作を行うことができます。1人のユーザーが操作できる時間は、[操作時間]で設定します。

1人のユーザーが操作中に他のユーザーが操作しようとすると、[操作時間]と[最大待ち人数]の設定により、操作権限が制御されます。

[オフ]: 複数のユーザーが同時にパン・チルト・ズーム 操作を行うことができます。複数のユーザーが同時に 操作した場合、後からの操作が優先されます。

#### 操作時間

1 ユーザーに与える操作権限時間を設定します。設定範囲は  $10 \sim 600$  秒です。排他制御モードが [ オン] のとき有効になります。

### 最大待ち人数

1 人のユーザーが操作中に複数の他のユーザーから操作要求が発生した場合、操作権限待ちを行う最大ユーザー数を設定します。設定範囲は $0\sim10$ です。排他制御モードが $[\tau]$  のときに有効になります。

### ご注意

- ・排他制御モード機能をお使いのときは、あらかじめシステムおよび接続するコンピューターの日付と時刻が正しく設定されている必要があります。
- ・Web ブラウザの Cookie 設定を [無効] にすると、排他 制御モード機能が使用できなくなります。
- ・排他制御モードの設定を変更したい場合、すでに開いているメインビューアーページに設定内容を反映させるためには、Web ブラウザの [更新] ボタンをクリックしてください。

### センサー入力モード

システムのセンサー入力端子に入力される信号を検出する方向を設定します。

### ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 ではセンサー入力モード は設定できません。

[ノーマルオープン]: センサー信号が短絡したときにア ラームを検知します。

[ノーマルクローズ]: センサー信号が開放になったとき にアラームを検知します。

### カメラ妨害検知

カメラの揺れなどを検知する機能を使用する場合は [オン] にしてください。[オン] を選択すると強度を設定することができます。

#### ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 ではカメラ妨害検知は利用できません。

### OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

### 日付/時刻タブ



### 現在時刻

本機に設定されている日付/時刻を表示します。

### ご注意

お買い上げ時、時刻の設定が合っていない場合がありま す。必ずご確認ください。

### コンピューターの現在時刻

使用しているコンピューターの日付/時刻を表示します。

### 日付/時刻フォーマット

メインビューアーに表示する日付/時刻の書式を各リストボックスから選択します。

[年一月一日 時:分:秒]、[月一日一年 時:分:秒]、 [日一月一年 時:分:秒] から選択できます。

### 日時設定

日付/時刻の設定方法を選択します。

[変更なし]:本機の日付/時刻を設定しない場合に選択します。

[PC 同期]: 本機の日付/時刻をコンピューターの日付/ 時刻と合わせるときに選択します。

**[手動設定]**:本機の日付/時刻を手動設定するときに選択します。

各リストボックスから、年、月、日、時、分、秒を選択します。

[NTP 同期]: 本機の日付/時刻を NTP (Network Time Protocol) サーバーと呼ばれる時刻サーバーと同期させる場合に選択します。

[NTP 同期] を選択した場合は、NTP サーバーを設定してください。

[次の NTP サーバーアドレスを使う]: 入力された NTP サーバーアドレスに対して同期を取ります。

**NTP サーバー 1**: 第1 候補の NTP サーバーアドレス **NTP サーバー 2**: 第2 候補の NTP サーバーアドレス **NTP サーバー 3**: 第3 候補の NTP サーバーアドレス

**[DHCP サーバー]**: DHCP サーバーから NTP サーバー 情報を取得する場合に選択します。

[マルチキャスト]:マルチキャストで NTP サーバーを探す場合に選択します。

### タイムゾーン選択

本機の設置してある地域に合わせ、グリニッジ標準時刻との時差を設定します。

リストボックスから本機を設置してある地域を選択します。

日本の場合は、[Osaka, Sapporo, Tokyo (GMT+9:00)] を 選択します。

### 自動的に夏時間の調整をする

この項目にチェックすると、選択したタイムゾーンの夏 時間に合わせて自動的に時刻の修正が行われます。

### ご注意

[タイムゾーン選択] で選択したタイムゾーンとコン ピューターのタイムゾーンが異なる場合は、タイムゾー ンの差を反映した日付/時刻がシステムに設定されます。

### OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

### スーパーインポーズタブ

映像にカメラ ID や日付/時刻を重ねて合成(スーパーインポーズ)するかどうかを設定します。

プリアラームやポストアラームで保存される映像にもカメラ ID がスーパーインポーズされます。



### スーパーインポーズ

### オン/オフ

スーパーインポーズ機能を使用するときは、[オン] を選択します。

#### フォントサイズ

フォントサイズを設定します。

#### スタイル

スーパーインポーズする項目や表示形式を設定します。 スーパーインポーズを設定できる項目は以下のとおりで す。

- ・日付:日付の表示設定をします。
- · カメラ ID: カメラ ID の表示設定をします。
- · イベント: イベント発生時の表示設定をします。
- · **コーデック**: ビットレートとフレームレートの表示設定 をします。
- ・**任意文字列**:任意の文字列を表示する場合に設定します。

項目ごとに色などの表示形式を設定できます。

**[色]**:スーパーインポーズする文字の色を選択します。 **[点滅]**:スーパーインポーズする文字を点滅させる場合 には「オン」を選択します。

[文字効果]:表示する文字の効果を選択します。 [詳細]:日時の表示形式など詳細の設定が可能です。

### スーパーインポーズ フォーマット

スーパーインポーズの内容を表示位置ごとに設定します。 左下、右下、左上、右上、中央、上部、下部にそれぞれ スーパーインポーズする内容を設定できます。

#### プリセット位置

ここにチェックすると、カメラがプリセットに登録され た方位を向いたときに、プリセット名を表示します。

### ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 では設定できません。

### OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

### 初期化タブ



### 再起動

強制的に本機を再起動するときに使います。

[Reboot] をクリックすると、「強制的にシステムを再起 動します。よろしいですか?」と表示されます。[OK] をクリックすると本機が再起動します。

### 工場出荷設定

本機を出荷時の設定に戻すときに使います。

### ネットワーク設定を元に戻す

この項目にチェックすると、工場出荷設定に戻すときに、 ネットワーク設定だけは現状の設定を維持することがで きます。

[Factory default] をクリックすると、「システムを出荷時 の設定に戻します。よろしいですか?」と表示されます。 [OK] をクリックすると、本機のネットワークインジ ケーターが点滅し始めます。工場出荷時の設定が終了す ると、本機が自動的に再起動します。本機が再起動する までは本機の電源を切らないでください。

#### 補足

本機のリセットスイッチを押しながら本体の電源を入れ ても出荷時の設定に戻すことができます。詳しくは、付 属の設置説明書をご覧ください。

### 設定保存

本機の設定情報をファイルに保存するときに使います。 [Save] をクリックし、Web ブラウザの指示に従ってフォ ルダーを指定して本機の設定情報を保存することができ ます。

保存ファイル名称の初期値はたとえば、SNT-EX104の場 合、「snt-ex104.cfg」です。

### 設定呼び出し

保存されている本機の設定情報を呼び出すときに使いま す。

[参照...]をクリックして、保存されている本機設定情報 を選択します。[OK] をクリックすると、選択されたファ イルに従ってシステムが設定され、再起動します。

### ご注意

- ・「設定呼び出し」ではネットワークメニュー (38ペー ジ) の一部の設定は反映されません。
- ・「設定保存」および「設定呼び出し」で以下の項目を保 存または呼び出しすることはできません。
  - -SNC audio upload tool でアップロードされた音声ファ
  - SNC toolbox のカスタムホームページで書き込まれた ホームページ
  - -802.1X 機能で使用されるクライアント証明書と CA 証明書
  - 他

### USB メモリー初期化

[Format] をクリックすると、本機に挿入されている USB メモリーのフォーマット(初期化)を行います。こ の操作を行うと、USBメモリー中に保存されているファ イルやフォルダーは消去されます。

### ご注意

- ・USBメモリー初期化を行う場合は、あらかじめイメー ジメモリー機能および FTP サーバー機能を [オフ] に 設定し、USB メモリーにファイルが書き込まれること のないようにしてください。
- · USB メモリーが USB コネクターに挿入されていない状 態で [USB メモリー初期化] の操作を行わないでくだ さい。
- ・SNT-EP104、SNT-EX154 および SNT-EP154 には、 USBメモリーはセットできません。

### カスタムホームページ削除

[Delete] をクリックすると、SNC toolbox のカスタム ホームページ (94ページ) を使用して本機のフラッシュ メモリーに設定したホームページを削除することができ ます。

### 音声ファイル削除

[Delete] をクリックすると、Audio upload tool (99ペー ジ) で本機に保存したすべての音声ファイルを削除する ことができます。

#### ご注意

・ [Delete] をクリックすると、保存されているすべての 音声ファイルが同時に削除されます。個々の音声ファイ ルを削除する場合は、音声ファイル再生メニュー(72

ページ) の削除したい音声ファイルタブで音声ファイル 削除の操作を行ってください。

・あらかじめ音声ファイル再生メニュー (72ページ) の すべてのタブで [音声ファイル再生] を [オフ] に設定 してから音声ファイル削除の操作を行ってください。

サムネイル削除

[Delete] をクリックすると、プリセット設定メニューで設定したサムネイルを削除することができます。

### ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 では設定できません。

### ヘッダーのロゴの削除

[Delete] をクリックすると、ビューアーメニューで設定したヘッダーのロゴを削除することができます。

### スーパーインポーズのロゴ削除

[Delete] をクリックすると、システムメニュースーパーインポーズタブのカメラ ID の詳細で設定したスーパーインポーズのロゴを削除することができます。


## システムログタブ



本機のソフトウェアの動作に関する情報が記述されます。 トラブルが発生したときに役立つ情報などが記録されま す。

[Reload] をクリックすると、最新の情報に更新されます。

### アクセスログタブ

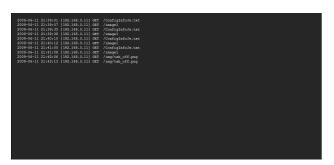

本機のアクセス履歴が表示されます。

[Reload] をクリックすると、最新の情報に更新されます。

# カメラ映像や音声の設定 を行う

## 一 カメラメニュー

管理者設定メニューのカメラをクリックすると、カメラメニューが表示されます。

このメニューではカメラ機能の設定を行うことができます。

カメラメニューは [共通]、[画像]、[プライバシーマスキング]、[ビデオコーデック]、[ストリーミング] の5つのタブで構成されます。

### 共通タブ

### ご注意

- ・SNT-EP104 および SNT-EP154 には共通タブはありません。
- ・SNT-EX154 では CH1 のみオーディオ機能が有効になります。

```
フォーカスモード ● 自動 ● 手動
マイク設定 ● オン ● オフ
マイク設定 ● オン ● オフ
マイク監章 ● ■ ▼ (*10)
国产 ● マイク ● ライン
田芹(81-1-5-2) G-2131(64bcs) ▼
エニードロ・オン ● オフ
国产/ス内芸 ● オン ● オフ
オーディオアップロード ● オン ● オフ
音量 ■ ▼ (*10)
```

### フォーカスモード

フォーカスモードを選択します。

[自動]:自動でフォーカスが調整されます。

[手動]:メインビューアーのコントロールパネルの ▲ 、 One Push Focus を使ってフォーカス調整ができ

ます。

### マイク設定

マイク入力端子から入力される音声を配信するかどうかを 設定します。システムに入力される音声を配信したい場合 には [オン] を選択します。

### ご注意

- ・[マイク設定]を変更した場合、すでに開いているメインビューアーページに設定変更を反映させるには、 Web ブラウザの「更新」をクリックしてください。
- ・SNT-EP104 および SNT-EP154 ではマイク設定、マイク 音量設定、オーディオ入力設定、音声受信コーデック、 オーディオアップロードはできません。

#### マイク音量

マイク入力端子から入力される音量レベルを設定します。  $[-10] \sim [+10]$  の範囲で設定できます。

#### 音声

マイク入力かライン入力かを選択します。

#### 音声受信コーデック

マイク入力端子から入力される音声を配信する場合のビットレートを選択します。

選択可能なビットレートは以下のようになります。

[G.711 (64kbps)], [G.726 (40kbps)], [G.726 (32kbps)], [G.726 (24kbps)], [G.726 (16kbps)]

### ご注意

[G.711 (64kbps)] 以外を選択すると、Plug-in free Viewer 使用時に音声が出力されません。

#### エコー抑圧

音声伝送時に発生するエコーを軽減する場合には [オン] を選択します。

### 音声ノイズ除去

音声ノイズ除去を使用する場合には [オン] を選択します。

### オーディオアップロード

[オン] を選択すると、付属の CD-ROM に収録されている SNC audio upload tool を使用して、お使いのコンピューターの音声入力端子に入力された音声を、システムのライン出力端子に接続されるスピーカーに出力できます。

#### 音量

スピーカーから出力される音量レベルを設定します。 $[-10] \sim [+10]$  の範囲で設定できます。

### OK/ キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

### 画像タブ

カメラの色再現や明るさなどに関する設定を行います。

#### 画面例



### Visibility Enhancer

Visibility Enhancer 機能を使うと、カメラ画像の暗い部分を明るくし、しかも明るい部分も白とびせずはっきり見えるように輝度とコントラストを自動調整することができます。

この機能を使用するときは、[高]、[中]、[低] のいずれかを選択します。この機能を使用しないときは [オフ] を選択します。

### **XDNR**

XDNR 機能を使うと画像ノイズを低減できます。ノイズリダクション・フィルターの強さを[高]、[中]、[低]から選択します。XDNR 機能を使用しないときは[オフ]を選択します。

### 明るさ

明るさの微調整を行います。大きな値を設定するとより明るく、小さい値を設定すると暗くなります。 $[-5] \sim [+5]$  の範囲で選択します。

### 彩度

彩度を  $[-3] \sim [+3]$  の7段階から選択します。 [+3] を選択すると最高彩度の画像になります。

### シャープネス

鮮鋭度 (シャープネス) を [-3] ~ [+3] の 7 段階から選択します。

[+3]を選択すると最高鮮鋭度の画像になります。

### コントラスト

コントラストを [-3] ~ [+3] の7段階から選択します。

[+3]を選択すると最高コントラストの画像になります。

### OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

### 

プライバシーマスキングを使用すると、配信される映像 の任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠す ことができます。

### ご注意

カメラをパン、チルト、ズーム操作しても、マスク位置は変わりません。



### プレビュー画面

映像をモニターし、プライバシーマスキングの設定を行います。

### コントロールボタン

プレビュー画面の上部にあります。 このボタンでカメラの操作ができます。

### パン、チルト操作

移動したい方向のアイコンをクリックします。

#### ズーム操作

[-] をクリックするとズームアウトを、[+] をクリックするとズームインします。

### 位置

プライバシーマスクの呼び出し、消去、一括消去ができます。

設定完了後に[OK]をクリックすると登録されます。

[Call]: クリックすると、プライバシーマスクが設定されている位置にカメラを向けます。

[Clear]: クリックすると、設定されているプライバシーマスクを削除します。

[Clear all]: クリックすると、設定されているプライバシーマスクをすべて削除します。

### 色

プライバシーマスクの色を指定します。この設定はすべてのプライバシーマスクに共通です。

指定できる色は以下のようになります。

[Black] (黒)、[White] (白)、[Gray] (グレー)、[Red] (赤)、[Green] (緑)、[Blue] (青)、[Cyan] (シアン)、[Yellow] (黄)、[Magenta] (マゼンタ)

### プライバシーマスクを設定する

以下の手順で、任意の場所にプライバシーマスクを設定 することができます。

- プレビュー画面で、コントロールボタンを使って、 プライバシーマスクを設定したい位置にカメラを向 ける。
- **2** プレビュー画面上でマウスをドラッグ操作して、プライバシーマスクの範囲を設定する。
- 3 [位置] リストボックスから登録する番号を選ぶ。
- **4** [色] リストボックスからマスクの色を選択する。

#### ご注意

マスクの色はすべてのマスクに共通です。最後に選択した色が設定されます。

**5** [OK] をクリックする。 プレビュー画面上にマスクが反映されます。

#### OK/ キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

### ビデオコーデックタブ

ビデオ(映像)コーデックに関する設定を行います。



### 映像 1、映像 2

2つの映像のコーデックモードを設定できます。各映像モードに対してそれぞれ以下の設定をしてください。

### コーデック

[JPEG]、[MPEG4]、[H.264] または [オフ] を選択します。

#### 画像サイズ

カメラから出力される画像サイズを選択します。

#### フレームレート

映像のフレームレートを設定します。

"fps"は1秒間に配信されるフレーム数を示す単位です。

#### ビットレート

動作させるビデオコーデックを MPEG4 または H.264 に設定したときに、映像配信の1回線あたりのビットレートを選択することができます。ビットレートを大きい値に設定すると高画質な映像を配信することができます。

### I ピクチャ間隔

iピクチャー挿入間隔を設定します。

#### 自動レート制御

動作させるビデオコーデックを MPEG4 または H.264 に設定したときに、接続しているコンピューターの環境などに合わせてスムーズな映像を再生できるように、映像のフレームレートやビットレートを自動で調整する機能です。[オン] を選択すると自動で MPEG4 または H.264 映像のレート調整を行います。

### ご注意

- ・実際に配信されるフレームレートやビットレートは画像 サイズ、撮影シーン、ネットワーク環境などによって設 定値とは異なる場合があります。
- ・[自動レート制御] が [オン] のときの最大配信レート は、フレームレートやビットレートに設定されている値 となります。

#### 画質設定

動作させるビデオコーデックを JPEG に設定したときに、 JPEG 映像の画質を設定することができます。

[Level 1] ~ [Level 10] まで選択できます。[Level 10] を選択すると最高画質になります。

#### 帯域制限

動作させるビデオコーデックを JPEG に設定したときに、 カメラが出力する JPEG 映像データのネットワーク帯域を 制限することができます。

# ご注意

帯域制限を行うと、設定によっては音声が途切れる場合があります。この場合は、制限する帯域を大きくしてください。

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# ストリーミングタブ

ユニキャストやマルチキャストを使用した配信に関する 設定を行います。



# ユニキャスト配信設定

メインビューアー内のその他パネルの [接続方法] リストボックスから [UDP (ユニキャスト)] を選択したときに使用される MPEG4、H.264 映像データと音声データの通信ポート番号を指定します。

#### ビデオポート番号

MPEG4、H.264 映像データの通信ポート番号を指定します。デフォルトでは50000 番に設定されています。 [1024] ~ [65534] の偶数番号を指定してください。実際には映像用のデータ通信・制御用として、ここで設定した番号とそれに1を加えた奇数番号の2つのポート番号が利用されます。

#### オーディオポート番号

音声データの通信ポート番号を指定します。デフォルトでは50002番に設定されています。[1024] ~ [65534]の偶数番号を指定してください。実際には音声用のデータ通信・制御として、ここで設定した番号とそれに1を加えた奇数番号の2つのポート番号が利用されます。

#### ご注意

ビデオポート番号とオーディオポート番号には異なる番号を指定してください。

# マルチキャスト配信機能

本機が MPEG4、H.264 映像データと音声データのマルチキャスト配信を行うかどうかを設定します。同じセグメントのコンピューターに対して同じ配信データを受信させることによってシステム側の配信負荷を軽減させることができます。

マルチキャスト配信を許可する場合には[オン]、許可しない場合には[オフ]を選択します。

[オン] を選択した場合には、以下の[マルチキャストアドレス]、[マルチキャストビデオポート番号]、[マルチキャストオーディオポート番号] を適切に設定してください。

#### マルチキャストアドレス

マルチキャスト配信時に使用するマルチキャストアドレスを入力します。

#### ビデオポート番号

マルチキャスト配信時に使用する MPEG4、H.264 映像 データの通信ポート番号を指定します。デフォルトは 60000 番に設定されています。[1024] ~ [65534] の偶数 番号を指定してください。実際には映像用のデータ通信・ 制御用として、ここで設定した番号とそれに1を加えた 奇数番号の2つのポート番号が利用されます。

#### オーディオポート番号

マルチキャスト配信時に使用する音声データの通信ポート番号を指定します。デフォルトは 60002 番に設定されています。[1024] ~ [65534] の偶数番号を指定してください。実際には音声用のデータ通信・制御用として、こ

こで設定した番号とそれに1を加えた奇数番号の2つのポート番号が利用されます。

#### ご注意

ビデオポート番号とオーディオポート番号には異なる番号を指定してください。

### OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# ネットワークを設定する -- ネットワークメニュー

管理者設定メニューの ネットワーク をクリックすると、 ネットワークメニューが表示されます。

このメニューでは本機とコンピューターを接続するためにネットワーク設定を行います。

ネットワークメニューは [ネットワーク]、[QoS]、[IP アドレス通知] の3つのタブで構成されます。

# ネットワークタブ

本機をネットワークケーブルで接続するための設定を行います。



# MAC アドレス

システムの MAC アドレスを表示します。

# イーサネット状態

現在の通信速度を表示します。

### IPv4 設定

IPv4 のネットワーク設定をします。

#### IPアドレス

IP アドレスの設定を行います。

[IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)]:ネットワークに DHCP サーバーが設置されており、IP アドレスが DHCP サーバーから割り振られる環境の場合に選択します。IP アドレスが自動的に割り当てられます。

[次の IP アドレスを使う]: 固定 IP アドレスを設定する 場合に選択します。[IP アドレス]、[サブネットマス ク]、[デフォルトゲートウェイ] をそれぞれ入力しま す。

#### ご注意

[IP アドレスを自動的に取得する(DHCP)] に設定する 場合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼動してい ることを確認してください。

#### IPアドレス

システムの IP アドレスを入力します。

#### サブネットマスク

サブネットマスク値を入力します。

#### デフォルトゲートウェイ

デフォルトゲートウェイを入力します。

#### DNS サーバー

DNS サーバーのアドレスを設定します。

#### [DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する]: DNS

サーバーの IP アドレスを自動的に取得する場合に選択します。ネットワークタブの [IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)] を選択したときのみ設定可能です。

[次の DNS サーバーのアドレスを使う]: DNS サーバーの IP アドレスに固定のアドレスを使用する場合に選択し、[プライマリー DNS サーバー]、[セカンダリー DNS サーバー] のアドレスを入力します。

#### ご注意

[DNS サーバーのアドレスを自動的に取得する] に設定する場合は、ネットワーク上で DHCP サーバーが稼動していることを確認してください。

#### プライマリー DNS サーバー

プライマリー DNS サーバーの IP アドレスを入力します。

#### セカンダリー DNS サーバー

必要があれば、セカンダリー DNS サーバーの IP アドレスを入力します。

### MTU

MTU サイズの値を入力します。(1000 ~ 1500)

# ホスト名

DHCP サーバーに送信するシステムのホスト名情報を入力します。ネットワークタブの [IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)] を選択したときのみ有効となります。

# ドメインサフィックス

DHCP サーバーに送信するシステムのドメインサフィックス情報を入力します。ネットワークタブの [IP アドレ

スを自動的に取得する(DHCP)]を選択したときのみ有効となります。

#### ご注意

上記のドメインサフィックスは、[ホスト名] が設定されている場合に FQDN (Fully Qualified Domain Suffix) 情報として DHCP サーバーに送信されます。

# HTTP ポート番号

通常は [80] を選択します。 [80] 以外のポート番号に設定するときは、テキストボックスを選択し、ポート番号 1024 ~ 65535 を入力します。

#### ご注意

ネットワークメニューや SNC toolbox で HTTP ポート番号を [80] 以外のポート番号に設定したときは、Web ブラウザのアドレス欄に以下のように入力してシステムにアクセスし直してください。

例: IP アドレスが 192.168.0.100 のときにポート番号 8000 番を設定した場合

アドレス(D)

http://192.168.0.100:8000/

# IPv6 設定

IPv6のネットワーク設定をします。

IPv6 は IPv4 と同時に使用することができます。ここでは、IPv4 と異なる項目だけを説明します。他の項目については、「IPv4 設定」(38ページ)をご覧ください。

#### オン/オフ

IPv6 を使用するときは、[オン] にしてください。

#### プレフィックス

プレフィックスの値を入力します。(0~128)

#### MTU

MTU サイズの値を入力します。(1280 ~ 1500)


# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# QoS タブ

QoS タブでは、IPv4、IPv6 の番号、ネットワークアドレス、サブネット(プレフィックス)、ポート番号、プロトコル、DSCP を設定することでトラフィックの優先順位を

設定できます。また、最大 10 件 (No.1 ~ No.10) 登録で きます。

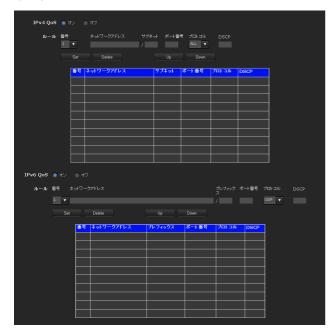

#### IPv4 QoS

IPv4 の QoS の設定を行うときは「オン」を選択します。

#### ルール

QoSを登録、編集、削除を行うときに使います。

#### 番号

QoSテーブルに登録する際の番号を選択します。 登録済みの番号を選択すると登録済みの QoS 情報が表示 されます。

#### ネットワークアドレス

QoS を行うアドレスを入力します。

#### サブネット

サブネットを入力します。

#### ポート番号

ポート番号を入力します。

#### プロトコル

プロトコルを選択します。

#### DSCP

DSCP の値を入力します。

#### Set

QoSテーブルに登録するときに使います。 次の手順で QoS を設定します。

- [番号] で登録する番号を選択し、[ネットワークア ドレス]、[サブネット]、[プロトコル]、[ボート番 号]の中の必要な条件を入力する。
- 2 [DSCP] に値を入力する。
- [Set] をクリックして、QoS の設定をする。

#### Delete

設定を削除するときに、[番号]で削除する番号を選択し [Delete] をクリックします。

### QoS テーブル

登録した QoS 情報の一覧を表示します。

#### IPv6 QoS

IPv6のQoSの設定を行うときは[オン]を選択します。

#### ルール

QoSを登録、編集、削除を行うときに使います。

#### 番号

QoS テーブルに登録する際の番号を選択します。 登録済みの番号を選択すると登録済みの QoS 情報が表示 されます。

#### ネットワークアドレス

QoS を行うアドレスを入力します。

#### プレフィックス

プレフィックスの値を入力します。

#### ポート番号

ポート番号を入力します。

#### プロトコル

プロトコルを選択します。

#### DSCP

DSCP の値を入力します。

### Set

QoSテーブルに登録するときに使います。 次の手順で QoS を設定します。

- [番号] で登録する番号を選択し、[ネットワークア ドレス]、[プレフィックス]、[ポート番号] を入力 する。
- [プロトコル]を選択し、[DSCP] に値を入力する。

**3** [Set] をクリックして、QoS の設定をする。

#### Delete

設定を削除するときに、[番号]で削除する番号を選択し [Delete] をクリックします。

#### QoS テーブル

登録した QoS 情報の一覧を表示します。

# IP アドレス通知タブ — IP アドレス 通知を行う

ネットワークタブで [IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)] を選択した場合、SMTP や HTTP などのプロトコルを使用してネットワーク設定の完了通知を送ることができます。



# メール通知

[オン]を選択すると、DHCP 設定完了時にメールを送信することができます。

# SMTP サーバー名

メール送信に使用する SMTP(送信メール)サーバー名 を半角 64 文字以内で入力します。または SMTP サーバー の IP アドレスを入力します。

# SMTP ポート番号

テキストボックスを選択し、ポート番号 25  $\sim$  65535 を入力します。

### TLS の使用

TLS による暗号化機能の利用する場合は、[オン]を選択します。

#### ご注意

中国向けに販売されているモデルには TLS 機能は搭載されていません。

#### **STARTTLS**

STARTTLS による暗号化機能を利用する場合は、[オン] を選択します。

#### ご注意

中国向けに販売されているモデルには STARTTLS 機能 は搭載されていません。

# 認証設定

メールの送信に要求される認証方法を設定します。

[オフ]:メール送信に認証が必要ない場合に選択します。 [オン]:メール送信に認証が必要な場合、以下の認証方 法を選択し、必要に応じて [POP サーバー名]、[ユー ザー名]、[パスワード]を入力します。

**[SMTP 認証]**:メール送信に SMTP 認証を必要とする場合に選択します。

**[POP before SMTP 認証]**:メール送信に POP before SMTP 認証を必要とする場合に選択します。

### ご注意

[オン] で設定する場合、必ず [SMTP 認証] または [POP before SMTP 認証] のどちらかまたは両方を選択してください。

#### POP モード

POP3 または APOP(暗号化する認証方法)を選択します。

#### ご注意

中国向けに販売されているモデルには APOP は搭載されていません。

#### POP 認証後の待ち時間

タイムアウト時間を設定します。 $0 \sim 10000$  ミリ秒の間で設定することができます。

### POP サーバー名

[認証設定] で [POP before SMTP 認証] が選択されているときに必要です。

POP(受信メール)サーバー名を半角 64 文字以内で入力します。または POP サーバーの IP アドレスを入力します。この設定はメールを送信する SMTP サーバーが POP ユーザーのアカウントを利用した認証を行う場合に必要となります。

#### POP ポート番号

ポート番号 110~65535 を入力します。

#### 認証モード

ユーザー認証のモードを設定します。 CRAM-MD5 認証を利用しない場合は、[ログイン]を選 択します。

#### ご注意

中国向けに販売されているモデルには CRAM-MD5 は搭 載されていません。

#### ユーザー名、パスワード

メールアカウントを持っているユーザーのユーザー名と パスワードを半角64文字以内で入力します。この設定は メールを送信する SMTP サーバーが認証を行う場合に必 要となります。

# 宛先アドレス

送信先(受取人)のメールアドレスを半角64文字以内で 入力します。送信先は1つのみです。

# 管理者アドレス

管理者のメールアドレスを半角64文字以内で入力しま す。メールの返信およびメールサーバーからのシステム メールの宛先となります。

# 件名

メールの件名/題名を半角64文字以内で入力します。

#### 本文

メールの本文を半角 384 文字以内、全角 192 文字以内 (改行は半角2文字換算)で入力します。半角カタカナ文 字は使用しないでください。

後述の特殊タグを使用して、取得した IP アドレスなどの 情報を記入することができます。

#### HTTP 送信

「オン」を選択すると、DHCP 設定完了時に HTTP サー バーにコマンドを出力させることができます。コマンド を受け取る側の HTTP サーバーに残るアクセスログを参 照したり、CGI による外部プログラムを起動させたりす るなど、便利なシステムを構築することが可能となりま す。

## URI

HTTP リクエストを送信するための URL を指定します。 URL は通常以下の形式で 256 文字以内で記述します。

http://ip\_address[:port]/path?parameter

ip\_address:接続すべきホストの IP アドレスまたはホス ト名を入力します。

#### IPv6 のアドレスを入力する場合

http:// [IPv6 アドレス]

http://「IPv6 アドレス]:port

[:port]:接続するポート番号を入力します。通常の HTTP サーバーは Well-known ポートである 80 番を使 用しますが、この場合には省略することができます。

path:コマンドを入力します。

parameter: 必要があればコマンドのパラメーターを入 力します。パラメーターには後述の特殊タグを入力す ることができます。

# プロキシサーバー名

プロキシサーバー経由で HTTP リクエストを送信する際 に設定します。プロキシサーバー名またはその IP アドレ スを半角64文字以内で入力します。

# プロキシポート番号

プロキシサーバー経由で HTTP リクエストを送信するた めのポート番号を設定します。1024~65535の値を設定 することができます。

### 送信メソッド

HTTP のメソッドを選択します。サポートされているメ ソッドは「GET]、「POST] の2種類です。

#### OK/ キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# 特殊タグについて

IP アドレス通知には、DHCP で取得した IP アドレスなど を通知できるようにするため特殊タグを使用することが できます。これはメール機能の本文中、HTTP の URL の パラメーター部分に入力することができます。特殊タグ には以下の5種類があります。

#### <IP>

このタグを使用すると DHCP 設定後の IP アドレスを本文 中やパラメーターに埋め込むことができます。

#### <HTTPPORT>

このタグを使用すると設定されている HTTP サーバーの ポート番号を本文中やパラメーターに埋め込むことがで きます。

#### <MACADDRESS>

このタグを使用すると DHCP で IP アドレスを取得したインターフェースの MAC アドレスを本文中やパラメーターに埋め込むことができます。

#### <MODELNAME>

このタグを使用すると本機のモデル名称を本文中やパラメーターに埋め込むことができます。

#### <SERIAL>

このタグを使用することで本機のシリアル番号を本文中 やパラメーターに埋め込むことができます。

# SSL 機能の設定を行う

# - SSLメニュー

管理者設定メニューの SSL をクリックすると SSL メニューが表示されます。このメニューでは SSL または TLS 機能に関する設定を行います(これ以降 SSL または TLS 機能のことを単に SSL と呼びます)。この設定を行うことで、クライアント機器と本機間で SSL 通信を行うことができます。

## ご注意

中国向けに販売されているモデルには SSL 機能は搭載されていません。

# SSL タブ



# SSL 機能

[オン]: SSL 機能を使用する場合に選択します。[同時に HTTP接続を許可]が選択されている場合は、SSL接続と同時にHTTP接続を行うことができます。[同時にHTTP接続を許可]が選択されていない場合は、SSL接続のみが許可されます。

# Microsoft Internet Explorer Ver.6 をご利用の場合

SSL 通信を行っている場合は、ブラウザのステータス バーに 

のマークが表示されます。

#### Microsoft Internet Explorer Ver.7 をご利用の場合

安全に SSL 通信を行っている場合は、ブラウザのアドレスバーの右側に ↑のマークが表示されます。

[オフ]: SSL機能を使用しない場合に選択します。この場合、本機への接続は HTTP 接続のみとなります。

#### SSL 接続をはじめて行う場合は

SSL機能を [オン] に設定して SSL 接続のみを行う場合、 SSL 機能が適切に動作しないと、本機にアクセスするこ とができなくなります。

この場合、本機を工場出荷時の設定に戻す必要がありま す。(すべての設定内容が初期化されます。)

これらを避けるため、はじめに SSL 接続が可能なことを、 次の手順で確認してください。

- SSL 機能を [オン] に設定し、[同時に HTTP 接続を 許可〕を選択する。
- **2** 「OK」ボタンを押し、メインビューアーと設定画面 を閉じる。
- **3** SSL 接続でメインビューアーを表示する。 接続のしかたは「SSL機能をご利用の場合」(12ペー ジ)をご覧ください。
- 4 SSL接続が可能なことを確認してから、手順1で選択 した [同時に HTTP 接続を許可] の選択をはずす。

確認の途中で SSL 接続ができずに設定画面やブラウザを 閉じてしまっても、[同時に HTTP 接続を許可]を選択し ているので、HTTP接続が可能です。HTTP接続でSSL タブの設定内容を確認してから、もう一度 SSL 接続を確 認してください。

「同時に HTTP 接続を許可」を選択していない場合、SSL 接続ができなくなると、本機にアクセスすることもでき なくなります。この場合は、本機のリセットスイッチを 押しながら電源を入れて工場出荷時の設定に戻してくだ さい。詳しくは、付属の設置説明書をご覧ください。

#### ご注意

SSL接続を行う場合は本機に負荷がかかるため、ブラウ ザから設定画面にアクセスした際に画像がすべてダウン ロードされず、×のマークが表示されることがあります。 そのような場合に画面のリロード (更新) を行ってくだ さい。リロードを行うには、キーボードの F5 キーを押し てください。

# 証明書インストール方法

証明書のインストール方法を選択します。

[外部証明書を利用]: CA 局から発行される証明書(秘密 鍵情報を含む)を利用するモードです。サポートされ る証明書形式は PKCS#12 形式または PEM 形式です。

#### ご注意

SSL 機能が [オン] に設定されていても、[証明書のイン ストール方法] で [外部証明書を利用] を選択している とき、証明書と秘密鍵パスワードが適切に設定されてい ない場合には SSL 機能は動作しません。

[自己署名証明書を利用 (テスト用)]: [自己署名証明書 生成](44ページ)を使用して生成された証明書と秘 密鍵ペアを使用するモードです。証明書に対応する秘 密鍵情報は本機内部に保管されています。

証明書を外部からインストールする必要はありません が、次の理由から SSL 機能のひとつである実在性の証 明を行うことができません。

- 本機が生成した秘密鍵に対して自己署名を行ってい るため
- ディスティングイッシュネーム (コモンネームな ど)はあらかじめ決められた値が入っているため
- お客様のシステムが信頼する CA 局によって証明書 の発行が行われていないため

セキュリティ上、動作テストなど完全なセキュリティ が確保されていなくても問題ない場合に使用すること を推奨します。

#### ご注意

- ・[自己署名証明書を利用 (テスト用)] を選択した場合、 ブラウザを用いて SSL 接続を行うときに「セキュリ ティ警告]が表示されることがあります。
  - 詳しくは「SSL機能をご利用の場合」(12ページ)をご 覧ください。
- ・本機にインストールする証明書の種類によっては、SSL 接続できないことがあります。この場合は、「CA局の 証明書をインストールするには」(46ページ)をご覧に なりインストールを行ってください。

#### 証明書

証明書のインポート、内容表示、削除を行います。

#### 証明書をインポートするには

[参照 ...]をクリックして、証明書を選択します。 [Submit] をクリックすると、選択されたファイルが本機 にインポートされます。

#### ご注意

証明書以外のファイルが選択された場合や、許可されて いない形式の証明書がインポートされた場合はインポー ト処理が無効となります。

#### 自己署名証明書生成

[証明書インストール方法]で[自己署名証明書を利用 (テスト用)] を選択した場合に使用する自己署名証明書 を本機内で生成するために使用します。

[Generate] をクリックすると、本機内に自己署名証明書 が生成されます。一度 [Generate] がクリックされた状 態で再び[Generate]をクリックすると、本機内で保存 している自己署名証明書が更新されます。

#### 証明書の内容表示をするには

証明書が本機に正しく設定されると、[証明書のステータス]、[発行者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法] に情報が表示されます。

#### 証明書のステータス

証明書の有効/無効に関する情報を表示します。ステータスには以下の種類があります。

[有効]: 証明書が正しく保存・設定されています。 [無効]: 証明書が正しく保存・設定されていません。 無効になった場合は、以下の原因が考えられます。

- [外部証明書を利用] が選択されている場合で、証明書に含まれる秘密鍵情報のパスワードが正しく設定されていない
- [外部証明書を利用] が選択されている場合で、証明書に含まれる秘密鍵情報が暗号化されていないのに、秘密鍵パスワードが設定されている
- [外部証明書を利用] が選択されている場合で、証明書に含まれるはずの秘密鍵情報が含まれていない
- [自己署名証明書を使用する(テスト用)] が選択 されている場合で、自己署名証明書生成を実施して いない場合

#### ご注意

インポートする証明書が PKCS#12 形式の場合には、秘密鍵パスワードを正しく設定しないと [発行者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法]の欄に "<Put correct private key password>"と表示されます。

正しい秘密鍵パスワードを設定しないと証明書情報は確認できません。

#### インポートした証明書や自己署名証明書を削除するには

[Delete] をクリックすると、本機にインポートした証明書や自己署名証明書を削除します。

# 秘密鍵パスワード

証明書に含まれる秘密鍵情報のパスワードを半角 50 文字 以内で設定します。[証明書インストール方法] が [外部 証明書を利用] の場合にのみ入力可能です。

証明書に含まれる秘密鍵情報が暗号化されていない場合 には本項目は空欄にしてください。

秘密鍵パスワードが本機に設定されていない場合は、入力可能なテキストフィールドが表示され、秘密鍵パスワードをそのまま入力することが可能です。

秘密鍵パスワードが設定されている場合には、入力不可のテキストフィールドとして表示されます。

#### Reset

すでに設定した秘密鍵パスワードを変更したい場合、このボタンをクリックすると、現在のパスワードがクリアされ、新しいパスワードの入力が可能になります。

#### ご注意

[Reset]をクリックした後で秘密鍵パスワードの変更を中止する場合は、画面下部の[キャンセル]をクリックしてください。この場合、SSL タブの他の設定項目についても変更前の状態に戻ります。

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

#### ご注意

SSL の設定変更をして [OK] をクリックしたときは、メインビューアーと設定画面を一度閉じてください。

# CA 証明書タブ — クライアント認証 に使用する CA 証明書を追加する

本機が SSL 機能のクライアント認証を使用する際に必要となる、CA 証明書の管理などを行います。



### SSL クライアント認証

SSL 機能のクライアント認証を有効にするかどうかを設定します。

# 信頼する CA 証明書 1 ~ 4

信頼する CA 証明書(ルート証明書など)を本機にインポートします。

CA 証明書は4つまでインポートすることができます。サポートされる証明書形式は PEM 形式です。

#### CA 証明書をインポートするには

- **1** [参照 ...] をクリックして、本機に保存したい CA 証明 書を選択する。
- [Submit] をクリックする
   選択したファイルが本機に転送されます。

#### ご注意

CA 証明書以外のファイルを送信すると、インポート処理は無効となります。

#### CA 証明書の内容表示するには

CA 証明書が正しく本機に保存されると、「発行者識別名」、「サブジェクト識別名」、「有効期間」、「拡張キー使用法」に情報が表示され、証明書の内容を確認することができます。

#### CA 証明書を削除するには

[Delete] をクリックすると選択した CA 証明書を本機から削除します。

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# CA 局の証明書をインストールする には


本機にインストールされる証明書の種類によっては、ブラウザ(インターネットエクスプローラ)が証明書を受け入れるかどうかのダイアログを表示することがないため、接続できないことがあります。この場合には以下の手順で、CA局の証明書のインストールを行ってください。

**1** 本機にインストールする証明書の署名を行ったCA局の証明書をPCに保存する。


通常証明書ファイルの拡張子は.cer です。このファイルをダブルクリックすると、次の証明書ダイアログが表示されます。



[証明書のインストール]をクリックする。[証明書インポートウィザードの開始]が表示されます。

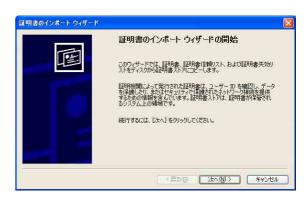

**3** [次へ] をクリックする。

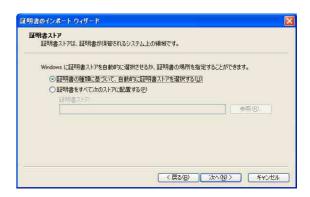

**4** [証明書の種類に基づいて、自動的に証明書ストアを 選択する]を選択して[次へ]をクリックする。 [証明書インポートウィザードの完了] が表示されます。



**5** 内容を確認し、[完了] をクリックする。 CA 局の証明書がインストールされます。

# インストールした CA 局の証明書を 削除するには

Internet Explorer の [ツール] メニューから [インターネットオプション]、[コンテンツ] タブ、[証明書] を選択し、[証明書] ダイアログを表示する。



- 2 削除したい証明書を選択する。 通常、CA局の証明書は[信頼されたルート証明機 関]に保存されています。
- **3** [削除] をクリックする。 [証明書を削除しますか?] という確認のダイアログ が表示されます。
- 4 [はい]をクリックする。 証明書が削除されます。 証明書の種類によっては、上記の手順でも削除できない場合があります。このような場合には以下の手順を行い、証明書のインストール状況の確認、および削除を行ってください。

### ご注意

下記の手順を行うには、管理者権限のあるユーザーでログインする必要があります

- **1** Windows メニューの [ファイル名を指定して実行] を開き、[mmc] と入力し、[OK] をクリックする。
- **2** 「コンソール1」画面で [ファイル] メニューから [スナップインの追加と削除] を選択する。 [スナップインの 追加と削除] ダイアログが表示されます。
- **3** [追加] をクリックする。 [スタンドアロンスナップインの追加] ダイアログが 表示されます。 この操作は、Windows XP Professional のみです。
- 4 リストから [証明書] を選択して [追加] をクリックする。
  「証明書スナップイン] が表示されます。
- 5 このスナップインで管理する証明書 として [コンピューターアカウント] を選択し、[次へ] をクリックする。
- **6** このスナップインで管理するコンピュータとして [ローカルコンピュータ] を選択し、[完了] をク リックする。
- 7 [スタンドアロン スナップインの追加] (Windows XP Professional のみ) および [スナップインの追加 と削除] ダイアログを閉じる。 コンソールルートウインドウに [証明書] を管理する項目が表示されます。 該当する証明書を確認し、削除を行ってください。

# 802.1X 認証機能を使用 する

# - 802.1X メニュー


管理者設定メニューの **802.1X** をクリックすると 802.1X メニューが表示されます。このメニューでは 802.1X 仕様 に基づいた有線ポート認証を行うための設定を行います。 802.1X メニューは [共通]、[クライアント証明書]、[CA 証明書] の3つのタブで構成されます。

#### ご注意

802.1X 認証機能をご利用になるには、あらかじめ 802.1X 認証 (WPA、WPA2) およびデジタル証明書に関する知識が必要です。また、802.1X ネットワークを構築するには、オーセンティケーター、アクセスポイント、認証サーバーなどの設定が必要です。これらの設定については該当機器の取扱説明書などをご覧ください。

# 802.1X ネットワークのシステム構成

802.1X ネットワークの一般的なシステム構成はつぎのとおりです。

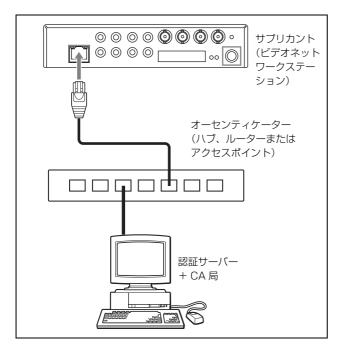

### サプリカント

認証サーバーと接続し、認証ネットワークに参加する機器を指します。本ビデオネットワークステーションは802.1X ネットワークにおいてサプリカントとなります。

サプリカントは、認証サーバーと適切な認証を行うこと によって 802.1X ネットワークに接続できます。

#### オーセンティケーター

サプリカントや認証サーバーから発行される要求データ や返答データを相互に転送する役割を果たします。通常 は、ハブやルーター、アクセスポイントがオーセンティ ケーターとなります。

#### 認証サーバー

接続ユーザーのデータベースを持ち、接続しようとする サプリカントが正しいユーザーであるかどうかを確認し ます。RADIUS サーバーと呼ばれることもあります。

#### CA 局

認証サーバーの証明書(CA 証明書)やユーザーの証明書を発行、管理します。ユーザーの認証方法に証明書を使用する場合に必要です。通常は、認証サーバー内に CA 局を構成します。

#### ご注意

本機の 802.1X 認証機能は証明書を用いてサプリカントとサーバーの認証を行う EAP 方式をサポートしています。このため、証明書を発行する CA 局が必要となる場合があります。

# 共通タブ — 802.1X 認証機能の基本設定を行う



#### 802.1X 認証機能

802.1X 認証機能の有線ポートの有効/無効の設定を行います。また、有線ポートのステータスの確認ができます。

#### 有線ポート

有線ポートの 802.1X 認証機能を使用するときは [オン] を選択します。

#### 有線ポートステータス

有線ポートの 802.1X 認証機能の認証状態などを表示します。

[Refresh] をクリックすると、最新の情報に更新されます。

# ユーザー名

802.1X の認証サーバーにおいてクライアントを特定する ユーザー名を半角 3 ~ 253 文字で入力します。

# EAP パスワード

EAP 方式で、PEAP を選択した場合に必要となるサプリカントの EAP パスワードを入力します。入力可能な文字は半角英数字で、入力可能な文字数は  $1\sim50$  までです。

#### Reset

すでに設定した EAP パスワードを変更したい場合、 [Reset] をクリックすると、現在のパスワードがクリア され、新しいパスワードの入力が可能になります。

#### ご注意

[Reset] をクリックした後に、EAPパスワードの変更を中止する場合には、画面下部の[キャンセル]をクリックしてください。この場合、その他の設定項目についても変更前の状態に戻ります。

# EAP 方式

認証サーバーとの認証方式を選択します。本機では TLS、PEAP の 2 つ方式をサポートしています。

[TLS]: サプリカント、サーバー間の認証を双方とも証明書を使用して行う方式です。セキュリティ性の高いポート認証を実現することができます。

[PEAP]: サプリカントの認証には EAP パスワードを使用し、サーバーの認証には証明書を使用する方式です。

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# クライアント証明書タブ

EAP 方式として TLS を選択した場合に、本機側の認証を 行うために必要なクライアント証明書のインポートを行います。



# クライアント証明書

クライアント証明書のインポート、内容表示、削除を行います。

#### クライアント証明書をインポートするには

[参照 ...] をクリックして、インポートしたいクライアント証明書を選択します。

[Submit] をクリックすると、選択されたファイルが本機にインポートされます。

# ご注意

クライアント証明書以外のファイルを選択したときや、 許可されていない形式のクライアント証明書がインポートされたときはインポート処理が無効となります。

### クライアント証明書の内容表示をするには

クライアント証明書が本機に正しく保存されると、[証明書のステータス]、[発行者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法] に情報が表示されます。

[証明書のステータス]: クライアント証明書の有効/無効に関する情報を表示します。ステータスには以下の種類があります。

**[有効]**: クライアント証明書が正しく保存・設定されています。

[無効]: クライアント証明書が正しく保存・設定されていません。

無効になった場合には、以下の原因が考えられます。

- クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報のパス ワードが正しく設定されていない
- クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報が暗号化 されていないのに、秘密鍵パスワードが設定されて いる
- クライアント証明書に含まれるはずの秘密鍵情報が 含まれていない

#### ご注意

インポートするクライアント証明書が PKCS#12 形式の場合には、秘密鍵パスワードを正しく設定しないと [発行者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法] の欄に "<Put correct private key password>"と表示されます。正しい秘密鍵パスワードを設定しないと証明書情報は確認できません。

#### クライアント証明書を削除するには

[Delete] をクリックすると、本機に保存されたクライアント証明書を削除します。

#### 秘密鍵パスワード

クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報のパスワード を半角 50 文字以内で設定します。

クライアント証明書に含まれる秘密鍵情報が暗号化されていない場合には空欄にしてください。

秘密鍵パスワードが本機に設定されていない場合は、秘密鍵パスワードの入力が可能です。

秘密鍵パスワードがすでに設定されている場合は、パス ワードが伏せ字で表示されます。

#### Reset

すでに設定した秘密鍵パスワードを変更したい場合、このボタンをクリックすると、現在のパスワードがクリアされ、新しいパスワードの入力が可能になります。

#### ご注意

[Reset] をクリックした後で秘密鍵パスワードの変更を中止する場合は、画面下部の キャンセル をクリックしてください。この場合、クライアント証明書タブの他の設定項目についても変更前の状態に戻ります。

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# CA 証明書タブ

信頼する CA 証明書(サーバー証明書、ルート証明書)を本機へインポートします。本機へは信頼する CA 証明書を4つまでインポートすることができます。サポートされる証明書形式は PEM 形式のみです。



#### CA 証明書をインポートするには

[参照 ...] をクリックして、本機に保存したい CA 証明書を選択します。

[Submit] をクリックすると、選択されたファイルが本機に転送されます。

# ご注意

CA 証明書以外のファイルを選択すると、インポート処理が無効となります。

#### CA 証明書の内容表示をするには

CA 証明書が本機に正しく保存されると、[発行者識別名]、[サブジェクト識別名]、[有効期間]、[拡張キー使用法] に情報が表示されます。

#### CA 証明書を削除するには

[Delete] をクリックすると選択した CA 証明書を本機から削除します。

# 802.1X認証機能の設定のしかた — Windows Server 2003 を使用した場合の例

ここでは、Microsoft 社製の Windows Server 2003 を使用して、認証サーバーおよび CA 局を構成する場合の設定例について説明します。

#### ご注意

ここでの説明は Windows Server 2003 のユーザーインターフェースを基に記載していますが、オペレーティングシステムのバージョンやサービスパック、パッチの更新状況などにより、表記やページ構成が異なることがあります。

# 設定の前に

802.1X ネットワークを構成するには、以下の事前設定が必要になります。

#### Active Directory (ドメインコントローラ) について

この設定例では Active Directory が構成されている前提で説明します。

#### Windows IAS の構成

Windows Server 2003 の「サーバーの役割管理」メニューで「リモートアクセス/ VPN サーバー」を構築します。また、Windows メニューの「コントロールパネル」から「プログラムの追加と削除」を開き、「Windows コンポーネントの追加と削除」でインターネット認証サービス(IAS)をインストールします。

#### CA 局の構成

次の手順で CA 局を構成します。

- **1** Windows メニューの「コントロールパネル」から 「プログラムの追加と削除」を開く。
- **2** [Windows コンポーネントの追加と削除] を選択する。

- 3 コンポーネントメニューにある [証明書サービス] を追加する。
- **4** [認証局の種類] で [エンタープライズのルート CA] を選択し、次へ進む。
- **5** [この CA の共通名] 欄に CA 局の名称を入力し、CA

# Active Directory 用セキュリティグルー プを作成するには

- 1 Windows メニューの「管理ツール」から「Active Directory ユーザーとコンピュータ | を開く。
- **2** 802.1X 接続を行いたいドメインの [Users] 項を選択 して右クリックする。
- **3** コンテキストメニューの [新規作成] から [グルー プ]を選択し、802.1X接続用のグループを作成する。 例として、「Wired\_802.1X\_Group」という名称のグ ループを作成したと仮定して説明を行います。

# インターネット認証サービスを設定するに は

- 1 Windows メニューの「管理ツール」から「インター ネット認証サービス」を開く。
- **2** 操作メニューにある [Active Directory にサーバー を登録〕をクリックする。
- **3** クリック後に表示される注意事項を良くお読みにな り、同意される場合には[OK]をクリックする。

次に EAP-TLS 用のポリシーを作成します。

- 4 [リモートアクセスポリシー] を選択して右クリック する。
- 5 コンテキストメニューの [新規作成] から [新しいリ モートアクセスポリシー〕を選択して「新しいリ モートアクセスポリシーウィザード」を開く。
- **6** [カスタムポリシーを設定する] を選択する。
- 以下の項目を設定する。

[ポリシー名]: 例として「Allow 802.1X Access」と 入力します。

[ポリシー条件]:[追加]をクリックして以下の項目 を追加します。

- NAS-Port-Type: イーサーネット、その他、仮 想 (VPN)
- Windows-Groups : Wired\_802.1X\_Group
- **[アクセス許可]**:[リモートアクセス許可を与える] を選択します。

#### [プロファイルの編集]:

- ダイヤルインの制限タブ:クライアントが接続 できる時間 (セッションタイムアウト) を必要 に応じて設定します。
- 認証タブ: すべてのチェックボックスを外しま す。また、[EAPメソッド]をクリックし、 "スマートカードまたはその他の証明書"を追 加します。

次に RADIUS クライアントの設定を行います。

- [RADIUS クライアント]を選択して右クリックす
- **9** コンテキストメニューから [新しい RADIUS クライ アント]を選択する。
- 10 以下の内容を入力する。

**[フレンドリ名]**:例として「authenticator」と入力 します。

[クライアントのアドレス]: オーセンティケーター のIPアドレス

[クライアントベンダ]: RADIUS Standard [共有シークレット]: オーセンティケーターに設定 する共有シークレットを設定します。

# ユーザーを追加するには

- **1** Windows メニューの[管理ツール]から[Active Directory ユーザーとコンピュータ]を開く。
- **2** ユーザーを追加したいドメインの [Users] 項を選択 して右クリックする。
- **3** コンテキストメニューの [新規作成] から [ユー ザー]を選択する。
- 4 以下の項目を設定し、新たなユーザーを設定する。 例として、ログオンユーザー名を「1XClient」とし て説明します。

[姓]: 1XClient

**[ログオン名]:** 1XClient@ < ドメイン名 >

[パスワード]:パスワードを設定します。また、ア カウントオプションにて「パスワードを無期限に する]を選択します。

追加ユーザーを選択し、右クリックする。



- **6** コンテキストメニューから [プロパティ] を選択する。
- 7 以下の詳細を設定する。

**[ダイヤルインタブ]**: リモートアクセス許可にて [アクセス許可] を選択します。

**[所属するグループタブ]:**「Wired\_802.1X\_Group」 を追加します。

これで 802.1X ネットワークを構成するための準備が完了 しました。

システム側にインポートする証明書の発行の手順を次に 記載します。

# CA 証明書を発行するには

一時的に証明書を保存する Windows クライアント PC を 準備します(以下、クライアント PC と呼ぶ)。クライア ント PC と Windows Server 2003 のコンピューターがネッ トワーク接続可能になるように構成します。

- **1** クライアント PC で Internet Explorer を起動する。
- **2** アドレスバーに CA 局の URL を入力し、[移動] をクリックする。

CA 局の URL は、通常、以下のようになっています。

http:// (CA局のIPアドレス) /CertSrv/

Microsoft 証明書サービスのページが表示されます。



#### ご注意

上記の URL で Microsoft 証明書サービスのページが表示 されない場合には、以下の点を確認してください。

- インターネットインフォメーションサービス (IIS) で、Web サイトのサービスが開始状態になっていますか?
- 証明書サービスが開始状態になっていますか?

- クライアント PC 側のファイアーウォール設定やアン チウィルスソフトなどにより接続できない状態になっ ていませんか?
- クライアント PC 側のネットワーク設定や Internet Explorer の設定は正しいですか?
- **3** Internet Explorer がログインユーザー、パスワード の入力を促したら、以下のようにユーザー名を入力 する。

例として、ユーザー名が「1XClient」、ドメイン名が「localnetwork.net」の場合、以下のようにユーザー名を入力します。

1XClient@localnetwork.net

- **4** [CA 証明書、証明書チェーン、または CRL のダウンロード] をクリックする。
- 5 [エンコード方式]で [Base64] を選択し、[CA 証明書のダウンロード]をクリックする。 ファイルのダウンロードのダイアログが表示されます。
- 6 ファイルの保存場所を指定し、CA 証明書を保存する。

上記の手順で保存された CA 証明書をシステムにインポートすることで CA 証明書のインポートは完了となります。

# クライアント証明書をダウンロードするに は

クライアント証明書のダウンロードのしかたについて説明します。

**1** クライアント PC で Internet Explorer を起動し、アドレスバーに CA 局の URL を入力する。 CA 局の URL は、通常、以下のようになっています。

http:// (CA局のIPアドレス) /CertSrv/

- **2** [移動] をクリックする。
- **3** ログインユーザー名、パスワードを正しく入力し、 Microsoft 証明書サービスページを表示する。
- **4** [証明書を要求する]、[要求の詳細設定を送信する]、 [この CA へ要求を作成し送信する] の順にクリック する。

以下の項目を設定する。



[証明書テンプレート]: ユーザー

[キーのオプション]:新しいキーセットを作成しま す。

- CSP: Microsoft Enhanced Cryptographic Provider v1.0
- -キーのサイズ:1024
- 「エクスポート可能なキーとしてマークする〕を チェックします。

[追加オプション]:ハッシュ アルゴリズムを「SHA-1」に設定します。

- 6 [送信]をクリックする。 [証明書は発行されました] と表示されます。
- [この証明書をインストール] をクリックして、クラ イアント PC の証明書ストアにインストールする。
- Internet Explorer の [インターネットオプション]、 [コンテンツ]、[証明書] の順にクリックする。 [個人] タブに新たなクライアント証明書が保存され ていることが確認できます。
- インストールされた証明書を選択し、「エクスポー ト]をクリックする。 「証明書エクスポートウィザード」が表示されます。
- 10 [次へ] をクリックし、以下のように選択する。

[証明書と一緒に秘密キーをエクスポートします

か?]:[はい、秘密キーをエクスポートします] を選択します。

[使用する形式を選択してください]: [Personal Information Exchange - PKCS#12 (PFX)] を選 択します。

[パスワード]:秘密鍵パスワードを設定します。 **[エクスポートするファイル]**:エクスポートする ファイル名を設定します。

これで、証明書がエクスポートされます。エクスポート されたファイルを本機のクライアント証明書としてイン ポートします。

詳しくは、「クライアント証明書」タブの「クライアント 証明書をインポートするには」(49ページ)をご覧くださ



# ユーザー設定をする **一 ユーザーメニュー**

管理者設定メニューの **ユーザー** をクリックすると、ユー ザーメニューが表示されます。

このメニューでは、管理者(Administrator)と最大9 ユーザー (ユーザー1~ユーザー9) のユーザー名とパス ワード、および各ユーザーのアクセス権が設定できます。



# 管理者

[ユーザー名]、[パスワード]、[パスワードの確認]を設 定します。

# ユーザー 1 ~ユーザー 9

各列に [ユーザー名]、[パスワード]、[パスワードの確 認]、「FTP]、「オーディオ]、「ビューアーモード」を設 定します。

#### ユーザー名

ユーザー名を $5 \sim 16$  文字の半角英数字で入力します。

#### パスワード

パスワードを5~16文字の半角英数字で入力します。

#### パスワードの確認

パスワードの確認のために、パスワード欄に入力した文 字と同じ文字を再入力します。

#### FTP

FTP サーバーへのログインを許可するかどうかの設定を 行います。FTP サーバーヘログインする必要がある場合 には、チェックしてください。

#### オーディオ

付属の CD-ROM に収録されている SNC audio upload tool を使用し、システムのライン出力端子に接続されるス ピーカーへの音声出力を許可するかどうかを設定します。 音声の出力を行う必要がある場合はチェックしてくださ 11

### ご注意

- ・SNT-EP104 および SNT-EP154 では設定できません。
- · SNT-EX154 では CH1 のみオーディオ機能が有効になり

### ご注意

SNC audio upload tool を使用して音声出力を行う場合は、 あらかじめカメラメニューの [オーディオアップロード] 設定を [オン] に設定してください。(34ページ)

#### ビューアーモード

メインビューアーを表示するときにユーザー認証を行う 場合、認証後に表示させるビューアーのモードを選択で きます。

#### ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 では [パン・チルト]、 「プリセット位置」の選択はできません。

**[フル]**:このモードではすべての操作が可能です。

[パン・チルト]: ライトモードに加えて、カメラのパン・ チルト・ズーム操作が可能です。

[プリセット位置]: ライトモードに加え、カメラのプリ セット位置の設定が可能です。

[**ライト**]: ビューモードに加え、メインビューアーの画 像サイズ選択やコーデックの選択、静止画取得が可能

[ビュー]:カメラ映像のモニターのみが可能です。

各ビューアーモードで利用できる機能については、「管理 者とユーザーについて | (16ページ)をご覧ください。

### ビューアー認証

メインビューアーを表示するときにユーザー認証を行う かどうかの設定を行います。

#### ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 では「パン・チルト」、 「プリセット位置」の選択はできません。

[オン]: 認証ユーザーに合ったビューアーモードでメイ ンビューアーが表示されます。

[オフ]:[オフ] を選択したときは、認証をせずに表示さ せるメインビューアーのビューモードを「フル」、「パ ン・チルト]、[プリセット位置]、[ライト]、 [ビュー] の中から選択します。

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# セキュリティ設定をする — セキュリティメニュー

管理者設定メニューのセキュリティをクリックすると、セキュリティメニューが表示されます。

このメニューでは、本機にアクセスできるコンピューターを制限するセキュリティ機能を設定します。

IPv6使用時も同様にネットワークごとにセキュリティの設定ができます。



# セキュリティ機能

セキュリティ機能を使用するときは [オン] を選択します。

# デフォルトポリシー

下記のネットワークアドレス/サブネット1~ネットワークアドレス/サブネット10に設定するネットワークアドレス以外のコンピューターに対して、アクセス制限を[許可]にするか、[拒否]にするかを設定します。

# ネットワークアドレス/サブネット 1 ~ ネットワークアドレス/サブネット 10

アクセスを許可または拒否したいネットワークアドレス/ サブネットマスク値を入力します。

10種類のネットワークアドレス / サブネットマスクが設定可能です。

サブネットマスクは8~32を半角で入力します。

(IPv6 の場合は、8~128 を半角で入力します。)

それぞれのネットワークアドレス/サブネットマスクに対し、右のリストボックスで[許可]、または[拒否]を設定できます。

# 補足

サブネットマスク値はネットワークアドレスの左からの ビット数を表わします。

たとえば 255.255.255.0 のサブネットマスクに対しては 24 となります。

「192.168.0.0/24」、「許可」と設定すれば 192.168.0.0  $\sim$  192.168.0.255 の IP アドレスのコンピューターに対してアクセスを許可できます。

### ご注意

アクセス制限を [拒否] に設定された IP アドレスのコンピューターからでも、認証画面でユーザーメニューの Administrator(管理者)欄に設定したユーザー名とパスワードを入力すると、ビデオネットワークステーションにアクセスすることができます。

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# カメラの位置や動作を記憶する — プリセット位置メ

# ニュー

管理者設定メニューの プリセット位置 をクリックすると、プリセット位置メニューが表示されます。このメニューでは、カメラのパン・チルト・ズーム位置を記憶させたり、プリセットツアー動作を設定したりすることができます。

プリセット位置メニューは [ポジション]、[プリセットツアー] の2つのタブで構成されます。


上部にプレビュー画面が表示されます。

# ポジションタブ — パン・チルト・ ズーム位置を記憶させる

カメラのパン・チルト・ズーム位置などを記憶させることができます。

# ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 では設定できません。

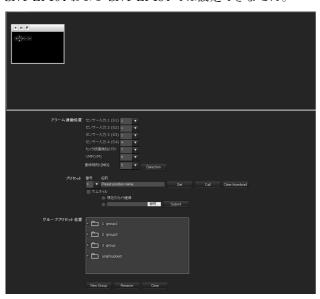

# アラーム連動位置

本機はセンサー入力や、動体検知機能にプリセット位置 を連動させることができます。

センサー入力や動体検知機能によりアラームが検出されると、本機はここで設定したプリセット位置に自動的に 移動します。

プリセット位置に連動させない場合は [none] を選択します。

# 補足

選択可能なセンサー入力端子の数は、以下のようになります。

SNT-EX101/SNT-EX101E: 2 SNT-EX104/SNT-EX154: 4 SNT-EP104/SNT-EP154: なし

#### センサー入力1 (S1)

センサー入力1のアラームに連動させるプリセット位置を選択します。

#### センサー入力2 (S2)

センサー入力2のアラームに連動させるプリセット位置を選択します。

#### センサー入力3 (S3)

センサー入力3のアラームに連動させるプリセット位置を選択します。

#### センサー入力4 (S4)

センサー入力4のアラームに連動させるプリセット位置 を選択します。

#### カメラ妨害検知 (TP)

カメラ妨害検知によるアラームに連動させるプリセット位置を選択します。

#### VMF (VM)

VMF によるアラームに連動させるプリセット位置を選択します。

#### 動体検知 (MD)

動体検知機能によるアラームに連動させるプリセット位置を選択します。

[Detection] をクリックすると動体検知メニューが表示され、動体検知の設定を行うことができます。(77ページ)

#### ご注意

[アラーム連動位置] にプリセット位置が指定されている 場合、プリセット位置へ移動中に発生したアラームは無 効になります。

# プリセット

プリセット位置を記憶させることができます。また [Call] をクリックして指定のプリセット位置にカメラを 移動させることができます。

#### 番号

リストボックスからプリセット番号  $1 \sim 256$  を選択します。

#### 名前

選択したプリセット番号に対するプリセット位置の名前を半角32文字以内、全角16文字以内で入力します。

#### Set

現在のカメラの位置をプリセット番号に記憶させるのに 使います。

次の手順でプリセット位置を設定します。

- **1** プレビュー画面で画像を確認しながら、記憶させたい位置にカメラを移動させる。
- **2** 記憶させたい [番号] を選択し、[名前] を入力する。
- **3** [Set] をクリックし、プリセット位置を設定する。

#### Call

現在設定されているプリセット位置へカメラを移動させる場合にクリックします。

#### Clear thumbnail

指定のプリセット位置のサムネイルを削除する場合にクリックします。

#### サムネイル

ここをチェックするとプリセット登録時にサムネイルを 登録します。

現在のカメラ画像をサムネイルとして登録するか、画像を指定して登録するかをラジオボタンで選択します。 画像を指定する場合は、[参照]をクリックして画像を指定してから [Submit] をクリックしてください。

# グループプリセット位置

プリセットポジションをグループに分けることができます。

グループツリー画面にてグループに登録しているプリセットの情報を参照することができます。

グループ内のプリセットをクリックすることによりプリセット位置への移動ができます。

#### **New Group**

新しいグループを登録できます。

#### Rename

グループ、プリセットの名前変更ができます。

#### Clear

グループ、プリセットの削除ができます。

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。


## ご注意

このタブで [OK/キャンセル] の対象となる操作は、「アラーム連動位置 | の設定です。

# プリセットツアータブ — プリセット ツアー動作を設定する

プリセット位置をプログラムし、プログラムしたプリセット位置にカメラの向きを順次移動させることができます。(ツアー動作)

ツアー動作は5種類 (ツアー $A \sim E$ ) まで設定することができます。

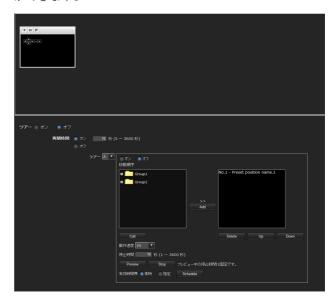

# ツアー

ツアー動作を行うときは[オン]を選択します。

#### 再開時間

[ツアー] で [オン] を選択すると [再開時間] が設定できます。ツアー動作中にパン・チルト・ズーム操作やアラームによるプリセット動作を行うと、ツアー動作が停止します。ここではツアー動作停止後にツアー動作を再開するかどうか設定します。

[オン]: テキストボックスにツアー再開までの待ち時間を5~3600秒の範囲で設定することができます。ツアー動作停止後、指定した時間が経過後に自動的にツアーが再開します。

[オフ]:ツアー動作は停止したままとなります。

### ツアーA~E

A、B、C、D、Eの各ツアーの設定を行います。この設定は、[オン/オフ]、[移動順序]、[動作速度]、[停止時間]、[有効時間帯]の5つの項目から構成されます。リストボックスから設定するツアーを選択し、各項目の設定を行います。

[オン]: ツアー動作を行います。 [オフ]: ツアー動作を行いません。

#### 移動順序

ツアーの移動順序を設定します。

ポジションタブで記憶させたプリセット位置がリスト ボックスに表示されます。

グループツリー画面からツアー動作させるプリセット位置を選択し、[Add]をクリックします。リストに指定したプリセット位置が追加されたことを確認しながら、プリセット位置を追加していきます。

[Call] をクリックするとプリセット位置を確認できます。 不必要なプリセット位置を追加してしまった場合は、指 定のプリセット位置をリストから選択し、[Delete] をク リックします。

順序を変更したい場合は、プリセット位置をリスト中から選択して[Up] または[Down]をクリックして調整します。

### ご注意

各ツアーで移動順序に1つもプリセット位置を追加していない場合、そのツアーを [オン] に設定することはできません。

#### 停止時間

各プリセット位置で停止している時間  $(1 \sim 3600$  秒) を 設定します。

### 有効時間帯

指定のツアーの有効時間帯を選択します。

[常時]:常に有効となります。

[指定]:別途行うスケジュール設定で有効な時間帯を指定できます。[Schedule]をクリックすると時間帯を指定するメニューが表示されます。(「スケジュールを設定する — スケジュールメニュー」75ページ)

# ご注意

有効時間帯が重なるようなツアー設定はできません。

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# メールに画像を添付して 送る

# ーメール (SMTP) メニュー

管理者設定メニューの メール (SMTP) をクリックすると、メール (SMTP) メニューが表示されます。メール (SMTP) 機能を使用すると、外部センサー入力や内蔵の動体検知機能に連動して撮影された映像ファイルをメールに添付して送信することができます。また、映像ファイルを定期的に送信することも可能です。

メール (SMTP) メニューは [共通]、[アラーム送信]、 [定期送信] の3つのタブで構成されます。

# ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 では外部センサー入力連動の映像ファイル送信機能はありません。

# 共通タブ — メール (SMTP) 機能 の基本設定をする



# メール (SMTP) 機能

メール(SMTP)機能を使用するときは[オン]を選択します。

# ご注意

- ・メール(SMTP)機能を使用して音声ファイルを送信することはできません。
- ・メール(SMTP)機能によるメール送信中は、メイン ビューアーのモニター画像のフレームレートや操作性が 低下します。

# SMTP サーバー名

SMTP (送信メール) サーバー名を半角 64 文字以内で入力します。または SMTP メールサーバーの IP アドレスを入力します。

# SMTP ポート番号

テキストボックスを選択し、ポート番号 25  $\sim$  65535 を入力します。

# TLS の使用

TLS による暗号化機能の利用する場合は、[オン]を選択します。

### ご注意

中国向けに販売されているモデルには TLS 機能は搭載されていません。

#### **STARTTLS**

STARTTLS による暗号化機能を利用する場合は、[オン] を選択します。

### ご注意

中国向けに販売されているモデルには STARTTLS 機能 は搭載されていません。

# 認証設定

メールの送信に要求される認証方法を設定します。

**[オフ]**:メール送信に認証が必要ない場合に選択します。 **[オン]**:メール送信に認証が必要な場合に以下の認証方

法を選択し、必要に応じて [POP サーバー名]、[ユーザー名]、[パスワード] を入力します。

**[SMTP 認証]**:メール送信に SMTP 認証を必要とする場合に選択します。

**[POP before SMTP 認証]** : メール送信に POP before SMTP 認証を必要とする場合に選択します。

#### ご注意

[オン] で設定する場合、必ず [SMTP 認証] または [POP before SMTP 認証] のどらかまたは両方を選択して ください。

#### POP モード

POP3 または APOP(暗号化する認証方法)を選択します。

#### ご注意

中国向けに販売されているモデルには APOP は搭載されていません。

#### POP 認証後の待ち時間

タイムアウト時間を設定します。 $1 \sim 10000$  ミリ秒の間で設定することができます。

#### POP サーバー名

[認証設定]で[POP before SMTP 認証]が選択されているときに必要です。

POP サーバー名を半角 64 文字以内で入力します。または POP サーバーの IP アドレスを入力します。この設定は、メールを送信する SMTP サーバーが POP ユーザーのアカウントを利用した認証を行う場合に必要です。

#### POP ポート番号

ポート番号 110~65535 を入力します。

#### 認証モード

ユーザー認証のモードを設定します。

CRAM-MD5 認証を利用しない場合は、[ログイン] を選択します。

#### ご注意

中国向けに販売されているモデルには CRAM-MD5 は搭載されていません。

#### ユーザー名、パスワード

メールアカウントを持つユーザーのユーザー名とパス ワードを半角 64 文字以内で入力します。この設定はメールを送信する SMTP サーバーが認証を行う場合に必要です。

# 宛先アドレス

宛先のメールアドレスを半角 64 文字以内で入力します。 3 送信先まで入力できます。

### 管理者アドレス

管理者のメールアドレスを半角 64 文字以内で入力します。

メールの返信およびメールサーバーからのシステムメールの宛先となります。

# 件名

メールの件名/題名を半角64文字以内で入力します。 アラーム送信タブの[アラーム送信]が[オン]に設定されているとき、アラーム検出時に送信されるメールについては、表題にアラーム種別を示す文字列が追加されます。

センサー入力1検出時は [S1]、センサー入力2検出時は [S2]、センサー入力3検出時は [S3]、センサー入力4検 出時は [S4]、動体検知検出時は [MD] が追加されます。

# 本文

メールの本文を384 文字以内、全角192 文字以内(改行は半角2文字換算)で入力します。半角カタカナ文字は使用しないでください。

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# アラーム送信タブ — アラーム検出時のメール送信の設定をする

外部センサー入力や内蔵の動体検知機能によるアラーム検出に連動してメール送信を行うための設定を行います。



# アラーム送信

アラーム検出に連動してメール送信するための設定を行うときは[オン]を選択します。

# ファイル添付

映像ファイル(JPEG ファイル)をメールに添付して送信 するかどうかを設定します。

[オン] を選択すると、以下の設定にしたがって作成された映像ファイルを添付します。[オフ] を設定するとメール本文のみが送信されます。

# 映像ファイル名称

メールに添付する映像ファイル名を、半角英数字と - (ハイフン)、\_ (アンダースコア)を使って 10 文字以内で入力します。

# サフィックス

メール送信時に添付されるファイル名に付けるサフィッ クス(接尾部)を選択します。

[**なし**]:送信されるファイル名は映像ファイル名になり

[日付/時刻]:送信されるファイル名は映像ファイル名 に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位(2桁)+月 (2桁) +日(2桁) +時(2桁) +分(2桁) +秒(2 桁) +連続番号(2桁)、合計14文字がファイル名に 付加されます。

[シーケンス番号]:送信されるファイル名は映像ファイ ル名に 0000000001 ~ 4294967295 の連続番号(10 桁) + 00 (固定 2 桁) が付加されます。

### シーケンス番号クリア

[Clear] をクリックすると、シーケンス番号のサフィック スが1に戻ります。

# アラーム種別

メール送信に連動するアラームを選択します。

# 補足

選択可能な入力端子の数は以下のようになります。

SNT-EX101/SNT-EX101E: 2 SNT-EX104/SNT-EX154: 4 SNT-EP104/SNT-EP154:なし\*

\*簡易動体検知機能でのみアラーム送信可能

**[センサー入力 1]**: I/O ポートのセンサー入力 1 に接続さ れている外部センサー

**[センサー入力 2]**: I/O ポートのセンサー入力 2 に接続さ れている外部センサー

**[センサー入力 3]**: I/O ポートのセンサー入力 3 に接続さ れている外部センサー

**[センサー入力 4]**: I/O ポートのセンサー入力 4 に接続さ れている外部センサー

[カメラ妨害検知]:カメラが振動・揺れを検出したとき に出すアラーム

[VMF]: VMF 検知機能によるアラーム

[動体検知]:動体検知機能によるアラーム

[Detection] をクリックすると、動体検知メニューが 表示され、動体検知機能の設定を行うことができま す。(77ページ)

#### ご注意

プリセット位置メニューの [アラーム連動位置] でプリ セット位置が指定されている場合、プリセット位置へ移 動中に発生したアラームは無効になります。

# 有効時間帯

アラーム検出が有効な時間帯を設定します。

[常時]:常にアラーム検出が有効となります。

[指定]:別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有 効な時間帯を指定できます。

[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメ ニューが表示されます。(「スケジュールを設定する - スケジュールメニュー | 75ページ)

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# 定期送信タブ ― 定期的なメール送信 の設定をする

定期的にメール送信するための設定を行います。



# 定期送信

定期送信を行うときは[オン]を選択します。

# 映像ファイル名称

メールに添付する映像ファイル名を、半角英数字と - (ハ イフン)、\_(アンダースコア)を使って10文字以内で入

実際に転送される映像ファイル名称は、「指定ファイル名 +サフィックス + .jpg」となります。

# サフィックス

メール送信時に添付されるファイル名に付けるサフィッ クス (接尾部) を選択します。

**[なし]**:送信されるファイル名は映像ファイル名になり

**[日付/時刻]**:送信されるファイル名は映像ファイル名 に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位(2桁)+月 (2桁) +日(2桁) +時(2桁) +分(2桁) +秒(2 析) +連続番号(2 桁)、合計14文字がファイル名に 付加されます。

[シーケンス番号]:送信されるファイル名は映像ファイ ル名に 0000000001 ~ 4294967295 の連続番号(10 桁) + 00 (固定 2 桁) が付加されます。

#### シーケンス番号クリア

[Clear] をクリックすると、シーケンス番号のサフィック スが1に戻ります。

# 送信間隔

定期的にメールを送信する時間間隔を設定します。 最短30分間隔、最長24時間(1日)が設定できます。

# 有効時間帯

定期送信が有効な時間帯を設定します。

[常時]:常に定期送信を行います。

[指定]:別途行うスケジュール設定で定期送信が有効な 時間帯を指定できます。

「Schedule」をクリックすると時間帯を設定するメ ニューが表示されます。(「スケジュールを設定する スケジュールメニュー」75ページ)

# OK/ キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# FTP サーバーへ画像を送 信する

# — FTP クライアントメニュー

管理者設定メニューの FTP クライアント をクリックする と、FTP クライアントメニューが表示されます。 FTP クライアント機能を使用すると、外部センサー入力 や内蔵の動体検知機能に連動して、撮影・記録された映 像・音声ファイルを FTP サーバーに送信することができ ます。また、映像ファイルを定期的に送信することも可 能です。

FTP クライアントメニューは「共通」、「アラーム送信」、 「定期送信」の3つのタブで構成されます。

# 共通タブ — FTP クライアント機能 の基本設定をする



# FTP クライアント機能

FTP クライアント機能を使用するときは「オン」を選択 します。

#### ご注意

FTPクライアント機能によるファイル転送中は、メイン ビューアーのモニター画像のフレームレートや操作性が 低下します。

# FTP サーバー名

アップロードする FTP サーバー名を半角 64 文字以下で 入力します。または FTP サーバーの IP アドレスを入力 します。

# ユーザー名

FTP サーバーに対するユーザー名を半角 64 文字以内で入 力します。

# パスワード

FTP サーバーに対するパスワードを半角 64 文字以内で入 力します。

# パスワード確認

パスワードの確認のため、パスワード欄に入力した文字 と同じ文字を再入力します。

# パッシブモード

FTP サーバーへ接続するとき、FTP サーバーのパッシブモードを使用するかどうかを設定します。[オン]を設定するとパッシブモードで接続します。

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# アラーム送信タブ — アラーム検出時 の FTP クライアント動作を設定する

外部センサー入力や内蔵の動体検知機能によるアラーム 検出に連動して指定の FTP サーバーに映像・音声ファイ ルを転送するための設定を行います。



# アラーム送信

アラーム検出に連動して映像・音声ファイルを FTP サーバーへ転送するための設定を行うときは [オン] を選択します。

#### 転送パス

送信先パスを、半角64文字以内で入力します。

# 映像ファイル名称

FTP サーバーに送信する映像ファイル名を、半角英数字 と - (ハイフン)、 $_-$  (アンダースコア) を使って 10 文字以内で入力します。

# サフィックス

FTP サーバーに送信されるファイル名に付けるサフィックス(接尾部)を選択します。

**[日付/時刻]**:送信されるファイル名は映像ファイル名 に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位(2桁)+月

(2桁) +日 (2桁) +時 (2桁) +分 (2桁) +秒 (2桁) +連続番号 (2桁)、合計 14 文字がファイル名に付加されます。

[シーケンス番号]: 送信されるファイル名は映像ファイル名に 0000000001 ~ 4294967295 の連続番号 (10 桁) + 連続番号 (2 桁) が付加されます。

# 補足

日付/時刻およびシーケンス番号に付加される連続番号は、連続的なアラームで作成される複数のファイルを区別するために使用されます。

#### シーケンス番号クリア

[Clear] をクリックすると、シーケンス番号のサフィックスが1に戻ります。

# アラーム種別

FTP サーバーへのファイル送信に連動するアラームを選択します。

### 補足

選択可能な入力端子の数は以下のようになります。

SNT-EX101/SNT-EX101E: 2 SNT-EX104/SNT-EX154: 4 SNT-EP104/SNT-EP154: なし\*

\*簡易動体検知機能でのみアラーム送信可能

[センサー入力1]: I/O ポートのセンサー入力1 に接続されている外部センサー

[センサー入力2]: I/O ポートのセンサー入力 2 に接続されている外部センサー

[センサー入力 3]: I/O ポートのセンサー入力 3 に接続されている外部センサー

[センサー入力 4]: I/O ポートのセンサー入力 4 に接続されている外部センサー

**[カメラ妨害検知]**:カメラが振動・揺れを検出したとき に出すアラーム

[VMF]: VMF 検知機能によるアラーム [動体検知]: 動体検知機能によるアラーム

[Detection] をクリックすると、動体検知メニューが表示され、動体検知機能の設定を行うことができます。(77ページ)

# ご注意

プリセット位置メニューの [アラーム連動位置] でプリセット位置が指定されている場合、プリセット位置へ移動中に発生したアラームは無効になります。

# 有効時間帯

アラーム検出が有効な時間帯を設定します。

[常時]:常にアラーム検出が有効となります。

[指定]:別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有 効な時間帯を指定できます。

[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメ ニューが表示されます。(「スケジュールを設定する *─* スケジュールメニュー」75ページ)

# アラームバッファ

アラーム検出時の前後の映像・音声(プリアラーム、ポ ストアラーム)の転送を行う場合には[アラームバッ ファ使用〕を選択します。

選択しないとアラーム検出時の瞬間の画像(IPEGファイ ル)のみが転送されます。

[Alarm buffer] をクリックすると、アラームバッファメ ニューが表示されます。(「アラームバッファを設定する 一 アラームバッファメニュー」76ページ)

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# 定期送信タブ — 定期的な FTP クラ イアント動作を設定する

映像ファイル(JPEG ファイル)を定期的に FTP サー バーに送信するための設定を行います。



# 定期送信

定期送信を行うときは「オン」を選択します。

### 転送パス

送信先パスを半角64文字以内で入力します。

### 映像ファイル名称

FTP サーバーに送信するファイル名を、半角英数字と -(ハイフン)、\_(アンダースコア)を使って10文字以内 で入力します。実際に転送される映像ファイル名称は、 「指定ファイル名 + サフィックス + .jpg 」となります。

### ご注意

FTP クライアント機能の定期送信を使用して音声ファイ ルを送信することはできません。

# サフィックス

FTP サーバーに送信されるファイル名に付けるサフィッ クス(接尾部)を選択します。

[なし]:送信されるファイル名は映像ファイル名になり

[日付/時刻]:送信されるファイル名は映像ファイル名 に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位(2桁)+月 (2桁) +日(2桁) +時(2桁) +分(2桁) +秒(2 桁) +連続番号 (2 桁)、合計 14 文字がファイル名に 付加されます。

[シーケンス番号]:送信されるファイル名は映像ファイ ル名に 0000000001 ~ 4294967295 の連続番号 (10 桁) + 00 (固定 2 桁) が付加されます。

#### シーケンス番号クリア

[Clear] をクリックすると、[シーケンス番号] のサ フィックスが1に戻ります。

# モード

定期送信モードを選択します。

[定期モード]:設定した[送信間隔]と[有効時間]に したがって定期送信します。

[ツアー連動モード]:ツアーの動作中、移動した位置ご とに送信します。

## ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 では定期モードとツアー 連動モードは設定できません。

#### 送信間隔

FTP サーバーに定期的に画像を送信する時間間隔を設定

最短1秒、最長24時間(1日)の送信間隔が設定できま す。

#### ご注意

画像サイズや設定画質、ビットレート、ネットワーク環 境などにより、実際に送信される間隔は、設定した間隔 より長くなる場合があります。

#### 有効時間帯

定期送信が有効な時間帯を設定します。

[常時]:常に定期送信を行います。

**[指定]**:別途行うスケジュール設定で定期送信が有効な時間帯を指定できます。

[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメニューが表示されます。(「スケジュールを設定するースケジュールメニュー」75ページ)

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# 画像を記録する — イメージ メモリーメニュー

管理者設定メニューの イメージメモリー をクリックすると、イメージメモリーメニューが表示されます。イメージメモリー機能を使用すると、外部センサー入力や内蔵の動体検知機能に連動して撮影・記録された映像・音声ファイルを、内蔵メモリー(約8 MB)や本機に装着した USB メモリー(別売り)に記録することができます。また、映像ファイルを定期的に記録することも可能です。

記録された映像・音声ファイルは、FTP サーバー機能を使用し、検索したり、コンピューターへダウンロードしたりすることができます。(「システムから画像をダウンロードする — FTP サーバーメニュー」70ページ)イメージメモリーメニューは [共通]、[アラーム]、[定期設定] の3つのタブで構成されます。

# ご注意

- ・内蔵メモリーに記録された映像・音声ファイルは、電源を切ったり、[ルートディレクトリを選択]の設定を変更したりすると消去されます。
- ・ 画像の記録中は、メインビューアーのモニター画像のフレームレートや操作性が低下します。
- ・USB メモリーを取り外すときや、本機の電源を切ると きは、イメージメモリー機能を [オフ] にしてくださ い。
- ・USBメモリーをお使いになる前に、コンピューターを 使って初期化するか、「USBメモリー初期化」(「初期化 タブ」32ページ)で初期化(フォーマット)してください。

# \_\_\_\_\_\_\_ 共通タブ — イメージメモリー機能の 基本設定をする



#### 記録機能

イメージメモリー機能を使用するときは [オン] を選択します。

# ルートディレクトリを選択

画像を記録したいメモリーを選択します。それぞれ現在 書き込み可能なメモリーの空き容量も表示されます。

[内蔵メモリー]:本機の内蔵メモリー

[USB メモリー]: 本機に装着した USB メモリー

#### ご注意

- ・内蔵メモリーに記録された映像・音声ファイルは、 [ルートディレクトリを選択]の設定を変更すると消去 されます。
- ・[ルートディレクトリを選択]で[内蔵メモリー]以外が設定されている場合、[内蔵メモリー]の空き容量欄に「empty」と表示され、内蔵メモリーにはアクセスできません。
- ・SNT-EP104、SNT-EX154 および SNT-EP154 は USB メ モリーの選択ができません。

# 上書き設定

内蔵メモリー、または USB メモリーの空き容量がなくなりファイルの記録ができなくなった場合、上書きするかどうかを選択します。

[オン]:上書き許可となり、日付の古いフォルダー (ファイル) から上書きされます。

[オフ]:上書き禁止となり、記録されません。

# 警告メール

内蔵メモリー、または USB メモリーの空き容量が少なくなったときや、空き容量がなくなったときに管理者宛に警告メールを送信する機能です。

[オン]:警告メールを送信します。

[オフ]:警告メールは送信されません。

#### ご注意

[上書き設定] が [オン] に設定されていると、警告メールは送信されません。

### SMTP サーバー名

警告メール送信に使用する SMTP サーバー名を半角 64 文字以内で入力します。または、SMTP メールサーバーの IP アドレスを入力します。

# SMTP ポート番号

テキストボックスを選択し、ポート番号 25  $\sim$  65535 を入力します。

#### TLS の使用

TLS による暗号化機能の利用する場合は、[オン] を選択します。

#### ご注意

中国向けに販売されているモデルには TLS 機能は搭載されていません。

#### **STARTTLS**

STARTTLS による暗号化機能を利用する場合は、[オン] を選択します。

#### ご注意

中国向けに販売されているモデルには STARTTLS 機能 は搭載されていません。

#### 認証設定

メールの送信に要求される認証方法を設定します。

[オフ]:メール送信に認証が必要ない場合に選択します。

[オン]:メール送信に認証が必要な場合に以下の認証方法を選択し、必要に応じて [POP サーバー名]、

[ユーザー名]、[パスワード]を入力します。

[SMTP 認証]:メール送信時に SMTP 認証を必要と

する場合に選択します。

**[POP before SMTP 認証]**: メール送信に POP before SMTP 認証を必要とする場合に選択します。

#### ご注意

[オン] で設定する場合、必ず [SMTP 認証] または [POP before SMTP 認証] のどらかまたは両方を選択して ください。

### POP モード

POP3 または APOP(暗号化する認証方法)を選択します。

#### ご注意

中国向けに販売されているモデルには APOP は搭載されていません。

#### POP 認証後の待ち時間

タイムアウト時間を設定します。 $1 \sim 10000$  ミリ秒の間で設定することができます。

#### POP サーバー名

[認証設定] で [POP before SMTP 認証] が選択されているときに必要です。

POP(受信メール)サーバー名を半角 64 文字以内で入力します。または POP サーバーの IP アドレスを入力します。この設定はメールを送信する SMTP サーバーが POPユーザーのアカウントを利用した認証を行う場合に必要となります。

#### POP ポート番号

ポート番号 110~65535 を入力します。

#### 認証モード

ユーザー認証のモードを設定します。

CRAM-MD5 認証を利用しない場合は、[ログイン] を選択します。

#### ご注意

中国向けに販売されているモデルには CRAM-MD5 は搭載されていません。

#### ユーザー名、パスワード

メールアカウントを持っているユーザーのユーザー名と パスワードを入力します。この設定はメールを送信する SMTP サーバーが認証を行う場合に必要となります。

#### 管理者アドレス

警告メールの送信先のメールアドレス(管理者のメールアドレス)を半角 64 文字以内で入力します。

#### OK/ キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

### \_\_\_\_ アラームタブ — アラーム検出時のイ メージメモリー機能の設定をする

外部センサー入力や内蔵の動体検知機能によるアラーム 検出に連動して映像・音声ファイルをメモリーに記録す るための設定を行います。



# アラーム記録

アラーム検出に連動して映像・音声ファイルを内蔵メモリーまたは USB メモリーに記録するための設定を行うときは「オン」を選択します。

# 映像ファイル名称

記録する映像ファイル名を、半角英数字と - (ハイフン)、 (アンダースコア)を使って10文字以内で入力します。

# サフィックス

記録されるファイル名に付けるサフィックス(接尾部) を選択します。

**[日付/時刻]**:記録されるファイル名は映像ファイル名 に日付/時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位  $(2 \, \text{桁}) +$ 月  $(2 \, \text{桁}) +$ 日  $(2 \, \text{桁}) +$ 時  $(2 \, \text{桁}) +$ 分  $(2 \, \text{桁}) +$ 秒  $(2 \, \text{桁}) +$ 連続番号  $(2 \, \text{桁})$ 、合計  $14 \, \text{文字}$ がファイル名に付加されます。

[シーケンス番号]:記録されるファイル名は映像ファイル名に 0000000001 ~ 4294967295 の連続番号 (10 桁) + 連続番号 (2 桁) が付加されます。

### 補足

日付/時刻およびシーケンス番号に付加される連続番号は、連続的なアラームで作成される複数のファイルを区別するために使用されます。

#### シーケンス番号クリア

[Clear] をクリックすると、シーケンス番号のサフィックスが1に戻ります。

#### アラーム種別

映像・音声ファイルの記録に連動するアラームを選択します。

#### 補足

選択可能な入力端子の数は以下のようになります。

SNT-EX101/SNT-EX101E: 2 SNT-EX104/SNT-EX154: 4 SNT-EP104/SNT-EP154: なし\*

\*簡易動体検知機能でのみアラーム送信可能

**[センサー入力 1]**: I/O ポートのセンサー入力 1 に接続されている外部センサー

[センサー入力 2]: I/O ポートのセンサー入力 2 に接続されている外部センサー

[センサー入力 3]: I/O ポートのセンサー入力 3 に接続されている外部センサー

[センサー入力 4]: I/O ポートのセンサー入力 4 に接続されている外部センサー

**[カメラ妨害検知]**:カメラが振動・揺れを検出したとき に出すアラーム

**[VMF]**: VMF 検知機能によるアラーム **[動体検知]**: 動体検知機能によるアラーム

[Detection] をクリックすると、動体検知メニューが 表示され、動体検知機能の設定を行うことができま す。(77ページ)

#### ご注意

プリセット位置メニューの [アラーム連動位置] でプリセット位置が指定されている場合、プリセット位置へ移動中に発生したアラームは無効になります。

# 有効時間帯

アラーム検出が有効な時間帯を設定します。

[常時]:常にアラーム検出が有効となります。

**[指定]**:別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有効な時間帯を指定できます。

[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメニューが表示されます。(「スケジュールを設定するースケジュールメニュー」75ページ)

# アラームバッファ

アラーム検出時の前後の映像・音声(プリアラーム、ポストアラーム)の記録を行う場合には[アラームバッファ使用]を選択します。選択しないとアラーム検出時の瞬間の画像(JPEGファイル)のみが記録されます。
[Alarm buffer] をクリックすると、アラームバッファメニューが表示されます。(「アラームバッファを設定するーアラームバッファメニュー」76ページ)

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# 定期設定タブ — 定期的な記録の設定 をする

映像ファイル(JPEG ファイル)を定期的に内蔵メモリーまたは USB メモリーに記録するための設定を行います。



# 定期記録

定期記録を行うときは [オン] を選択します。

# 映像ファイル名称

記録する映像ファイル名を、半角英数字と - (ハイフン)、 \_ (アンダースコア)を使って10文字以内で入力します。実際に記録される映像ファイル名称は、「指定ファイル名+サフィックス + .jpg」となります。

# ご注意

定期記録機能を使用して音声ファイルを記録することは できません。

# サフィックス

記録するファイル名に付けるサフィックス(接尾部)を 選択します。

[なし]: 記録されるファイル名は映像ファイル名になります。

**[日付/時刻]**:記録されるファイル名は映像ファイル名 に日付 / 時刻が付加されます。

日付/時刻のサフィックスは、西暦下位  $(2 \, \text{桁}) +$ 月  $(2 \, \text{桁}) +$ 日  $(2 \, \text{桁}) +$ 時  $(2 \, \text{桁}) +$ 分  $(2 \, \text{桁}) +$ 秒  $(2 \, \text{桁}) +$  連続番号  $(2 \, \text{桁})$ 、合計  $14 \, \text{文字}$ がファイル名に付加されます。

[シーケンス番号]: 記録されるファイル名は映像ファイル名に 0000000001 ~ 4294967295 の連続番号 (10 桁) + 00 (固定 2 桁) が付加されます。

#### シーケンス番号クリア

[Clear] をクリックすると、[シーケンス番号] のサフィックスが1に戻ります。

#### モード

定期記録モードを選択します。

[定期モード]:設定した[記録間隔]と[有効時間]に したがって定期記録します。

[ツアー連動モード]:ツアーの動作中、移動した位置ごとに記録します。

# ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 では [ 定期モード ] と [ ツアー連動モード ] の設定はできません。

#### 記録間隔

定期的に映像を記録する時間間隔を設定します。 最短1秒、最長24時間(1日)の記録間隔が設定できます。

#### ご注意

画像サイズや設定画質、ビットレート、記録メディアな どにより、実際に記録される間隔は、設定した間隔より 長くなる場合があります。

#### 有効時間帯

定期記録が有効な時間帯を設定します。

[常時]:常に定期記録を行います。

[指定]:別途行うスケジュール設定で定期記録が有効な

時間帯を指定できます。


[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメ ニューが表示されます。(「スケジュールを設定する スケジュールメニュー」75ページ)

# OK/ キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# 画像メモリーのフォルダー構造

イメージメモリー機能を使用して画像を記録すると、以 下のようなフォルダーのツリー構造でファイルが保存さ れます。

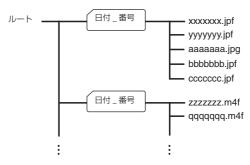

 は、自動的に生成されるフォルダーを表わします。 本機では [日付 番号] フォルダーは、西暦 (下2桁) + 月(2桁) + 日(2桁) + アンダースコア + シーケン ス番号(4桁)の11文字のフォルダー名になります。 内蔵メモリーの場合、自動生成されるフォルダー1つに 記録される映像ファイルは約1 MB です。これを超えると 新しいフォルダーが自動生成され、記録が行われます。

### ご注意

USB メモリーをご使用の場合、フォルダーごとに保存さ れる容量は、USBメモリーの容量によって変わります。

# 保存ファイルの拡張子について

本機のイメージメモリー機能、および FTP クライアント 機能を使って記録 / 送信されるファイルには本機の動作 モードや、記録/送信設定に応じて次の4つの拡張子を 持つファイルが生成されます。

[.m4f]: MPEG4 の映像データ (音声を含む)

**[.jpf]**: JPEG の映像データ (音声を含む)

[.ipg]: IPEG の静止画データ

[.maf]: H.264 の映像データ (音声を含む)

[.m4f]、[.jpf]、[.maf] ファイルは、SNC video player (105ページ)を使用して再生できます。

# システムから画像をダウ ンロードする — FTP サー バーメニュー

管理者設定メニューの FTP サーバー をクリックすると、FTP サーバーメニューが表示されます。このメニューでは、コンピューターの FTP クライアントソフトウェアを使用して、内蔵メモリー(約8 MB)や USB メモリー(別売り)に記録された映像・音声ファイルの検索や、ダウンロードする FTP サーバー機能の設定を行います。



# FTP サーバー機能

FTP サーバー機能を使用するときは、[オン] を選択します。

# ルートディレクトリを選択

ダウンロードしたいファイルが記録されているメモリー を選択します。それぞれ現在書き込み可能なメモリーの 空き容量も表示されます。

[内蔵メモリー]: 本機の内蔵メモリー

[USB メモリー]: 本機に装着した USB メモリー

#### ご注意

- ・イメージメモリーメニューの共通タブ (66ページ) で [ルートディレクトリを選択] に [内蔵メモリー] 以外が 設定されている場合、[内蔵メモリー] の空き容量欄 に 「empty」と表示され、内蔵メモリーにはアクセスで きません。
- ・コンピューターの FTP クライアントソフトウェアを使用して、本機の FTP サーバーにログインした場合は、メインビューアーのモニター画像のフレームレートや操作性が低下します。
- ・SNT-EP104、SNT-EX154 および SNT-EP154 は USB メ モリーの選択ができません。

#### OK/ キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# アラーム出力を設定する - アラーム出力メニュー

管理者設定メニューの **アラーム出力** をクリックすると、アラーム出力メニューが表示されます。

このメニューでは、アラーム検出やタイマーに連動してシステム後部の I/O ポートのアラーム出力を制御するための設定を行います。

アラーム出力メニューは [アラーム出力 1] タブ、[アラーム出力 2]、[アラーム出力 3] および [アラーム出力 4] の 4 つのタブで構成されます。

### 補足

- ・システムの I/O ポートのアラーム出力を周辺デバイス に接続する方法は、付属の設置説明書をご覧ください。
- ・選択可能な入力端子の数は以下のようになります。

SNT-EX101/SNT-EX101E: 2 SNT-EX104/SNT-EX154: 4 SNT-EP104/SNT-EP154: なし\*

\*簡易動体検知機能でのみアラーム送信可能

### ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 では設定できません。

# アラーム出力タブ



# アラーム出力

アラーム出力機能を使用するときは [オン] を選択します。

# モード設定

アラーム出力機能の動作モードを選択します。

[アラーム]:外部センサー入力や内蔵の動体検知機能と 連動してアラーム出力を制御できます。

[アラーム] を選択すると、[センサー入力 1]、[センサー入力 2]、[センサー入力 3]、[センサー入力 4]、

[カメラ妨害検知]、[VMF] [動体検知]、[出力時間]、 [有効時間帯]が設定可能になります。

**[タイマー]**:時刻と連動してアラーム出力を制御できます。

[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメニューが表示されます。(「スケジュールを設定するースケジュールメニュー」75ページ)

#### センサー入力 1

I/O ポートのセンサー入力 1 に接続されている外部センサーを連動するアラームとして使用するときに選択します。

#### センサー入力2

I/Oポートのセンサー入力2に接続されている外部センサーを連動するアラームとして使用するときに選択します。

#### センサー入力3

I/O ポートのセンサー入力 3 に接続されている外部センサーを連動するアラームとして使用するときに選択します。

# センサー入力4

I/O ポートのセンサー入力 4 に接続されている外部センサーを連動するアラームとして使用するときに選択します。

#### カメラ妨害検知

カメラが振動、揺れを検出したときに出すアラームを連動するアラームとして使用するときに選択します。

#### **VMF**

VMF によるアラームを連動するアラームとして使用するときに選択します。

#### 動体検知

動体検知機能によるアラームを連動するアラームとして 使用するときに選択します。

[Detection] をクリックすると、動体検知メニューが表示され、動体検知機能の設定を行うことができます。(77ページ)

### ご注意

プリセット位置メニューの [アラーム連動位置] でプリセット位置が指定されている場合、プリセット位置へ移動中に発生したアラームは無効になります。

#### 出力時間

アラーム出力を短絡する時間  $(1 \sim 60 \, P)$  を選択します。

#### 有効時間帯

モード設定を [アラーム] にしたとき設定可能になります。アラーム検出が有効な時間帯を設定します。

[常時]:常にアラーム検出が有効となります。

**[指定]**:別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有効な時間帯を指定できます。

[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメニューが表示されます。(「スケジュールを設定するースケジュールメニュー」75ページ)

# OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。



# アラーム検出時に音声を 出力する — 音声ファイル再 生メニュー

管理者設定メニューの **音声ファイル再生** をクリックする と、音声ファイル再生メニューが表示されます。このメニューではアラーム検出時(センサー入力時、動体検知時)に本機のライン出力端子を通して音声を出力するための設定を行います。

アラームイベント (センサー入力や動体検知) に合わせて、本機に接続されているスピーカーなどを通して音声を出力することができます。

音声ファイル再生メニューは [音声ファイル再生 1]、[音声ファイル再生 2]、[音声ファイル再生 3] の3つのタブで構成されます。各タブに1つずつ音声ファイルを設定できます。

#### ご注意

- ・音声ファイル再生機能をお使いになるには、付属の CD-ROM に収録されている SNC audio upload tool を使用し、あらかじめ本機に音声ファイルを保存しておく必要があります。
- ・SNC audio upload tool の使いかたについては 99 ページ をご覧ください。
- ・SNT-EP104 および SNT-EP154 では設定できません。
- ・SNT-EX154 では CH1 のみ音声ファイル再生を行うことができます。

# 音声ファイル再生 1、2、3 タブ



# 音声ファイル

本機に音声ファイルが保存されている場合、音声ファイルの名称が表示されます。

音声ファイルが保存されていない場合、[Not uploaded] と薄く表示されます。

[Delete] をクリックすると本機に保存された音声ファイルを削除します。

### ご注意

音声ファイルを削除するときは[音声ファイル再生]を [オフ]に設定してから行ってください。

#### テスト

本機に音声ファイルが保存されている場合、その音声を 再生して確認することができます。[Play] をクリックす ると音声ファイルを1回再生します。

# 音声ファイル再生

センサー入力や動体検知に連動して音声ファイルを出力するときは[オン]を選択します。

#### リピート

繰り返し再生を行う回数を [1] ~ [3] から指定します。

#### アラーム種別

音声ファイル再生に連動させるアラームを選択します。

### 補足

選択可能な入力端子の数は以下のようになります。

SNT-EX101/SNT-EX101E: 2 SNT-EX104/SNT-EX154: 4 SNT-EP104/SNT-EP154:なし\*

\*簡易動体検知機能でのみアラーム送信可能

**[センサー入力 1]**: I/O ポートのセンサー入力 1

に接続されている外部センサー

[センサー入力 2]: I/O ポートのセンサー入力 2 に接続されている外部センサー

**[センサー入力 3]**: I/O ポートのセンサー入力 3 に接続されている外部センサー

[センサー入力 4]: I/O ポートのセンサー入力 4 に接続されている外部センサー

**[カメラ妨害検知]**:カメラが振動・揺れを検出したとき に出すアラーム

[VMF]: VMF 検知機能によるアラーム [動体検知]: 動体検知機能によるアラーム

[Detection] をクリックすると、動体検知メニューが表示され、動体検知の設定を行うことができます。 (77ページ)

#### ご注意

・音声ファイル再生中に異なるアラームイベントにより他 の音声ファイル再生が発生した場合、先の音声ファイル 再生はキャンセルされ、あとの音声ファイルが再生され ます。

- ・同じアラームイベントに連動して複数の音声ファイルを 再生するように設定された場合、音声ファイル再生1、 2、3の優先順位で再生されます。
- ・プリセット位置メニューの [アラーム連動位置] でプリ セット位置が指定されている場合、プリセット位置へ移 動中に発生したアラームは無効になります。

#### 有効時間帯

アラーム検出が有効な時間帯を設定します。

[常時]:常にアラーム検出が有効になります。

[指定]:別途行うスケジュール設定でアラーム検出が有

効な時間帯を指定できます。

[Schedule] をクリックすると時間帯を設定するメニューが表示されます。(「スケジュールを設定する

- スケジュールメニュー」75ページ)

## OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# ビューアーページからの 操作を設定する — トリガー メニュー

管理者設定メニューの **トリガー** をクリックすると、トリガーメニューが表示されます。


このメニューでは、メインビューアーのトリガーパネルのボタンをクリックしたときの動作を設定します。



## メール (SMTP)

チェックするとメインビューアーのトリガーパネルで
[メール (SMTP)] が選択できるようになります。[メール (SMTP)] をクリックすることにより、クリックした
瞬間の静止画像がキャプチャーされ、設定されている
メールアドレスに映像ファイルを添付したメールが送信
されます。


[e-Mail (SMTP)] をクリックするとメール設定(トリガー)メニューが表示され、必要な設定を行うことができます。設定項目と設定のしかたは、メール(SMTP)メニュー(59ページ)と同じです。

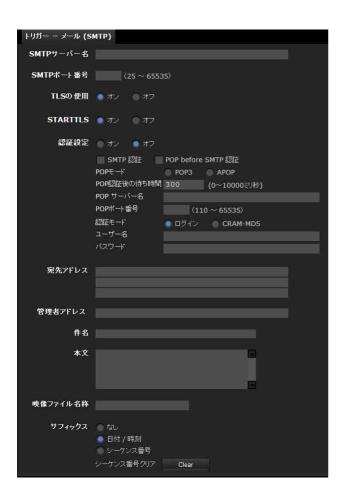

## FTP クライアント

チェックするとメインビューアーのトリガーパネルで 「FTP クライアント」が選択できるようになります。 [FTP クライアント]をクリックすることにより、クリッ クした瞬間の静止画像がキャプチャーされ、映像ファイ ルが FTP サーバーに送信されます。

[FTP client] をクリックすると [トリガー — FTP クラ イアント]メニューが表示され、必要な設定を行うこと ができます。設定項目と設定のしかたは、FTPクライアン トメニュー(62ページ)と同じです。

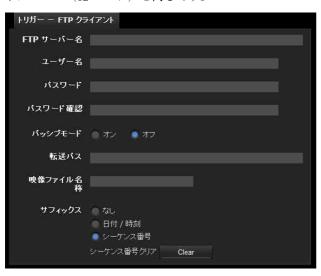

## イメージメモリー

チェックするとメインビューアーのトリガーパネルで [イメージメモリー] が選択できるようになります。[イ メージメモリー]をクリックすることにより、クリック した瞬間の静止画像がキャプチャーされ、内蔵メモリー または USB メモリー (別売り) に映像ファイルが記録さ れます。

[イメージメモリー] をクリックすると [トリガー — イ メージメモリー」メニューが表示され、必要な設定を行 うことができます。設定項目と設定のしかたは、イメー ジメモリーメニュー (65ページ) と同じです。



## アラーム出力

チェックするとメインビューアーのトリガーパネルで [アラーム出力1]、[アラーム出力2]、[アラーム出力3] また[アラーム出力4]が選択できるようになります。い ずれかをクリックすることにより、アラーム出力を制御 できます。

#### ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 では設定できません。

アラーム出力の動作モードを [トグルモード] と [タイ マーモード〕から選択します。

[**トグルモード**]:トリガーを実行するたびに、オン(短 絡)とオフ(開放)が切り換わります。

**[タイマーモード]**:トリガーを実行するとオン(短絡) になり、[出力時間]で設定した時間が経過すると、 自動的にオフ(開放)に切り換わります。

#### 出力時間

## 音声ファイル再生 1、2、3

チェックするとメインビューアーのトリガーパネルで [音声ファイル出力1]、[音声ファイル出力2]、または [音声ファイル出力3] が選択できるようになります。いずれかをクリックすることにより、システムにあらかじめ保存されている音声ファイルの音声を出力することができます。

#### 音声ファイル

システムに音声ファイルが保存されている場合、音声 ファイルの名称が表示されます。

音声ファイルが保存されていない場合、[Not uploaded] と薄く表示されます。

#### ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 では設定できません。 SNT-EX154 は、CH1 のみ設定可能です。

#### OK/キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# スケジュールを設定する — スケジュールメニュー

管理者設定メニューの **スケジュール** をクリックすると、スケジュールメニューが表示されます。

スケジュールメニューは、次の6つのタブから構成されます。

各タブは次のメニューの[有効時間帯]を指定するため に[Schedule]をクリックしたときに表示されるスケ ジュールメニューと同じです。

【プリセット位置】: プリセット位置メニューのプリセットツアータブの [Schedule] ボタン

[メール]:メール (SMTP) メニューのアラーム送信タブ と定期送信タブの [Schedule] ボタン

[FTP]: FTP クライアントメニューのアラーム送信タブ と定期送信タブの [Schedule] ボタン

[イメージメモリー]: イメージメモリーメニューのア ラームタブと定期設定タブの「Schedule」ボタン

**[アラーム出力]**: アラーム出力メニューのアラーム出力 1 タブからアラーム出力 4 タブの [Schedule] ボタン

[音声ファイル再生]:音声ファイル再生メニューの音声 ファイル再生1タブ、音声ファイル再生2タブ、音声 ファイル再生3タブの[Schedule] ボタン

#### ご注意

[プリセット位置] と [音声ファイル再生] は、SNT-EP104 および SNT-EP154 では設定できません。

例:スケジュールメニューでメール(SMTP)の定期送信 スケジュール設定を行う場合



#### 全ての日に同じ時間を設定する

チェックすると、設定した開始時刻と終了時刻がすべて の曜日に設定されます。チェックしたときは、[月] 以降 の開始時刻と終了時刻は入力できません。

#### 月~日チェックボックス

チェックした曜日に対して、右側に設定する時間帯がス ケジュールの有効時間帯となります。

#### 開始時刻、終了時刻

開始時刻と終了時刻を設定します。

#### OK/ キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# アラームバッファを設定 する ― アラームバッファメ

## ニュー

管理者設定メニューの アラームバッファ をクリックする と、アラームバッファメニューが表示されます。 このメニューでは FTP クライアントメニューの [アラー ム送信] やイメージメモリーメニューの [アラーム記録] を [オン] に設定し、[アラームバッファ使用] を選択し たとき、アラーム検出時のプリアラーム映像・音声(ア ラーム検出以前の映像・音声)、ポストアラーム映像・音 声(アラーム検出後の映像・音声)の設定を行います。



## コーデック

アラームバッファに使用するイメージコーデックを選択 します。

## 保存可能時間

現在のシステムの動作モード、画像サイズ、ビットレー ト、フレームレート設定などで、アラームバッファに保 存できる最大時間が表示されます。

## 保存時間

プリアラーム映像・音声、ポストアラーム映像・音声を保 存する時間を設定します。

[プリアラーム]:アラーム検出前の映像・音声を保存す る時間を入力します。

[ポストアラーム]:アラーム検出後の映像・音声を保存 する時間を入力します。

#### ご注意

保存可能時間の値は、カメラメニューで設定した画像サ イズと画質により変わります。

#### OK/ キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# 動体検知 /VMF 機能を設 定する — 動体検知メニュー

管理者設定メニューの [動体検知] ボタンをクリックすると、動体検知メニューが表示されます。

動体検知では、現在撮影中の画面上で動体物を検出したときにアラームを発生させて知らせます。

VMFでは、動体検知の設定で検知した動体が、指定した 領域や判定線を通過・出現・消失したときにアラームを 発生させて知らせます。

動体検知機能と VMF 機能は、判定時にそれぞれ独立してアラームを発生させることができます。

## ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 では簡易機能が搭載されています。

「簡易動体検知機能」(83ページ)をご覧ください。

## VMFとは (Video Motion Filter)

動体検知の設定で検知した動体が、指定した領域や判定線を通過・出現・消失したかどうかの判定を行う機能です。

判定方法は、通過、存在、出現、消失、数量の中から選択でき、最大で3つを同時または順次に組み合わせることができます。さらに VMF の設定は現在のカメラ位置またはプリセットごとに3つのパターンまで保持することができます。

#### 涌過

基準となる通過ラインを設定し、動体が設定したラインを通過すると、アラームが発生します。このアラームと連動して、FTP クライアントのアラーム送信、イメージメモリーのアラーム記録や音声ファイル再生などを行うことができます。

#### 存在

基準となるシステムが認識していた動体が、一定時間経過後もその場に存在すると、アラームが発生します。このアラームと連動して、FTP クライアントのアラーム送信、イメージメモリーのアラーム記録や音声ファイル再生などを行うことができます。

#### 出現

基準となる領域にこれまでに存在しなかった動体が現れると、アラームが発生します。このアラームと連動して、FTP クライアントのアラーム送信、イメージメモリーの

アラーム記録や音声ファイル再生などを行なうことができます。

#### 消失

基準となる領域にこれまでに動体としてシステムに認識されていた物体がいなくなると、アラームが発生します。このアラームと連動して、FTP クライアントのアラーム送信、イメージメモリーのアラーム記録や音声ファイル再生などを行うことができます。

#### 数量

基準となる領域の中に動体が一定の数量に達すると、アラームが発生します。このアラームと連動して、FTP クライアントのアラーム送信、イメージメモリーのアラーム記録や音声ファイル再生などを行うことができます。

#### ご注意

- ・動体検知を使用する際は、あらかじめ動作テストを行い、正常に動作することを確認してください。
- ・プライバシーマスキングおよび画像切り出しを利用した 場合でも、動体検知機能はそれらが動作する前の画像で 動作します。
- ・画像切り出しが有効である場合は、動体検知メニューは 表示されません。動体検知メニューを使用する場合は、 これらの機能を無効にしてから行ってください。

## 初めて動体検知メニューを表示するときは

[動体検知]をクリックすると「セキュリティ警告」が表示されます。[はい]をクリックすると、ActiveXコントロールがインストールされ、動体検知メニューが表示されます。

#### ご注意

- ・Internet Explorer のローカルエリアネットワーク (LAN) の設定を [自動構成] にすると、画像が表示されない場合があります。この場合は [自動構成] を使用不可にして手動でプロキシサーバーを設定してください。プロキシサーバーの設定については、ネットワーク管理者にご相談ください。
- ・ActiveX コントロールのインストール時は「管理者権限」でコンピューターにログインしておく必要があります。
- ・Windows XP Service Pack 2 以降または Windows Vista をご利用の場合、[動体検知] をクリックしたとき、「情報バー」や「セキュリティ警告」が表示されることがあります。詳しくは、「Windows XP Service Pack 2 以降をご利用の場合 ActiveX コントロールのインストールについて」(8ページ)、または「Windows Vista をご利用の場合 ActiveX コントロールのインストールについて」(11ページ)をご覧ください。


## 動体検知の設定項目

映像を見ながら動体検知機能を動作させる条件の設定を 行います。このメニューは、メール(SMTP)メニューの アラーム送信や、イメージメモリーメニューのアラーム 記録などで [Detection] をクリックしたときに表示され る設定メニューと同じです。



## プレビュー画面

映像をモニターし、検知枠および非検知枠の設定を行います。

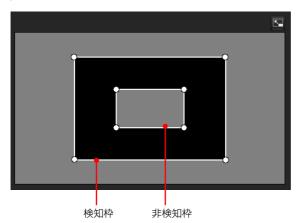

#### ご注意

モニター画面内の枠は、動体検知機能に連動して送信・ 記録される映像ファイルには表示されません。

#### 設定対象

検知設定および VMF 設定の対象になるカメラ位置を、 [現在の位置]または[プリセット]から選択します。 設定対象を選択すると「現在の位置」と[プリセット]が表示されます。[プリセット]を選択すると、[プリ セット呼び出し]が表示されます。 [現在の位置]:現在のカメラ位置を設定対象にする場合 に選択します。

[プリセット]: プリセットごとに設定するときに選択します。ここを選択したときは、リストからプリセットを選択し、そのプリセット位置にカメラを移動させます。設定したプリセット位置にカメラが移動したときに、その設定が有効となります

#### 現在の位置



#### プリセット



#### ご注意

- ・カメラコントロールは「現在の位置」モードのときのみ 使用できます。
- ・検知設定と VMF 設定は、[現在の位置] を選択した場合と [プリセット] を選択した場合でそれぞれ個別に保存してください。

## 検知設定

#### 検知領域

動体検知の有効範囲を指定します。



#### 検知領域を設定する

以下の手順で、動体検知領域の設定を行います。

1 以下のボタンを使用して検知領域と非検知領域を指 定する。

## は 検知領域の追加

このボタンをクリックすると、画面中央に検知領域 の枠が追加されます。

領域にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが十字矢印に変化し、その状態でドラッグすると領域を移動できます。

領域の頂点にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが ◆→ に変化し、その状態でドラッグすると頂点を移動できます。

## ☑ 非検知領域の追加

\_\_\_\_ このボタンをクリックすると、画面中央に非検知領域の枠が追加されます。

領域にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが十字矢印に変化し、その状態でドラッグすると領域を移動できます。

領域の頂点にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが ◆→ に変化し、その状態でドラッグすると頂点を移動できます。

## び領域の削除

領域の中央または辺をクリックし領域を選択して、 このボタンをクリックすると、選択されている検知 領域もしくは非検知領域が削除されます。

領域を選択するには、領域の中央または辺をクリックします。

## は 頂点の追加

このボタンをクリックすると、マウスカーソルがボタンと同じ形になります。その状態で領域の辺の一部をクリックすると、その箇所に頂点が追加されます。追加が終わるとマウスカーソルは移動モードに戻ります。

VMF 設定に表示されるボタンと共通の機能です。

## ፟፟ዾ፞፞፞፞頂点の削除

このボタンをクリックするとマウスカーソルがボタンと同じ形になります。その状態で領域の辺の一部をクリックすると、その箇所にある頂点が削除されます。削除が終わるとマウスカーソルは移動モードに戻ります。

VMF 設定に表示されるボタンと共通の機能です。

#### ご注意

・頂点の移動は、領域に対して凸方向への移動はできますが、凹方向への移動はできません。

#### 検知感度

動体検知の感度を設定します。



値は[1]~[100]の 100 段階から指定します。 [デフォルトに戻す]をクリックすると、デフォルト値に 値が変更されます。

#### 検知反応速度


動体検知の反応速度を設定します。



値は [1] ~ [5] の 5 段階から指定します。 [デフォルトに戻す] をクリックすると、デフォルト値に 値が変更されます。

#### 検知サイズ

動体検知の最小検知サイズと最大検知サイズを指定します。検知サイズの指定は、数値による指定と領域の頂点をドラッグして指定する方法があります。

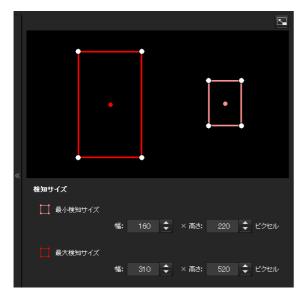

領域サイズの単位はピクセルです。

- ・領域にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが十 字矢印に変化し、その状態でドラッグすると最小検知サ イズと最大検知サイズの領域を移動できます。
- ・領域の頂点にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが ◆ に変化し、その状態でドラッグすると頂点が 移動し、検知サイズを変更できます。

#### 光影除去

動体検知の光影除去機能の有効/無効を設定します。 [有効] を選択すると、動体の影を動体としてみなさなくなります。

動体検知の光影除去機能を使用しないときは、チェックをはずしてください。

## VMF 設定の設定項目

VMF 設定は、現在のカメラ位置およびプリセット位置ごとに3つ(設定番号 $1\sim3$ )まで設定を保持することができます。その中から1つを選択して使用することができます。それぞれの番号の設定に対して個別に、判定方法、

判定するオブジェクトのサイズ、判定するオブジェクトのスピードを設定します。



## 設定番号

リストボックスから設定する設定番号1、2、3を選択します。

以下の VMF の設定は、ここで選択した個別の設定番号ごとに保存されます。

また、ここで選択した番号の設定が VMF 設定として有効になります。

## ご注意

VMF 設定の[設定番号1]、[設定番号2]、[設定番号3] は同時に複数を有効にできません。いずれか1つを選択してください。

## 判定方法

VMF の判定方法を指定します。



[どれか1つが起きたとき] と [順番にすべてが起きたとき] のどちらかを選択します。

[どれか1つが起きたとき]:3つの条件のうち、いずれか1つの条件を満たした場合にアラームが発生します。

**[順番にすべてが起きたとき]**:3つの条件を指定した順序 で満たした場合に、アラームが発生します。発生順序 が、 $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2$  のように設定した順序と異なる場合に はアラームは発生しません。

それぞれには最大3つの条件を設定できます。 判定方法は[通過]、[存在]、[出現]、[消失]、[数量]、 [なし] のいずれかから選択します。

#### 判定方法の有効・無効 チェックボックス

判定方法の有効・無効を個別に設定します。

#### 判定方法の順序入れ替えボタン

例:1と2の間にあるボタンをクリックすると、1と2の順序が入れ替わります。2と3の間にあるボタンをクリックすると、2と3の順序が入れ替わります。

#### 「順番にすべてが起きたとき」の秒数指定

1と2、または2と3の間の判定基準となる秒間隔を指定します。

例えば、 $\lceil 3$  秒以上」と指定すると、1 の判定成立の2 秒後に2 の判定条件が満たされたとしてもそれは2 の判定としてみなされません。

## 各判定方法の設定

ここでは、各判定方法の設定を説明します。 デフォルトで判定ラインや検知枠が設定されているので、 使用条件に合わせて編集してください。

#### 補足

判定方法の編集画面に表示されるボタンの使い方は検知領域の設定の場合と同じです。79ページをご覧ください。

#### 通過



通過判定ラインの編集方法は以下のとおりです。

#### 通過判定ライン

通過判定ラインは、デフォルトで1つ表示されています。 初期の頂点数は通過判定ラインの分で2つになります。 ラインにマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが 十字になり、その状態でラインをドラッグするとライン 全体が移動します。

頂点にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが ◆→ になり、その状態でラインをドラッグすると頂点が 移動します。

通過判定ラインの中央に表示されている矢印は判定方向です。この方向に物体が通過判定位置を通過すると判定が成立します。

#### 判定方向の設定

◆ をクリックするたびに判定方向が右方向、左方向、両方向にトグル形式で切り換わります。

#### 通過判定位置

リストボックスから動体の [重心]、[左辺]、[上辺]、 [右辺]、[下辺] のいずれかを選択します。

#### 存在



判定領域は、検知領域と同様に移動、頂点の移動、頂点 の追加と削除ができます。

指定した存在時間以上オブジェクトが枠の中に存在した ときに判定成立となります。

#### 存在時間

リストボックスから存在時間を指定します。

#### 出現



判定領域内でオブジェクトが出現したかどうかを判定基準とします。

判定領域は、検知枠と同様に、移動、頂点の移動、頂点の追加と削除ができます。

#### 消失



判定領域内でオブジェクトが消失したかどうかを判定基準とします。

判定領域は、検知枠と同様に、移動、頂点の移動、頂点の追加と削除ができます。

#### 数量



判定領域内にオブジェクトの数がいくつあるかを判定基準とします。


個数はリストボックスから指定します。

判定領域は、検知枠と同様に、移動、頂点の移動、頂点の追加と削除ができます。

[個数]:数量をリストボックスから指定します。

## 判定するオブジェクトのサイズ

オブジェクトの最小判定サイズと最大判定サイズを指定 します。判定サイズの指定は、数値による指定と領域の 頂点をドラッグして指定する方法があります。

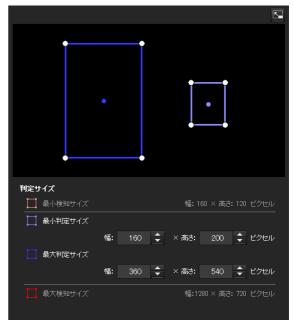

オブジェクトのサイズの単位はピクセルです。


- ・領域にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが十 字矢印に変化し、その状態でドラッグすると最小判定サイズ領域と最大判定サイズの領域が移動します。
- ・最小判定サイズの領域または最大判定サイズの領域の頂 点にマウスカーソルを合わせるとマウスカーソルが
  - ◆ に変化し、その状態でドラッグすると頂点が移動 し、判定サイズを変更できます。

#### 補足

検知設定で設定した最小検知サイズと最大検知サイズも 表示されますが、その領域の大きさはこのメニュー内で は変更できません。

## 判定するオブジェクトのスピード

判定するオブジェクトのスピードの範囲を最低速度と最 高速度で指定します。

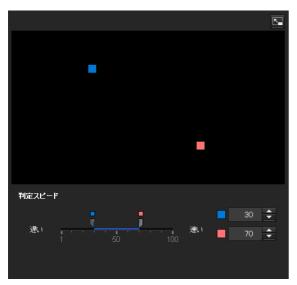

- ・最低速度と最高速度の指定は100段階から指定します。
- ・ 最低速度を示す青のつまみは最高速度を示す赤のつまみより右には設定できません。
- ・ 画面の左右を最低速度と最高速度を示すボールが指定した速度で移動します。

## ご注意

この設定値は通過、出現、消失の条件のみで有効です。

## 全画面表示ボタン

■をクリックすると、ActiveXの領域が全画面に表示されます

もう一度クリックすると、通常表示に戻ります。

## ストレッチバー

もう一度クリックすると、左のメニュー一覧がもとのように表示されます。

## OK/キャンセル

[OK] をクリックすると、設定中の項目が確定し、システムに送信されます。

[キャンセル] をクリックすると、設定中の項目が破棄され、現在の設定で画面がリロードされます。

## 簡易動体検知機能

動体検知には簡易機能があり、次の3つの設定が可能です。簡易動体検知機能はSNT-EP104 およびSNT-EP154 に搭載されています。

#### 検知レベル

動体検知の感度を設定します。[1] ~ [100] の 100 段階 から指定します。

#### 検知サイズ

動体検知のサイズを大、中、小の3つから指定します。

#### 動きレベル

全画面の中で動体がある場合には、動体の動きレベルを 100 段階から設定することができます。現在の動きレベル をレベルメーターで確認し、その値を参考に検知レベル を設定してください。

#### ご注意

・簡易動体検知機能では、VMF は設定できません。

## 外部機器と通信する - PTZ 制御 I/F メニュー

管理者設定メニューの PTZ 制御 I/F をクリックすると、PTZ 制御 I/F メニューが表示されます。

このメニューでは、コンピューターからネットワーク経由でシステムに入力されたデータを外部シリアルインターフェースに出力して周辺接続機器をコントロールしたり、逆に周辺接続機器から外部シリアルインターフェースを通じて入力されたデータをネットワーク経由でコンピューターに出力するための設定を行ったりします。

システムに接続した周辺機器に合わせて設定してください。

#### ご注意

- ・SNT-EX104 および SNT-EX154 では、4 つのビデオチャンネルの設定は、カメラ ID を除くすべての設定を同じにしてください。
- ・SNT-EP104 および SNT-EP154 では設定できません。



## インターフェース

[シリアル] か [coaxitron] を選択します。

#### シリアル設定

#### 規格

RS-485、RS-422 のいずれかを選択します。

#### ご注意

RS-422 は SNT-EX101/SNT-EX101E の場合のみ選択できます。

#### カメラID

インターフェースで「シリアル」が選択されたとき接続 されたカメラの ID を設定します。

#### モード

ネットワーク経由でのデータの送受信を、TCPポートを使用して行うか、本機でのコントロールを行うかを選択します。TCPを使用しない場合は、「標準」を設定してください。

[TCP]: TCPポートを使用して、外部シリアルインターフェースとのデータの入出力を行う場合に選択します。この方法を使用すると、DOSコマンド「telnet [ホスト名] [ポート番号]」により、シリアル通信ポートのデータ送受信が簡単に確認できます。 [TCP]を選択すると [TCPポート番号] が入力可能になります。[TCPポート番号] は TCPポートに対応するポート番号を入力します。Well-Knownポート番号以外のポート番号 (1024~65535) を設定してください。

#### プロトコル

[Pelco-D]: Pelco-D プロトコルを用いてカメラのコントロールを行う場合に選択します。

[AD]: AD プロトコルを用いてカメラのコントロールを 行う場合に選択します。

#### 通信速度

シリアル接続した周辺機器に対応する通信ボーレートを 選択します。

以下のボーレートが選択できます。

38400, 19200, 9600, 4800, 2400, 1200 (bps)

#### パリティビット

シリアル接続した周辺機器に対応するパリティを [none]、[odd]、[even] から選択します。

#### 文字長

シリアル接続した周辺機器に対応する文字長を[8]、[7](bits)から選択します。

#### ストップビット

シリアル接続した周辺機器に対応するストップビットを [2]、[1](bits)から選択します。

#### OK/ キャンセル


「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

# ビューアーの構成を設定 する — ビューアーメニュー

管理者設定メニューの **ビューアー** をクリックすると、 ビューアーメニューが表示されます。

このメニューでは、使用するビューアーの選択と詳細を 設定することができます。

## レイアウトタブ

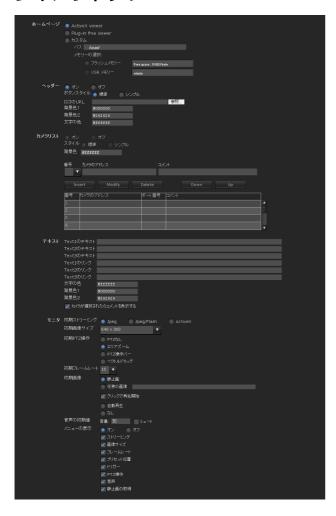

## ホームページ

アクセス時に表示するビューアーまたはホームページを 設定します。

#### [ActiveX viewer]

#### [Plug-in free viewer]

[カスタム]:独自のホームページを指定します。

本機内蔵のフラッシュメモリーや本機の USB 端子に 装着した USB メモリー(別売り)に書き込むことに より、独自のホームページを使用することができま す。 本機内蔵のフラッシュメモリーにホームページの HTMLファイルを書き込む場合には、付属のCD-ROMに収録されているSNC toolboxのカスタムホー ムページ機能を使用します。(94ページ)

カスタムホームページを使用する場合は以下のように設定します。

- **1** [カスタム] を選択する。
- **2** [パス] の右のテキストボックスに表示する HTML ファイルへのパスを入力する。(半角英数字 64 文字 以内)
- 3 [メモリーの選択]で、[フラッシュメモリー]、 [USB メモリー] からホームページが保存されている メモリーを選択する。 [パス] の右に表示されるディレクトリは、選択した

[パス] の右に表示されるディレクトリは、選択したメモリーに合わせて変更されます。

#### 補足

[カスタム]を選択した場合でも、Web ブラウザのアドレス欄に以下の URL を入力すると、本機内蔵のホームページを表示できます。

例:本機のIPアドレスが192.168.0.100に設定されている 場合

http://192.168.0.100/ja/index.html

## ヘッダー

上部に表示されるバーメニューの設定をします ヘッダーを表示する場合は [オン]、ヘッダーを非表示に する場合は [オフ] を選択します。

#### ボタンスタイル

[標準] または [シンプル] を選択します。

#### ロゴの URL

ロゴ画像を設定する場合は、[参照...]をクリックし表示するロゴ画像の URL を指定します。

#### 背景色 1、背景色 2、文字の色

背景色や文字色を指定します。

色の指定方法は、最初に「#」(シャープ)を付けた 6 桁の 16 進数で RGB 値を入力します。

# の次の、最初の 2 桁が赤、次の 2 桁が緑、その次の 2 桁が青を表し、それぞれ明るさを 256 段階  $(00 \sim FF)$  で指定します。

#### カメラリスト

カメラリストにカメラを登録することができます。 ビューアー画面で登録したカメラを選択すると登録した カメラの映像を見ることができます。

#### ご注意

カメラリストは、ホームページとして Plug-in free viewer が選択されているときのみ設定可能です。

#### オン/オフ

カメラリストを表示する場合は [オン]、非表示にする場 合は[オフ]を選択します。

#### スタイル

カメラリストのスタイルを設定することができます。

#### 背景色

カメラリストの背景色を指定します。色の指定方法は、 ヘッダーの場合と同じです。

#### カメラ登録

カメラリストの番号を指定し、IPアドレス、ポート番号、 コメントの情報をカメラごとに設定します。

[Insert]: クリックするとカメラリストに登録されます。 [Modify]: クリックすると選択したカメラリストの編集 ができます。

[Delete]:クリックすると選択したカメラリストが削除 されます。

## テキスト

#### ご注意

カメラリストは、ホームページとして Plug-in free viewer が選択されているときのみ設定可能です。

#### Text1 のテキスト、Text2 のテキスト、Text3 のテキ スト

ビューアー画面に表示するテキストを入力します。

## Text1 のリンク、Text2 のリンク、Text3 のリンク

テキストにリンク先を指定する場合は、リンク先の URL を指定します。

#### 文字の色、背景色 1、背景色 2

テキストの文字色や背景色を指定します。色の指定方法 はヘッダーの場合と同じです。

#### カメラが選択されたらコメントを表示する

ビューアー画面にコメントを表示する場合に選択します。

#### モニターの設定

Plug-in free Viewer のカメラ映像表示部分の設定をしま

#### ご注意

カメラリストは、ホームページとして Plug-in free viewer が選択されているときのみ設定可能です。

#### 初期ストリーミング

カメラ画像の表示方法を設定します。

#### 初期画像サイズ

最初に表示するカメラ画像サイズを設定します。

#### 初期 PTZ 操作

カメラのパン・チルト・ズーム操作のモードを設定しま す。

#### 初期フレームレート

最初に表示するカメラ画像のフレームレートを設定しま す。

#### 初期画像

最初にカメラ画像表示エリアに何を表示するかを設定し ます。

#### 音声の初期値

ストリーミング開始時の音量の設定をします。[ミュー ト] をチェックするとミュート状態になります。

#### ご注意

- ・この設定は、Plug-in free のコントロールバーの [設定] の「ストリーム方法」で「SNC ActiveX viewer」が選 択されている場合のみ有効です。
- · SNT-EP104 および SNT-EP154 では初期 PTZ 操作の設 定はできません。

#### メニューの表示

カメラ画像エリアの下部にある操作ボタンの表示/非表 示を設定します。


#### OK/ キャンセル

「各メニューの共通ボタン」(27ページ)をご覧ください。

## HTML 出力タブ

モニターをユーザーが独自に利用する場合に、このタブを使って HTML とスクリプトのサンプルソースを出力することができます。

設定の詳細については、レイアウトタブの「モニターの 設定」をご覧ください。

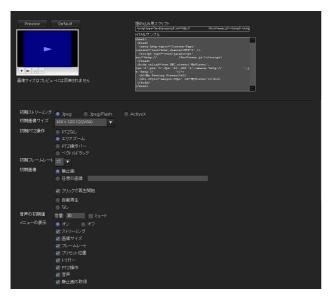

#### モニター

プレビューを表示します。

#### 埋め込み用スクリプト

スクリプト用サンプルソースが表示されます。

#### HTML サンプル

HTML 用サンプルソースが表示されます。

## その他

この章では、付属の CD-ROM に収録されているアプリケーションソフトウェアやコマンド類の使いかたを説明します。

# 付属の SNC toolbox を 使う

ここでは、付属の SNC toolbox のネットワーク以外の機能を説明します。

SNC toolbox のインストールおよび本機への IP アドレス の割り当て、ネットワーク設定のしかたは、「準備」の (「本機に IP アドレスを割り当てる」6 ページ) をご覧ください。

#### ご注意

- ・お使いのコンピューターにパーソナルファイアウォール ソフトウェアや、アンチウイルスソフトウェアなどを使 用している場合、SNC toolbox が正しく動作しないこと があります。このような場合は、該当のソフトウェアを 無効にするか、または「ARP コマンドを使って本機に IP アドレスを割り当てる」(107ページ)などの別の方 法で IP アドレスを割り当ててください。
- ・Windows XP Service Pack 2 以降または Windows Vista をご利用の場合は、「Windows ファイアウォール機能」を [無効] にしないと SNC toolbox が正常に動作しません。設定のしかたは、「Windows XP Service Pack 2 以降をご利用の場合 Windows ファイアウォールの設定について」(9ページ)、または「Windows Vista をご利用の場合 Windows ファイアウォールの設定について」(11ページ)をご覧ください。
- ・ユーティリティは、Network Camera SNC-RH124、SNC-RS46N/RS46P、SNC-RS44N/RS44P、SNC-RH164、SNC-RS86N/RS86P、SNC-RS84N/RS84P 全機種とビデオネットワークステーションで共通です。ビデオネットワークステーションでは、一部利用できない機能があります。

# SNC toolbox プログラムを起動する

Windows の [スタート] メニューから [プログラム]、 [SNC toolbox]、[SNC toolbox] の順に選択します。 SNC toolbox が起動します。 メイン画面が表示され、SNC toolbox がローカルネットワーク上に接続されている本機を検出してリストを表示します。

Windows Vista をご利用の場合、起動時に「ユーザーアカウント制御 (認識できないプログラムがこのコンピュータへのアクセスを要求しています)」メッセージが表示されることがあります。この場合は、「許可」をクリックしてください。

## SNC toolbox の使いかた

## メニューバー

すべての機能がここから選択できます。

## ファイル (F) メニュー

**インポート**:デバイスリスト (CSV 形式) のファイルを 読み込みます。

**エクスポート**: デバイスリストを CSV 形式のファイルにして出力します。

閉じる:SNC toolbox を終了します。

#### 編集 (E) メニュー

**カット**:デバイスまたはフォルダーを切り取ります。 コピー:デバイスまたはフォルダーをコピーします。 ペースト:デバイスまたはフォルダーを貼り付けます。 すべて選択:デバイスリスト内のデバイスをすべて選択 します。

フォルダの追加:フォルダーを作成します。 登録デバイスの追加:手動でデバイスを登録します。 登録デバイスの修正:デバイス情報を編集します。 クリア:1つのフォルダーからデバイスをはずします 削除:デバイスまたはフォルダーを削除します。

#### 表示 (V) メニュー

ステータスバー:下部のステータス表示/非表示を切り 換えます。

**一覧:**デバイスの詳細情報を表示します。

静止画(小):小さいサムネイル付きでデバイスの詳細情 報を表示します

静止画(大):大きいサムネイルでデバイスを一覧表示し

**カラムの設定**:リストに表示する項目を設定する画面を 表示します。

#### ツール (T) メニュー

検索:デバイスの再検索を行います。

**ログイン設定**: デバイスのユーザー名とパスワード管理 の画面を表示します。

ネットワーク設定:デバイスのアドレス設定変更の画面 を表示します。

**デバイス設定**:デバイスの設定画面を表示します。

**プライバシーマスキング**:プライバシーマスキング画面 を表示します。

**パノラマイメージ**:パノラマ作成画面を表示します。

**カスタムホームページ**:カスタムホームページ画面を表 示します。

**ファームウェア アップグレード**:ファームウェア アップグレード画面を表示します。

#### デバイス初期化:

**再起動**:デバイスを再起動します。

工場出荷:工場出荷状態に初期化します。

設定データのバックアップ: 設定データをコンピュー ターにバックアップします。

**デバイスのホームページ**:デバイスに接続します。 デバイスログ:

**システムログ**: デバイスのシステムログを取得しま

**アクセスログ**: デバイスのアクセスログを取得しま

ツールログ: SNC toolbox のログを取得します。

オプション: SNC toolbox の設定変更の画面を表示しま

#### タスク (K) メニュー

**タスクリスト**:タスクリスト画面を表示します。 **タスクの追加:**タスクウィザード画面を表示します。

**タスクの修正**:タスクの編集画面を表示します。

**タスクの削除:**タスクを削除します。

#### ヘルプ (H) メニュー

**バージョン**: SNC toolbox のバージョン情報を表示しま す。

## ファンクションボタン

リストを更新したりダイアログを表示させたりするとき に使います。



検索結果のデバイスリストを更新します。



デバイスごとに管理者ユーザーを設定します。



## <sub>ネットワーク</sub> ネットワーク

[ネットワーク設定] ダイアログを表示します。



[プライバシーマスキング] ダイアログを表示します。



[パノラマ作成] ダイアログを表示します。



#### <sub>タムホームペー</sub>カスタムホームページ

「カスタムホームページ」ダイアログを表示します。



#### デバイス設定

デバイスの設定画面を表示します。



[タスクリスト] ダイアログを表示します。

## デバイスツリー表示

フォルダーのカスタマイズをすることができます。また、 My device の登録状況をツリー形式で表示することができ ます。

#### 検索結果フォルダー

このフォルダーを選択すると、デバイスリストに、起動 時または「検索」によって検索された同一セグメント内 のデバイスが表示されます。

#### エラーフォルダー

このフォルダーを選択すると、デバイスリストに、My device フォルダーに登録したデバイスに接続できない時 に、接続できないデバイスが表示されます。

また、登録しているデバイスがネットワーク上で見つか らなかった場合にこのフォルダーに登録されます。

#### My device フォルダー

このフォルダーを選択すると、デバイスリストに、検索 結果フォルダーまたは手動により登録されたデバイスが 表示されます。

## デバイスリスト

デバイスツリー表示で選択したフォルダーに登録された デバイスが一覧表示されます。

#### デバイス名

個別に設定したデバイスの名称を表示します。

#### 状態(エラー、My device フォルダーのみ)

現在の接続状況が確認できます。

#### MAC アドレス

デバイスの MAC アドレスが確認できます。

#### デバイスアドレス

デバイスの IP アドレスが確認できます。

#### ポート番号

デバイスのポート番号が確認できます。

#### DHCP/固定 IP

デバイスの IP アドレスが DHCP と固定 IP のどちらなのかを表示します。

#### モデル名

機種名を表示します。

#### シリアル

シリアル番号を表示します。

#### ソフトウェアバージョン

ファームウェアのバージョンを表示します。

#### 管理者名

管理者ユーザー名を表示します。

#### ビューボタン

デバイスリストの表示形式の切り換えができます。(91ページ)

## My device へ登録する

デバイスツリーには、初期値として [検索結果]、[エラー]、[My device] の3つのフォルダーがあります。 [検索結果] と [エラー] の2つのフォルダーは、固定され、編集やフォルダー名の変更はできません。

[My device] フォルダーは、フォルダー名の変更やフォルダーの追加・削除・移動をすることができます。

#### 検索結果フォルダー

検索により検出したデバイスを表示します。

#### エラーフォルダー

接続に失敗したデバイスを表示します。

#### My device フォルダー

デバイスを任意のフォルダーで分類、管理することができます。

## フォルダーを追加する

- **1** フォルダーを追加したい親となるフォルダーを選択する。
- 2 マウスを右クリックし、表示されるメニューから [フォルダの追加]を選択する。 フォルダーが追加されるので任意のフォルダー名を 入力してください。

## デバイスを登録する

デバイスの登録のしかたには、以下の方法があります。

- ・「登録デバイスの追加」ダイアログで登録する
- ・ドラッグアンドドロップで登録する
- コピーアンドペーストで登録する

#### 「登録デバイスの追加」ダイアログによる登録

- **1** デバイスを登録するフォルダーを選択する。
- **2** マウスを右クリックし、表示されるメニューから [登録デバイスの追加] を選択する。

「登録デバイスの追加」ダイアログが表示されます。



3 以下の項目を入力する。

デバイス名:任意のデバイス名を入力します。

**デバイスアドレス**:登録するデバイスのアドレスを 入力します。

HTTPポート番号:通常は80を選択します。80以外を設定するときは、テキストボックスを選択し、ポート番号を入力してください。

HTTPS ポート番号:通常は、443 を選択します。 443 以外を設定するときは、テキストボックスを選択 し、ポート番号を入力してください。

**デバイスアカウント**: デバイスにアクセスする管理者のユーザー名を [管理者名] 欄にパスワードを [管理者パスワード] 欄に入力してください。

**4** 「OK」をクリックして、登録する。

#### ドラッグアンドドロップによる登録

検索結果フォルダーのデバイス一覧から登録したい機器 を選択し、登録したいフォルダーにドラッグアンドド ロップすると、デバイスが追加されます。

#### コピーアンドペーストによる登録

検索結果フォルダーのデバイス一覧から登録したい機器を選択し、マウスを右クリックし表示されるメニューから [コピー] を選択(または[編集] メニューから [コピー] を選択) します。つぎに、登録したいフォルダーを選択し、マウスを右クリックし表示されるメニューから [ペースト] を選択します。

## デバイス/フォルダーの名前を変更する

名前を変更したいフォルダーまたはデバイスを選択し、マウスを右クリックし表示されるメニューから [名前の変更] を選択すると、デバイス/フォルダー名が反転状態になります。その状態で新しい名前を入力してください。

## デバイス/フォルダーを削除する

デバイス一覧またはデバイスツリーから削除したいデバイス/フォルダーを選択し、マウスを右クリックし表示されるメニューから[削除]を選択(または[編集]メニューから[削除]を選択)します。

## デバイス/フォルダーを移動する

以下のいずれかの方法が可能です。

- ・デバイス一覧/デバイスツリーから移動したい機器を選択し、移動したいフォルダーにドラッグアンドドロップ すると、デバイスまたはフォルダーが移動します。
- ・デバイス一覧/デバイスツリーから移動したい機器を選択し、マウスを右クリックし表示されるメニューから [カット] を選択(または[編集] メニューから [カット] を選択) します。つぎに、移動したいフォルダーを 選択し、[ペースト] を選択します。

## デバイス一覧の表示方法を変更する


## 詳細表示にする

[表示] メニューから [一覧] を選択するか、 **■**をクリックすると詳細表示になります。



## サムネイル付きの詳細表示にする

[表示] メニューから [静止画 (小)] を選択するか、 をクリックするとサムネイル付きの詳細表示になります。

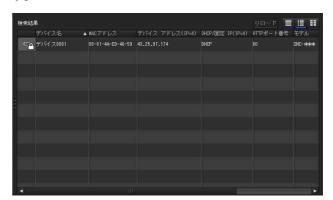

## 大きいサムネイルの表示にする

[表示] メニューから [静止画 (大)] を選択するか、 をクリックすると大きいサムネイルの表示になります。



## リストに表示する項目を変更する

[表示] メニューから [カラムの設定] を選択すると、「カラムの設定」ダイアログが表示されます。



表示したい項目にチェックすると表示、チェックをはず すと非表示になります。

設定変更後に [OK] をクリックすると、設定がリストに反映され、メイン画面に戻ります。

## サムネイル画像を更新する

サムネイル付きの詳細表示時または大きいサムネイル表示時に、[リロード]をクリックすると現在のカメラの映像をサムネイルとして表示します。

# SNC toolbox のオプションを設定する

[ツール] メニューから [オプション] を選択すると、「オプション」ダイアログが表示されます。このダイアログは、[一般]、[ネットワーク]、[ログ] の3つのタブで構成されます。

## 一般タブ



#### 言語

言語の設定をします。

#### 毎回使用するデバイスアカウント

示する場合に選択します。

デバイスごとに、アクセスする管理者のユーザー名とパスワードの初期値を設定します。

[メインウィンドウを閉じるときに警告ダイアログを表示する]:警告メッセージを表示する場合に選択します。 [IP を割り当てたときに警告する]:警告メッセージを表

## ネットワークタブ



HTTP プロキシと FTP プロキシの設定をします。

HTTP プロキシを使用する場合は、[HTTP プロキシを使用する] をチェックします。

FTP プロキシを使用する場合は、[FTP プロキシを使用する] をチェックします。

プロキシサーバーを自動検出する場合は、[自動検知]を[オン]にしてください。

自動検出しない場合は、[自動検知]を [オフ] にし、プロキシサーバーアドレスとプロキシサーバーポート番号を入力してください。

#### IP 設定

IPv4のみ、IPv6・IPv4の併用のいずれかを選択します。

#### SSL 設定

SSLの設定を行います。

**[毎回使用するクライアント証明書]**:使用するクライアント証明書を入力します。

[スケジュールされたタスクかメインウィンドウでの SSL エラーの処理方法]: [続ける] または [キャンセル] を選択します。


[デバイスの SSL 機能が SSL 接続のみの場合、HTTP プロトコルから HTTPS プロトコルへ自動的に接続す

**る]**:必要に応じてチェックしてください。

#### ご注意

SSLの設定を変更したときは、SNC toolbox を再起動してください。

## ログタブ

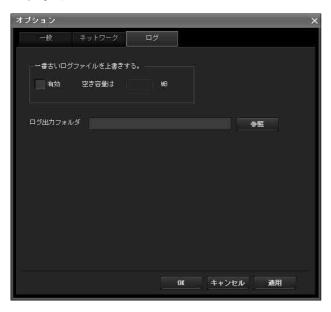

#### 一番古いログファイルを上書きする

ログファイルのサイズを設定する場合は、[有効]を チェックし、ファイルサイズの空き容量の最低限度を指 定します。

#### ログ出力フォルダ

[参照] をクリックするとフォルダー選択ダイアログが表示されます。ログの保存先フォルダーを指定します。

# プライバシーマスキングを使う — カメラ映像にマスクをかける

付属の SNC toolbox のプライバシーマスキング機能を使うと、配信される映像の任意の場所にプライバシーマスクをかけて映像を隠すことができます。

- デバイスリストでプライバシーマスクを設定するカメラを選択する。
- **2** [マスキング] をクリックする。

## プライバシーマスキングの使いかた

プライバシーマスキングは、プライバシーマスク位置を 設定するプライバシーマスキング 画面で構成されています。

[マスキング] をクリックするとプライバシーマスキング 画面が表示されます。

## プライバシーマスキング画面



#### ビューアー

接続したカメラのライブ映像が表示されます。このエリア上でプライバシーマスク位置を指定します。

映像中の任意の点をクリックすると、クリックしたところが映像の中心になるようにカメラが移動します。

#### パノラマ画像エリア

付属のパノラマ作成で作成したパノラマ画像が表示され ます。

パノラマ画像上に、設定されているプライバシーマスク 位置が番号で表示されます。

任意の点をクリックすると、クリックした場所にカメラ が移動します。

#### ご注意

パノラマ画像を作成していない場合、デフォルト画像が 表示されます。

#### PTZ コントローラー

カメラのパン、チルト、ズーム操作を行うことができます。

#### パン、チルト操作

移動したい方向の矢印をクリックします。矢印を押し続けると連続的にカメラの向きが移動します。

#### ズーム操作

**Vide** をクリックするとズームアウトを、 Tele をクリックするとズームインをします。ボタンを押している 間ズーム動作が続きます。

現在のズーム位置はズームバーに表示されています。左端が Wide 端で右端が Tele 端となります。

▼をクリックすると Wide 端までズーム移動を行います。

■ をクリックすると Tele 端までズーム移動を行います。

#### プライバシーマスク設定欄

プライバシーマスクの登録、呼び出し、消去ができます。 設定できるプライバシーマスクは全部で32か所です。ま た、プライバシーマスクの色を設定することもできます。

**[セット]**: ビューアー上で指定したエリアをプライバシーマスク領域として設定します。

[セット] をクリックすると、ビューアー上にプライバシーマスクが反映されます。[色] リストボックスで選択されている色がプライバシーマスクの色として設定されます。

#### ご注意

マスク範囲が画面下端に達した場合、画面下端の背景が 見える場合があります。

**[呼出し]**: クリックすると、プライバシーマスクが設定されている位置にカメラを向けます。

#### 補足

プライバシーマスクが設定されている位置は、パノラマ 画像エリア上に番号で表示されています。

**[削除]**: クリックすると、設定されているプライバシーマスクを削除します。

#### 色

プライバシーマスクの色を指定します。この設定はすべてのプライバシーマスクに共通です。

指定できる色は以下のようになります。

[Black] (黒)、[White] (白)、[Gray] (グレー)、[Red] (赤)、[Green] (緑)、[Blue] (青)、[Cyan] (シアン)、[Yellow] (黄)、[Magenta] (マゼンタ)

#### 全て削除

クリックすると、設定されているプライバシーマスクを すべて、削除します。

## プライバシーマスクを設定する

以下の手順で、任意の場所にプライバシーマスクを設定 することができます。

- **1** コントロールパネルを使って、プライバシーマスクを設定させたい位置にカメラを向ける。
- **2** ビューアー上でプライバシーマスクを設定したい個 所をクリックして、ビューアーの中心に移動させる。
- **3** ビューアー上でマウスをドラッグ操作して、プライバシーマスクの範囲を設定する。 プライバシーマスクの範囲は、ビューアーの中心を 対称の中心とする矩形となります。
- **4** [色] リストボックスからマスクの色を選択する。

#### ご注意

マスクの色はすべてのマスクに共通です。最後に選択した色が設定されます。

プライバシーマスク設定欄から登録する番号を選び、 [セット] をクリックする。 ビューアー上にマスクが反映されます。

#### ご注意

カメラをパン、チルト、ズームなど操作しても、マスク位置は変わりません。

## カスタムホームページを使う — 独自 のホームページを設定する

付属の SNC toolbox のカスタムホームページ機能を使うことにより、お客様が作成したホームページを本機に搭載して閲覧することができます。

#### ホームページ作成上のご注意

ホームページを作成する際には以下の点に注意してくだ さい。

- ・ファイル名の長さは拡張子まで含めて 24 文字以内にしてください。
- ・全体のファイル容量は 2.0MB 以内にしてください。
- ・作成したホームページを閲覧するには、ビューアーメニューのレイアウトタブの[ホームページ]で設定してください。

## カスタムホームページでホームページをカ メラにアップロードする

- **1** デバイスリストからアップロードする機器を選択する。
  - 複数の機器を同時に選択することもできます。
- **2** [カスタムホームページ] をクリックする。 カスタムホームページ画面が表示されます。

注意事項をよく読んでください。

## ご注意

お使いになるプロキシサーバーによっては、本機と 正しく通信できない場合があります。その場合は、 ローカルネットワーク上にカメラを接続して、プロ キシサーバーを使わずにカスタムホームページを実 行してください。



- **3** 独自に作成したホームページが保存されているフォルダーのパスを入力する。
- **4** [アップロード開始] をクリックする。 ホームページファイルの本機へのアップロードが始まります。
- 5 [キャンセル] をクリックしてカスタムホームページ を終了する。

## ファームウェアアップグレードを使 う

付属の SNC toolbox のファームウェアアップグレード機能を使うとデバイスのファームウェアを更新することができます。

## ファームアップグレード画面を表示する

- デバイスリストでファームウェアアップグレードを する機器を選択する。 複数の機器を同時に選択することもできます。
- **2** マウスを右クリックして表示されるメニューから [ファームウェアアップグレード] をクリックする。

ファームウェアアップグレード画面が表示されます。



### 補足

ファームウェアアップグレード画面は以下の方法で表示 することもできます。

・[ツール] メニューから [ファームウェアアップグレード] を選択する

#### 端末一覧

アップグレードをする機器を選択します。 アップデート中にはプログレスバーが表示されます。 ステータス欄には、ステータスが表示されます。

#### モジュール一覧

モジュール一覧からアップデートを行うモデルの右側の [参照] ボタンをクリックするとダイアログが表示されます。ダイアログから対象の SVU ファイルを選択します。 1つのモデルに対して1つのファイルを選ぶことができます。

## アップデートする

- **1** [上]、[下] でアップデートを実行するデバイスの順番を設定する。
- **2** [参照] をクリックし、それぞれのモデルのアップグレードファイルを選択する。
- **3** [同時実行数] で何台のデバイスのアップグレードを 行うのか選択する。
- **4** 本機の設定をバックアップする場合は、[設定をバックアップ] をチェックする。

**5** [アップグレード開始] をクリックする。 アップグレードが始まります。

#### ご注意

- ・アップグレードを中止する場合は、[アップグレード中止]をクリックしてください。
  - デバイスを保護するために、アップグレードし始めたいくつかのデバイスは、アップグレードが終了するまでアップグレードを中止することができません。
- ・デバイスがアップグレード後に再起動するまで電源を切らないでください。

## スケジュールタスクを使う

時間または間隔を指定して、デバイス設定を変更させたり、ファームウェアアップグレードを実行したりことができます。

[タスク] をクリックすると実行予定のタスクリストが表示されます。



#### タスクリスト

実行予定のタスク一覧が表示されます。

#### 追加

タスクウィザードを表示します。

#### 修正

タスクの編集ができます。

#### 削除

タスクを削除できます。

#### 開始

タスクを予約状態にします。

#### 停止


タスクの予約状態を停止させることができます。

#### キャンセル


タスクリストを閉じます。

## タスクを作成する

**1** [追加] をクリックする。 「タスクウィザード」が表示されます。

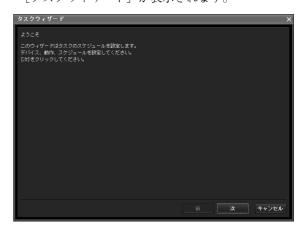

- 2 [次] をクリックする。
- **3** タスクを設定するデバイスを選択する My device に登録したデバイスの一覧が表示されま す。タスクを設定したいデバイスを My devices リストから選択してタスクのデバイスリストに登録して ください。

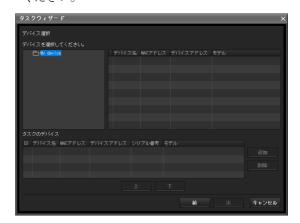


**[My device]**: My device に登録したカメラの一覧 表示

**[タスクのデバイス]**: タスクを実行させるデバイス の一覧表示

[追加]: タスクのデバイスにデバイスを登録する。 [削除]: タスクのデバイスからデバイスをはずす。 [上][下]: タスクのデバイス内のデバイスの順序を 変更する。

- **4** [次] をクリックする。
- 5 タスクの動作を選択する。

[デバイス設定の変更] か [ファームウェアアップグレード] のどちらかを選択してください。

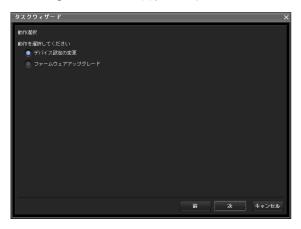

6 [次]をクリックする。

#### [デバイス設定の変更] の場合

変更させたい値に設定してください。

値の変更については、「デバイス設定をする」 (97 ページ) をご覧ください。

[次] をクリックすると、設定変更の確認画面が表示されます。内容が正しいか確認してください。修正が必要な場合は、[前] をクリックして前の画面に戻り、やり直してください。

#### [ファームウェアアップグレード] の場合

アップグレードさせたいデバイスのファームを設定してください。

ファームウェアの設定については、「ファームウェア アップグレードを使う」 (95ページ) をご覧くださ い。

- 7 [次] をクリックする。
- 8 スケジュールを設定する。



## タスク名

タスクに名前を付けます。

#### パターンの設定

動作間隔を決めます。

[1回]:一度だけ動作させます。

[時間]:1時間単位で動作頻度を指定します。(設定

可能值:1~99)

[日]:1日単位で動作頻度を指定します。(設定可能

値:1~99)

[週]:1週単位と曜日で動作頻度を指定します。(設

定可能值:1~99)

#### 期間

開始と終了日時を指定します。 [開始]:開始日を選択します。

[実行時間]:開始時刻を設定します。 [終了日未定]:終了期間を設定しません。 [反復回数]:動作回数を指定します。 [終了日]:終了日を指定します。

9 [次] をクリックする。

タスクの設定の最終確認画面が表示されるので確認 してください。

修正が必要な場合は、[前]をクリックして前の画面 に戻り、やり直してください。

10 [終了] をクリックする。

## デバイス設定をする

デバイス設定画面でデバイスの詳細設定を行うことができます。

デバイスリストでデバイスを選択し(複数選択可)、 [ツール] メニューから [デバイス設定] を選択するか、 機器選択画面でマウスを右クリックし表示されるメ ニューから [デバイス設定] をクリックすると、デバイ ス設定画面が表示されます。



#### 設定ツリー

すべての設定はカテゴリに分類されています。+をクリックするとカテゴリ内のサブカテゴリが表示されます。-をクリックするとサブカテゴリが非表示になります。サブカテゴリを選択すると画面の右側に設定項目が表示されます。

#### 項目

設定項目が表示されます。行を選択するとその値の変更 ができるようになります。

#### 値

項目の値を表示します。選択または入力すると値の変更 ができます。

#### 説明

設定を行うための値の範囲、補足説明を表示します。

#### OK

設定を適用し、デバイス設定画面を閉じます。SNC toolbox のメイン画面が表示されます。

#### キャンセル

設定を変更せずにデバイス設定画面を閉じます。SNC toolbox のメイン画面が表示されます。

#### 適用

設定を適用します。

## 各設定について

それぞれの設定方法は、「本機の設定」の各ページを参照 してください。

設定項目		参照する「本機の設定」のページ			
システム		「システム設定を行う ― システムメ			
		ニュー」(29ページ)			
	システム	「システムタブ」(29 ページ)			
	日時	「日付/時刻タブ」(30ページ)			
カメラ		「カメラ映像や音声の設定を行う ― カメ			
		ラメニュー」 (34 ページ)			
	共通	「共通タブ」(34ページ)			
	画像	「画像タブ」(35ページ)			
	ビデオコーデック	「ビデオコーデックタブ」(36 ページ)			
	ストリーミング	「ストリーミングタブ」(37 ページ)			
セキュリティ設定		「セキュリティ設定をする ― セキュリ			
		ティメニュー」 (55 ページ)			
プリセット		「カメラの位置や動作を記憶する — プリ			
		セット位置メニュー」 (56 ページ)			
	ツアー	「プリセットツアータブ — プリセットツ			
		アー動作を設定する」 (57 ページ)			

設定項目		参照する「本機の設定」のページ		
メール (SMTP)		「メールに画像を添付して送る ― メール		
		(SMTP) メニュー」 (59ページ)		
	共通	「共通タブ — メール(SMTP)機能の基		
		本設定をする」 (59 ページ)		
	アラーム送信	「アラーム送信タブ — アラーム検出時の		
		メール送信の設定をする」 (60 ページ)		
	定期送信	「定期送信タブ ― 定期的なメール送信の		
		設定をする」 (61 ページ)		
FTP クライアント		「FTP サーバーへ画像を送信する ― FTP		
		クライアントメニュー」 (62 ページ)		
	共通	「共通タブ — FTP クライアント機能の基		
		本設定をする」 (62 ページ)		
	アラーム送信	「アラーム送信タブ — アラーム検出時の		
		FTP クライアント動作を設定する」(63		
		ページ)		
	定期送信	「定期送信タブ ― 定期的な FTP クライア		
		ント動作を設定する」(64 ページ)		
イン	メージメモリー	「画像を記録する ― イメージメモリーメ		
		ニュー」(65ページ)		
	共通	「共通タブ ― イメージメモリー機能の基		
		本設定をする」 (65 ページ)		
	アラーム送信	「アラームタブ ― アラーム検出時のイ		
		メージメモリー機能の設定をする」(67		
		ページ)		
	定期送信	「定期設定タブ ― 定期的な記録の設定を		
		する」(68ページ)		
FT	Pサーバー設定	「システムから画像をダウンロードする		
		— FTP サーバーメニュー」 (70 ページ)		
アラ	ラーム出力	「アラーム出力を設定する ― アラーム出		
		カメニュー」(70ページ)		
	アラーム出力 1	「アラーム出力タブ」(70 ページ)		
	アラーム出力 2			
	アラーム出力3			
	アラーム出力4			
音声ファイル再生		「アラーム検出時に音声を出力する ― 音		
		声ファイル再生メニュー」(72ページ)		
	音声ファイル再生1	「音声ファイル再生 1、2、3 タブ」(72		
	音声ファイル再生 2	ページ)		
	音声ファイル再生 3			
アラームバッファ設定		「アラームバッファを設定する — アラー		
		ムバッファメニュー」(76 ページ)		
<b>ㅏ</b> !	) ガー設定	「ビューアーページからの操作を設定する		
		— トリガーメニュー」(73 ページ)		

## デバイスの再起動と初期化

選択(複数選択可)したデバイスに対して、再起動と初期化(工場出荷状態に戻す)を行うことができます。

## デバイスを再起動する

メニューバーから [ツール]、[デバイス初期化]、[再起動] の順にクリックすると、デバイスを再起動できます。

## デバイスを初期化する

メニューバーから [ツール]、[デバイス初期化]、[工場 出荷設定] の順にクリックすると、デバイスを初期化し ます (工場出荷状態に戻す)。

# SNC audio upload tool を使う — 本機に音 声を送信する

付属の SNC audio upload tool を使うことにより、お使いのコンピューターに接続したマイクからシステムに音声を送信したり、音声ファイル再生機能用の音声ファイルを本機にアップロードしたりすることができます。

#### ご注意

SNT-EP104 および SNT-EP154 では設定できません。 SNT-EX154 は 1CH のみ対応となります。

送信する音声データは以下の形式をサポートしています。

形式	帯域
G.711( $\mu$ -LAW)	64kbps
G.726	40kbps
G.726	32kbps
G.726	24kbps
G.726	16kbps

#### ご注意

本機に音声を送信できるのは1人だけです。したがって、 2人目以降の人がSNC audio upload tool を使って本機にア クセスしても音声を送信することはできません。

# SNC audio upload tool をインストールする

**1** CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる。 表紙ページが自動的に Web ブラウザで表示されます。

Web ブラウザで自動的に表示されないときは、CD-ROM に入っている index.htm ファイルをダブルクリックしてください。

Windows Vista をご利用の場合、CD-ROM を入れると「自動再生」のポップアップメッセージが表示されることがあります。詳しくは、「Windows Vista をご利用の場合 – ソフトウェアのインストールについて」(10ページ)をご覧ください。

**2** SNC audio upload toolのSetupアイコンをクリックする。

「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されます。

Windows XP Service Pack 2 以降または Windows Vista をご利用の場合、アクティブコンテンツについてのメッセージが表示されることがあります。詳しくは、「Windows XP Service Pack 2 以降をご利用の場合-ソフトウェアのインストールについて」(8ページ)、または「Windows Vista をご利用の場合-ソフトウェアのインストールについて」(10ページ)をご覧ください。

**3** [開く] をクリックする。

## ご注意

「ファイルのダウンロード」ダイアログで [保存] を クリックすると、正常にインストールできません。 ダウンロードされたファイルを削除して、もう一度 Setup アイコンをクリックしてください。

4 画面に表示されるウィザードに従って「SNC audio upload tool」をインストールする。 使用許諾に関する文面が表示されたら、よくお読みいただき、同意の上、インストールを行ってください。

## 本機とコンピューターを接続する

- **1** 本機のライン出力端子にスピーカーを接続する。
- 2 コンピューターのマイク端子にマイクを接続する。

#### ご注意

コンピューターによってはマイク端子の設定が適切に設定されていない場合があります。この場合、無音データが送信されて本機に接続したスピーカーからは音が出ません。

Windows のコントロールパネルから、マイク端子を次のように設定してください。

#### Windows XP の場合

- **1** コントロールパネルの [サウンドとオーディオデバイス] を選択する。
- 2 [オーディオ] タブの [録音] 欄にある [音量] ボタンをクリックする。[録音コントロール] パネルが表示されます。
- **3** [マイク] 欄の [選択] チェックボックスを有効にする。

#### Windows Vista の場合

マイク端子の設定はありません。

録音できない場合は、マイクデバイスを PC 本体に接続した状態で、録音デバイスが正常に動作しているか確認してください。


- 1 コントロールパネルの [サウンド] を選択する。
- **2** [録音] タブを選択して、ハードウェアが正常に認識されていることを確認する。

## SNC audio upload tool の使いかた

SNC audio upload tool を起動すると Setting タブが表示されます。

## Setting タブ

コンピューターから本機に音声を送信したり、音声ファイルをアップロードしたりするために本機の設定を行います。

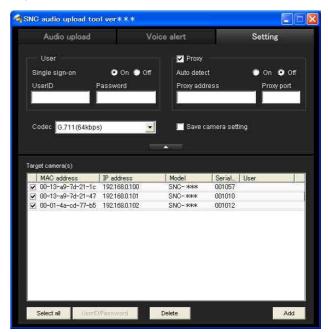

#### User

本機と通信するための管理者用ユーザー ID とパスワード を設定します。

工場出荷時の管理者用ユーザー ID は「admin」、パスワードは「admin」です。

Single sign-on: すべてのビデオネットワークステーションに対して同じユーザー ID とパスワードを使用する場合、[On] にします。ビデオネットワークステーションごとに設定を行いたい場合は [Off] にします。

[Off] にした場合の設定については、カメラリストの [User ID/Password] (101ページ) をご覧ください。 User ID: Single sign-on を [On] にしたとき入力可能になります。ここに入力された管理者用ユーザー ID がすべてのビデオネットワークステーションに適用されます。

Password: Single sign-on を [On] にしたとき入力可能 になります。ここに入力された管理者用パスワードが すべてのビデオネットワークステーションに適用されます。

#### Proxy

通信を行うときにプロキシサーバーを使用する場合は、 この項目をチェックしてください。チェックしない場合 はビデオネットワークステーションと直接通信を行いま す。

**Auto detect**: [On] を選択すると、プロキシ設定を Internet Explorer の設定から自動取得します。

**Proxy address**: プロキシサーバーの IP アドレスまた はホスト名を入力します。

**Proxy port**: プロキシサーバーと通信するためのポート 番号を入力します。

#### ご注意

Proxy 設定はすべてのビデオネットワークステーションで 使用されます。ビデオネットワークステーションごとに Proxy の設定をすることはできません。

#### Codec

リストボックスから音声モード(Codec)を選択します。

#### Save camera setting

チェックすると、カメラリストを含めた Setting タブの状態を記憶します。次回起動時に、同じ設定で起動します。

## \*

クリックするとカメラリストを非表示にできます。もう 一度クリックするとカメラリストが表示されます。

#### Target camera(s) (カメラリスト)

アプリケーションの起動時に、ローカルネットワーク上のソニー製ビデオネットワークステーションを自動的に検索してカメラリストに表示します。表示可能なビデオネットワークステーションの数は最大256台です。 左端にあるチェックボックスをチェックすると、同時に複数のビデオネットワークステーションに対して音声を送信したり、音声ファイルをアップロードしたりすることができます。

#### ご注意

・Windows XP Service Pack 2 以降または Windows Vista をご利用の場合は、「Windows ファイアウォール機能」 を [無効] にしないとカメラリストが自動的に表示されない場合があります。設定のしかたは、「Windows XP Service Pack 2 以降をご利用の場合 – Windows ファイアウォールの設定について」(9ページ)、または「Windows Vista をご利用の場合 – Windows ファイアウォールの設定について」(11ページ)をご覧ください。

- ・アプリケーション起動後に、ローカルネットワークに接続したビデオネットワークステーションは表示されません。
- ・ 音声機能を持たないビデオネットワークステーションは 表示されません。

**カメラ選択チェックボックス**: 左端のチェックボックスです。音声を送信したり、音声ファイルをアップロードしたりするビデオネットワークステーションをチェックします。

MAC address: ビデオネットワークステーションの MAC アドレスが表示されます。

IP address: ビデオネットワークステーションの IP アドレスが表示されます。IP アドレスが DHCP サーバーにより設定されている場合は、IP アドレスの後ろに DHCP と表示されます。

Model: ビデオネットワークステーションのモデル名が 表示されます。

**Serial**: ビデオネットワークステーションのシリアル番号 が表示されます。

**User**: 設定したユーザー ID とパスワードが表示されます。パスワードは読めないようになっています。

#### Select all

カメラリストに表示されているすべてのビデオネット ワークステーションを選択するときクリックします。す べてのビデオネットワークステーションをリストから削 除する場合や、すべてのビデオネットワークステーショ ンに同じユーザー ID、パスワードを設定するときに使い ます。

#### User ID/Password

選択したビデオネットワークステーションに通信するためのユーザー ID、パスワードを設定するときに使います。カメラリストから設定したいビデオネットワークステーションをクリックして選択し、このボタンをクリックすると、次のダイアログが開きます。

管理者用ユーザー ID とパスワードを入力して [OK] を クリックします。



#### ご注意

カメラリストで、複数のビデオネットワークステーションを選択した場合は、選択したビデオネットワークステーションすべてに対して同じユーザー ID とパスワードが入力されます。工場出荷時の管理者用ユーザー ID は「admin」、パスワードは「admin」です。

#### Add

カメラリストにないビデオネットワークステーションを 手動でリストに加えることができます。このボタンをク リックすると、次のダイアログが開きます。

追加したいビデオネットワークステーションの IP アドレスとポート番号を設定して [OK] をクリックします。



#### ご注意

- ・すでにカメラリスト上に存在する IP アドレスや、ビデオネットワークステーションではない IP アドレス、ネットワーク上に存在しない IP アドレスを入力するとエラーダイアログが表示されます。
- ・カメラリストに最大数の 256 台が表示されているとき は、新しいビデオネットワークステーションを追加でき ません。

#### Delete

選択したビデオネットワークステーションをカメラリストから削除するときクリックします。


#### タブ移動時のご注意

Setting タブから Audio upload タブや Voice alert タブへ 移動する際にエラーが発生するとそのビデオネットワー クステーションは赤く表示されます。このときはビデオ ネットワークステーションの設定やユーザー名やパス ワードの設定をもう一度確認してください。

## Audio upload タブ

コンピューターからビデオネットワークステーションに 音声を送信するときに使います。カメラリストに表示さ れているビデオネットワークステーションに音声を同時 に送信できます。

ビデオネットワークステーションに音声を送信する場合、 あらかじめ、カメラメニューの共通タブで、[オーディオ アップロード]を[有効]に設定してください。

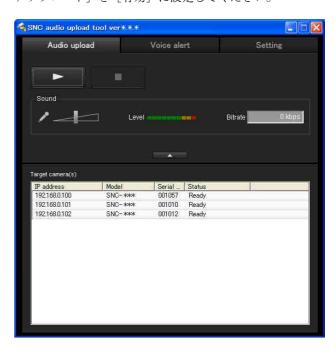

## (スタート) / (ストップ)

をクリックすると音声通信が始まります。通信中は Bitrate (ビットレート) 欄に通信速度が表示されます。使用環境に合わせて、マイク音量やミュート機能を調整してください。

音声の送信を終わるときは、 をクリックします。

#### ご注意

- ・通信中にタブを切り換えると音声通信は停止します。
- ・ネットワークメニューの [IP アドレス] で [IP アドレスを自動的に取得する (DHCP)] が選択されていると きは、IP アドレスが変更になった際に音声が途切れる ことがあります。
- ・多数のビデオネットワークステーションに音声を同時に 送信すると、音声が途切れることがあります。

#### Sound 調整と表示

スライドバーでマイク入力の音量を調整します。音声送信中でも調整可能です。

Level 欄には、マイク入力の音量レベルが表示されます。 Bitrate 欄には、現在の通信速度が表示されます。



クリックするとカメラリストを非表示にできます。もう 一度クリックするとカメラリストが表示されます。

#### Target camera(s) (カメラリスト)

Setting タブのカメラリストにあるカメラ選択チェック ボックスで選択されたビデオネットワークステーション が表示されます。

選択されているビデオネットワークステーションの情報 や状態を確認することができます。

IP address: ビデオネットワークステーションの IP アドレスが表示されます。IP アドレスが DHCP サーバーにより設定されている場合は、IP アドレスの後ろに DHCP と表示されます。

## 補足

SSL 通信が行われているビデオネットワークステーションは IP アドレスの左側に が表示されます。 中国向けに販売されているモデルには SSL 機能は搭載されていません。

Model: ビデオネットワークステーションのモデル名が 表示されます。

**Serial**: ビデオネットワークステーションのシリアル番号 が表示されます。

**Status**: 現在の状態を示しています。状態には以下のものがあります。

[Ready]:未接続で待機中 [Connected]:接続完了

[Fault]:接続処理に失敗したとき [Sending]:音声データの送信中

## Voice alert タブ

コンピューターに接続したマイクを使って音声を録音し、 録音した音声ファイルをビデオネットワークステーショ ンにアップロードするときに使います。アップロードし たいビデオネットワークステーションをカメラリストか ら選択すると、複数のビデオネットワークステーション に音声ファイルを同時にアップロードできます。



## (再生)

録音後、または音声ファイルを開いた後、クリックする と音声を再生します。録音した音声や選択した音声ファ イルの確認をすることができます。再生するにつれ、プ ログレスバーの表示が進みます。

#### □ (停止)

録音または再生を停止します。

録音中にクリックすると、録音を停止し、そこまでの音声を再生して確認したり、ビデオネットワークステーションにアップロードしたりすることができます。 再生中にクリックすると、再生が中断され、プログレスバーの表示が開始位置に戻ります。

#### (録音)

コンピューターのマイクに入力された音声の録音を開始します。録音最大時間は30秒です。


録音の圧縮方式(コーデック)は Setting タブの Codec で 選択した音声モードになります。

録音したファイルは「RecordedFile.vof」と表示されます。

#### ご注意

- ・録音中や再生中にタブを切り換えると録音や再生は停止します。
- ・録音したファイルはコンピューターには保存されません。

#### 録音/再生プログレスバー



録音/再生の進捗を確認することができます。 録音時は右端まで行くと 30 秒です。録音時は、バーの下 に残り時間が表示されます。

再生時は、録音されている時間が最大表示となります。

### <u>□</u> (ファイルオープン)

すでに保存されている音声ファイルを選択します。ここで選択した音声ファイルを再生して確認したり、システムにアップロードしたりすることができます。

## (保存)

録音した音声をファイルとしてコンピューターに保存します。

#### 音声ファイル再生番号選択



アップロードする音声ファイル再生の番号を指定します。 音声ファイル再生1なら[1]を選択します。

番号の右には、現在ビデオネットワークステーションに アップロードされている音声ファイル名が表示されます。 音声ファイルがビデオネットワークステーションにアッ プロードされていない場合は「Not uploaded 」と表示されます。

(録音)を使って録音し、コンピューターに保存されていない音声ファイルをアップロードした場合、音声ファイル名は「RecordedFile」+「音声ファイル再生番号」+「.vof」になります。

#### ご注意

表示されるファイル名は、カメラリストで選択されているビデオネットワークステーションのファイル名です。 アップロードされているファイル名を確認したいビデオネットワークステーションをクリックすると、この欄に表示されます。

#### \* (アップロード)

録音した音声ファイル、または選択した音声ファイルを Setting タブで指定したビデオネットワークステーション にアップロードします。アップロードできるファイルは 1 回に 1 つのみです。

#### ご注意

ビデオネットワークステーションに音声ファイルがアップロードされている場合、新たに音声ファイルをアップロードすると上書きされます。

## \_\_

クリックするとカメラリストを非表示にできます。もう 一度クリックするとカメラリストが表示されます。

#### Target camera(s) (カメラリスト)

Setting タブのカメラリストにあるカメラ選択チェック ボックスで選択されたビデオネットワークステーション が表示されます。

選択されているビデオネットワークステーションの情報 や状態を確認することができます。

IP address: ビデオネットワークステーションの IP アドレスが表示されます。IP アドレスが DHCP サーバーにより設定されている場合は、IP アドレスの後ろに DHCP と表示されます。

#### 補足

SSL 通信が行われているビデオネットワークステーションは IP アドレスの左側に ↑ が表示されます。中国向けに販売されているモデルには SSL 機能は搭載されていません。

Model: ビデオネットワークステーションのモデル名が 表示されます。

**Serial**: ビデオネットワークステーションのシリアル番号 が表示されます。

Progress:音声ファイル送信の進捗状況が表示されます。

**Status**:現在の状態を示しています。状態には以下のものがあります。

[Ready]:未接続で待機中

[Inquiry]:ビデオネットワークステーションに情報

を問い合わせ中

[No func]: Voice alert 機能に対応していない機種の とき

[Uploading]:音声ファイルのアップロード中 [Fault]:音声ファイルのアップロードに失敗したと

[No Privilege]:権限が与えられていないため音声 ファイルをアップロードできません。

[Succeeded]:音声ファイルのアップロードに成功 したとき

# 録音した音声ファイルをビデオネットワークステーションにアップロードするには

## 補足

操作する前に、音声ファイルの作成とアップロードする ビデオネットワークステーションの設定が必要です。あ らかじめ Setting 画面で設定してください。

- **1** Voice alert タブの (録音) をクリックして録音 を開始する。
- **2** (停止)をクリックして録音を止める。 または、30 秒経過すると自動的に録音が終了します。
- 3 音声ファイル再生番号を選択する。
- **4 (**アップロード) をクリックしてシステムに音声ファイルを送信する。

## 録音した音声ファイルをコンピューターに 保存するには

- **1** Voice alert タブの (録音) をクリックして録音 を開始する。
- **2** (停止) をクリックして録音を止める。 または、30 秒経過すると自動的に録音が終了します。
- **3** (保存) をクリックする。 「ファイル保存」ダイアログが表示されますので、 ファイル名を指定して保存します。

# 保存した音声ファイルをビデオネットワークステーションにアップロードするには

- **1** Voice alert タブの □ (ファイルオープン) をクリックし、アップロードする音声ファイルを選択する。
- 2 音声ファイル再生番号を選択する。
- **3 ★** (アップロード) をクリックし、ビデオネット ワークステーションに音声ファイルを送信する。

# SNC video player を 使う — 本機で記録した映 像・音声ファイルを再生 する

付属の SNC video player を使うと、本機で記録した映像・音声データファイルをコンピューターで再生できます。

# SNC video player をインストール する

**1** CD-ROM を CD-ROM ドライブに入れる。 表紙ページが自動的に Web ブラウザで表示されま す。

Web ブラウザで自動的に表示されないときは、CD-ROM に入っている index.htm ファイルをダブルクリックしてください。

Windows Vista をご利用の場合、CD-ROM を入れると「自動再生」のポップアップメッセージが表示されることがあります。詳しくは、「Windows Vista をご利用の場合 – ソフトウェアのインストールについて」(10ページ)をご覧ください。

**2** SNC video player の Setup アイコンをクリックする。「ファイルのダウンロード」ダイアログが表示されます。

Windows XP Service Pack 2 以降または Windows Vista をご利用の場合、アクティブコンテンツについてのメッセージが表示されることがあります。詳しくは、「Windows XP Service Pack 2 以降をご利用の場合-ソフトウェアのインストールについて」(8ページ)、または「Windows Vista をご利用の場合-ソフトウェアのインストールについて」(10ページ)をご覧ください。

**3** [開く] をクリックする。

#### ご注音

「ファイルのダウンロード」ダイアログで [保存] を クリックすると、正常にインストールできません。 ダウンロードされたファイルを削除し、もう一度 Setup アイコンをクリックしてください。

**4** 画面に表示されるウィザードに従って「SNC video player」をインストールする。



使用許諾に関する文面が表示されたらよくお読みい ただき、同意の上、インストールを行ってください。

## SNC video player の使いかた

**1** インストールした SNC video player を起動する。



- **2** (ファイル参照) をクリックする。 ファイル選択ダイアログが表示されます。
- **3** 再生したいファイルを選択する。 画像上部の**INFO**を押すとファイル情報のダイアロ グが表示されます。



#### ファイルダイアログの項目

Model name: 記録したビデオネットワークステー

ションの型名

IP address: 記録したビデオネットワークステー

ションの IP アドレス

Serial number: 記録したビデオネットワークス

テーションのシリアル番号

Date&time: 記録された日時

**Video**:映像コーデック **Audio**:音声コーデック

Record event:記録したイベントの種類

Sensor input (センサー入力)、Motion detection

(動体検知)

## 映像・音声ファイルを再生するには

▶ (再生)をクリックすると指定したファイルを先頭から再生します。

再生中に (一時停止) をクリックすると映像が一時停止します。もう一度 をクリックすると続きから再生されます。

■ (停止)をクリックすると再生を中止します。もう一度 をクリックすると先頭から再生されます。ファイルの再生が終わると停止状態に戻ります。

## 再生位置を指定するには

映像の下部にあるスライドバーを動かすと、再生位置を 指定できます。スライドバーの設定に応じた位置から再 生が始まります。

## 音量を調節するには

スライドバーを動かして再生する音声の音量を調 節します。左端が音量最小、右端が最大です。

● をクリックするとミュート機能が ON になり消音され、もう一度クリックすると再び音声が出ます。 ミュート機能が ON のときはスライドバーを動かしても 音声は出ません。

## 画像を保存するには

再生中または一時停止中に **る** (キャプチャー)をクリックすると、取得された画像がダイアログでポップアップ 表示されます。ダイアログの [保存] をクリックすると、JPEG 形式(または Bitmap 形式)でファイルを指定の場所に保存することができます。

## 画像表示サイズを変更するには

画像上部の  $[\times 1/4]$ 、 $[\times 1/2]$ 、 $[\times 1]$ 、 $[\times 2]$ 、[Full] ボタンをクリックすると選択された倍率で画像が表示されます。

[×1] を選択すると、ファイルの元の画像表示サイズで表示されます。

[ $\times$  2] ボタンは、画像サイズが  $640 \times 480$  (VGA) サイズ以下の場合のみ有効です。

選択されている画像表示サイズは色が反転して表示されます。

# ARP コマンドを使って 本機に IP アドレスを割り 当てる

ここでは、付属のセットアッププログラムを使わずに、 ARP(Address Resolution Protocol)コマンドを使って本 機に IP アドレスを割り当てる方法を説明します。

#### ご注意

ARP および PING コマンドの実行は、本機の電源を入れてから 5 分以内に行ってください。

また、本機を再起動した場合も、再起動してから5分以内に操作を行ってください。

- **1** コンピューター上でコマンドプロンプトを開く。
- **2** ARP コマンドを使って、IP アドレスとその IP アドレスを割り当てるビデオネットワークステーションの MAC アドレスを入力する。

arp -s <本機の IP アドレス> <本機の MAC アドレス> ping -t <本機の IP アドレス>

#### 例:

arp -s 192.168.0.100 08-00-46-21-00-00 ping -t 192.168.0.100

3 コマンドプロンプトに次の行が表示されたら [Ctrl] + [C] を押す。停止します。

Reply from 192.168.0.100:bytes=32 time...

通常、「Request time out」が5回ほどで返答 (Reply) を受け取ります。

**4** PING の実行が止まったら以下のコードを入力する。

arp -d 192.168.0.100

#### ご注意

返答が受け取れない場合は、以下のことを確認してください。

- 本機の電源を入れてから 5 分以内に ARP コマンドを入力しましたか?
  - いったん電源を切ってから操作し直してください。
- 本機の NETWORK インジケーターが消えていませんか?
  - ネットワークを正しく接続してください。

- 割り当てられた IP アドレスがすでに使われていませんか?
  - 新しい IP アドレスを割り当ててください。
- ping コマンドを実行したコンピューターと本機が同じネットワークアドレスを持っていますか?同じネットワークアドレスを入力してください。

## SNMP 設定方法につい て

本機は、SNMP(Simple Network Management Protocol)をサポートしています。SNMPマネージャーソフトウェアなどのソフトウェアを使用して、MIB-2オブジェクトの読み出しが可能です。また、トラップとして、電源投入時および再起動時に発生させる coldStart トラップ、SNMPの不正アクセスが発生した場合に通知するAuthentication failure トラップをサポートしています。また、本機は、CGI コマンドを使ってコミュニティ名やアクセス元の制限設定、トラップ送信先の設定、一部のMIB-2オブジェクトの設定を行うことができます。これらの設定を行うには管理者の認証を経る必要があります。

## 1. 問い合わせコマンド

以下の CGI コマンドで SNMP Agent の設定情報を確認できます。

<メソッド>

GET. POST

< コマンド>

http://ip\_adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inqjs=snmp

(JavaScript パラメーター形式)

http://ip\_adr/snmpdconf/inquiry.cgi?inq=snmp (通常の形式)

上記の問い合わせによって、以下の設定情報を取得できます。ここでは ingjs=snmp(JavaScript パラメーター形式)で問い合わせ情報を取得した場合の設定情報について説明します。

var sysDescr="SNT-EX101"、"SNT-EX101E"、
"SNT-EX104"、"SNT-EP104"、"SNT-EX154"、

"SNT-EP154"、"SNT-RS1U"、"SNT-RS3U"			٠ (	1
var sysObjectID="1.3.6.1.4.1.122.8501"		•	٠ (	2
var sysLocation=""		•	٠ (	3
var sysContact=""		•	٠ (	4
var sysName=""		•	٠ (	<u>5</u>
var snmpEnableAuthenTraps="1"		•	٠ (	6
var community="public,0.0.0.0,read,1"		•	٠ (	7)
var community="private,192.168.0.101,				
read,2"			٠ (	8

① mib-2.system.sysDescr.0 のインスタンスが記されま す。これについては変更することはできません。

. . . (9)

- ② mib-2.system.sysObjectID.0 のインスタンスが記されます。これについても変更することはできません。
- ③ mib-2.system.sysLocation.0 のインスタンスが記されます。この製品の設置場所に関する情報を記述するフィールドです。工場出荷時は何も設定されていません。
- mib-2.system.sysContact.0 のインスタンスが記されます。この製品の管理者に関する情報を記述するフィールドです。工場出荷時には何も設定されていません。
- ⑤ mib-2.system.sysName.0 のインスタンスが記されま す。この製品の管理対象ノードを記述するフィール ドです。工場出荷時には何も設定されていません。
- (6) mib-2.snmp.snmpEnableAuthenTraps.0 のインスタンスが記されます。この例では 1(enable) が設定されており、Authentication failure が発生した場合にはトラップが発生することになります。 2(disable) が設定されている場合には Authentication failure トラップは発生しません。
- ⑦ コミュニティ設定情報が記されています。この例の 場合には ID=1 という識別番号で、"public" というコミュニティ名で IP アドレスを問わず (0.0.0.0)、 read (読み出し) が可能となるように設定されています。
- ③ ⑦と同様にコミュニティ設定情報が記されています。 この例の場合には ID=2 という識別番号で、"private" というコミュニティ名で IP アドレス 192.168.0.101 のホストからの SNMP 要求パケットに対して、read (読み出し) が可能となるように設定されています。
- (9) トラップ送信設定情報が記されています。この例の 場合には ID=1 という識別番号で、"public" というコミュニティ名で IP アドレス 192.168.0.101 のホストに対してトラップが送信されるように設定されています。

var trap="public,192,168,0,101,1"

## 2. 設定コマンド

SNMP に関する設定コマンドは以下のような形でサポー トされています。

<メソッド> GET. POST

< コマンド>

http://ip\_adr/snmpdconf/snmpdconf.cgi? <parameter>=<value>&<parameter>=...&...

まず、以下のパラメーターを使用して設定を行います。

1) sysLocation=<string> mib-2.system.sysLocation.0 のインスタンスを <string>で表わされる文字列に設定します。<string> の長さは最大 255 文字です。

sysContact=<string> mib-2.system.sysContact.0 のインスタンスを <string> で表わされる文字列に設定します。 <string> の長さは最大 255 文字です。

sysName=<string> mib-2.system.sysName.0 のインスタンスを <string> で表わされる文字列に設定します。<string>の長さ は最大 255 文字です。

enaAuthTraps=<value> mib-2.snmp.snmpEnableAuthenTraps.0 のインスタン スの値を設定します。<value>には1 (enable) また は2 (disable) のいずれかを入力します。

community=<ID>, r, <communityName>, <IpAddressString> コミュニティ情報設定を行います。<ID> は設定の識 別番号 (1~8のいずれか)、<communityName> は設 定するコミュニティ名、<IpAddressString> はアクセ スを許可するホストの IP アドレスを記述します(任

例:識別番号 2 に "private" というコミュニティ名で 任意のホストに read を許可する community=2,r,private,0.0.0.0

意のホストに許可する場合には 0.0.0.0 とします)。

trap=<ID>,<communityName>,

<IpAddressString>

トラップ送信先情報設定を行います。<ID> は設定の 識別番号(1~8のいずれか)、<communityName> は トラップ送信時のコミュニティ名、

<IpAddressString> はトラップ送信先のホストの IP アドレスを設定します。

例:識別番号1に"public"というコミュニティ名でト ラップ送信先を設定する。 trap=1,public,192.168.0.101

#### 7) delcommunity=<ID>

既に設定されているコミュニティ設定を削除する場 合に使用します。<ID>は既に設定されているコミュ ニティ設定の識別番号 (1~8のいずれか)です。

#### 8) deltrap=<ID>

既に設定されているトラップ送信先のホスト設定を 削除する場合に使用します。<ID>は既に設定されて いるトラップ送信先設定の識別番号(1~8のいず れか)です。

上記 1) ~ 8) のパラメーターを使用して SNMP 設定情報の 変更が完了したら、問い合わせコマンドを使用して設定 変更情報を確認します。変更した設定でよければ次の CGI コマンドを使用して SNMP を再起動させます。

## SNMP 再起動コマンド

<メソッド> GET, POST <コマンド>

> http://ip\_adr/snmpdconf/ snmpdconf.cgi?snmpd=restart



## 用語集

## キャプチャー

映像や音声のデジタルデータを映像機器からコンピュー ターの中に取り込むこと。

## 共有シークレット

RADIUS サーバーと RADIUS クライアント間で相互認証 を行うための文字列。

## コーデック(Codec)

映像や音声データを圧縮・伸張するソフトウェアおよび ハードウェアのこと。

## コモンネーム

セキュリティ機能を持つプロトコル SSL (Secure Sockets Laver)を使ったサイトにアクセスする場合、ブラウザに 入力する URL。サイトの URL とサーバー側のコモンネー ムが一致しているかどうかが検証され、一致していれば アクセスすることができる。

## コントラスト

映像の黒い部分から白い部分までの階調のこと。

## サブネットマスク

ネットワークを識別するため、IPアドレスのうち、上位 の何ビットをネットワークアドレスに使用するかを決め る32ビットの数値。

#### 彩度

色のあざやかさの度合。

#### 鮮鋭度(シャープネス)

隣り合った2つの部分の境界がどの程度明瞭に区別でき るかの度合い。

## セカンダリー DNS サーバー

DNS サーバーの一種で、プライマリ DNS サーバーが利用 できないときに処理を肩代わりするサーバー。

## 帯域制限

転送されるデータの量を制限すること。

#### デジタル証明書

暗号を解除するための公開鍵の発行元が真正であること を証明するために、認証局が発行する電子証明書。

## デフォルトゲートウェイ

所属するネットワークから他のネットワークへアクセス するときに経由する機器。

## ネットワークアドレス

IP アドレスのうち、ローカルのネットワーク(サブネッ ト)を識別するのに使われる部分。

## ネットワーク帯域

ネットワークを利用できる接続速度。

## パッシブモード

FTP クライアント側から FTP サーバーへ向けてデータ転 送用の TCP コネクションをオープンするモード。

## ビットレート

データを転送するときの速度。

## プライマリー DNS サーバー

DNS サーバーの一種で、各機器や他の DNS サーバーから の問い合わせを優先的に処理するサーバー。

## フレームレート

1秒間に伝送できる動画像のフレーム数。

#### プロキシサーバー

内部のネットワークとインターネットの間にあって、直 接インターネットに接続できない内部のネットワークの コンピューターに代わって、インターネットへの接続を 行なう機器またはソフトウェア。

## マルチキャスト

224.0.0.0 から 239.255.255.255 の範囲で割り当てられるクラ スDのIPアドレスで、このアドレスを使用することに よって、複数の機器に対して同じデータを送信すること ができる。

#### ユニキャスト

ネットワーク内で単一のアドレスを指定して特定の機器 にデータを送信すること。

#### ActiveX コントロール

Microsoft 社が開発したソフトウェアの部品化技術。Web ページまたはその他のアプリケーションに挿入できるコ ンポーネントまたはオブジェクト。

## **AES**

Advanced Encryption Standard の略。米国政府の次世代標準暗号化方式。

#### ARP コマンド

ホストマシン中にある、IP アドレスと MAC アドレスの 対応表(エントリー)を確認したり、更新したりするた めのコマンド。

## CA局

認証局(Certificate Authority)。ネットワークアクセスに 関する認証を行うための電子的な証明書を発行、管理す る、民間の機関。

## DHCP サーバー

Dynamic Host Configuration Protocol Server の略。固定の IP アドレスを持たない端末に自動的に IP アドレスを振り分けるプロトコル(DHCP)を使用して IP アドレスを割り振るサーバー。

## DNS サーバー

Domain Name System Server の略。IP ネットワーク上の機器同士が接続する場合、接続相手のIP アドレスが必要であるが、数字の並びであるIP アドレスでは相手を想像することが難しいため、相手に名前を付加し(ドメイン名)、それで相手を想像することを容易にするシステムが構築された。これが Domain Name System である。クライアント機器は、ドメイン名を使用して相手機器に接続するとき、DNS サーバーに問い合わせをすることで、相手機器のIP アドレスを取得して接続する。

## EAP 方式

Extensible Authentication Protocol の略。拡張認証プロトコル。ダイヤルアップで用いられる PPP (Point-to-Point Protocol) を拡張し、認証機能を備えたプロトコル。

## EAP-TLS 認証方式

TLS は Transport Layer Security を用いた EAP 方式の認 証プロトコルで、デジタル証明書などを用い、データの 盗聴や改ざん、なりすましを防ぐことができる。

## FTP クライアント

FTP サーバーにアクセスするときに使われるソフトウェア。

## FTP サーバー

ファイルを転送するときに使われるサーバー。

#### H.264

映像データの圧縮方式の1つでISO、およびITU-Tとの 共同標準化組織 JVT(Joint Video Team)により標準化 された規格。MPEG4より、さらに高圧縮で映像配信する ことができる。

#### HTTP ポート

Web サーバーとクライアント (Web ブラウザなど) が データを送受信するときに使うポート。

#### IPアドレス

Internet Protocol Address の略。基本的にインターネットに接続する機器は、独自の IP アドレスが割り当てられている。

## **JPEG**

Joint Photographic Expert Group の略で、ISO (国際標準化機構)とITU-Tによって標準化されている静止画圧縮技術またはその規格のこと。インターネット上でなど、画像ファイルの圧縮方式として広く使用されている。

## MAC アドレス

各 LAN カード 1 枚 1 枚に割り当てられている固有の ID 番号。

#### MPEG4

Moving Picture Experts Group phase4 の略で、映像データの圧縮方式の1つで MPEG 規格の1つ。低画質、高圧縮の映像配信用途のための規格。

#### NTP サーバー

ネットワーク内で標準的に利用されている時刻情報サーバー。

#### POP サーバー

受信した電子メールを保管しているサーバー。

#### PSK

Pre-Shared Key の略。暗号化用の鍵を作るための共有鍵。暗号化規格 WPA の暗号化方式である TKIP にて使われる。また、事前共有鍵を使う認証方式を意味する場合もある。

## QoS

通信サービス品質を制御するために IP ヘッダーに含まれる DSCP(Differential Service Codepoint)フィールドに 値を入力します。

## RADIUS クライアント

ネットワークアクセスに関する認証とアカウンティング を行うためのプロトコルである RADIUS (Remote Authentication Dial-in User Service)の着信側。 インターネット接続サービスにおいては、ダイヤルアッ プ着信装置やブロードバンドアクセスサーバなどの着信 装置、無線 LAN においては、無線 LAN アクセスポイン トが RADIUS クライアントである。

#### SMTP サーバー

電子メールを送信または中継するためのサーバー。

#### SNMP

ネットワークに接続された通信機器をネットワーク経由 で監視・制御するためのプロトコル。

#### SSL

Secure Sockets Layer の略。インターネット上で、暗号化 した情報の通信を行うために、Netscape Communications 社が開発したプロトコル。

## **TCP**

Transmission Control Protocol の略。インターネットで使 用される標準プロトコル。インターネットでは他のプロ トコルとして UDP も使われるが、UDP は転送速度が速 いが信頼性は低く、TCP は信頼性が高いが転送速度は遅 いという特徴がある。

#### UDP

User Datagram Protocol の略。インターネットで使用さ れる標準プロトコル。インターネットでは、他のプロト コルとして TCP も使われるが、TCP は信頼性が高いが転 送速度は遅く、UDPは転送速度が速いが信頼性は低いと いう特徴がある。

#### 802.1X

LAN 上でユーザー認証と動的なキーの生成、配送を行う 規格。

#### 鮮鋭度 ...... 35, 110 センサー入力モード ..... 索引 < そ クライアント証明書...... 49 あ 操作パネル部 ..... グリニッジ標準時刻...... 31 明るさ...... 35 グループプリセット位置...... 57 送信 ...... アクセス権 ..... 16 送信間隔 ...... 62, 64 け アクセスログ ..... 33 送信メソッド ..... 警告メール..... 66 宛先アドレス ..... 42,60 ソフトウェアバージョン ...... 現在時刻......30 アラーム ..... 67 た 件名..... 42 アラーム記録...... 67 帯域制限 ...... 37, 110 アラーム出力......23,70,74 タイトルバー ..... アラーム送信......60,63 工場出荷設定...... 32 タイマーモード ..... アラーム送信タブ......60 コーデック...... 76, 110 タイムゾーン選択 ..... アラームバッファ ..... 64, 68, 76 コモンネーム..... 110 アラーム連動位置...... 56 コントラスト..... 35, 110 コントロールパネル..... 21 通信速度 ..... コンピューターの現在時刻..... 30 イメージメモリー ..... 22, 65, 74 7 インターネット認証サービス.... 51 さ 定期記録 ..... 再起動......32 定期設定 ..... う 再開時間......57 定期送信 ..... 61, 64 上書き設定...... 66 ディスプレイバー ..... 85 彩度......35, 110 え サフィックス..... 63, 64, 67 デジタル証明書 ...... 110 映像ファイル ..... 22 サブネットマスク..... 110 デバイス設定 ...... 97 映像・音声ファイルの再生..... 105 サプリカント..... 48 デフォルトゲートウェイ ..... 110 デフォルトポリシー ..... お 転送パス ..... 63, 64 オーセンティケーター ...... 48 システム..... 29 オーディオアップロード ...... 34 システムタブ..... 29 音声受信コーデック ..... 34 問い合わせコマンド ..... 108 システムログ..... 33 音声送信 ...... 99 自動レート制御...... 36 動体検知 ..... 29.77 音声ファイル ..... 23, 72 シャープネス..... 35 特殊タグ ..... 音声ファイル再生...... 72, 75 出力時間......71 トグルモード ..... 音声ファイル再生番号選択..... 104 ドメインサフィックス ..... 情報バー..... 9, 11 音量......19 情報バーメッセージ...... 9、11 トリガー ..... 22, 23, 73 初期化タブ...... 32 か な シリアル..... 84 画質設定 ...... 37 夏時間 ..... シリアル番号...... 29 カスタムホームページ ...... 94 に 画像サイズ......36 व 日時設定 ..... 画像タブ......35 スーパーインポーズ......31 認証サーバー ..... 画像表示サイズ......18 ズーム操作..... 19, 21 認証設定 ...... 41, 59, 66 画像メモリーのフォルダー スケジュール..... 71, 75 構造......69 スケジュールタスク......96 ね カメラリスト ..... 21,86 ストップビット..... 84 ネットワークアドレス .... 55, 110 簡易動体検知機能......83 ストリーミング...... 37 ネットワークタブ ...... 38 ネットワーク帯域 ..... 110 せ 管理者アドレス ...... 42, 60, 67 セカンダリー DNS サーバー ... 110 管理者設定メニュー.....27 は セキュリティ..... 55 パスワード ... 42, 54, 60, 62, 67 \* セキュリティ機能..... 55 パスワードの確認 ..... 54 キャプチャー..... 18, 110 セキュリティ警告...... 8, 9, 11, パッシブモード ...... 63, 110 共通タブ...... 59,62,65 13, 77, 10 パリティビット ...... 84 共有シークレット ..... 110 設定コマンド..... 109 パン・チルト操作 ..... 21 記録......22 設定保存......32

設定呼び出し......32

記録間隔 . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

ひ	ゆ	Н
日付/時刻30	ユーザー 16, 51, 54	H.264
日付/時刻フォーマット 30	ユーティリティー 24	HTML 出力タブ 87
ビットレート 36, 110	ユニキャスト 37, 110	HTTP 送信 42
秘密鍵パスワード 49	ユニキャスト配信設定 37	HTTP ポート 111
ビューアー認証 54	h	HTTP ポート番号 7, 39
ビューアーモード 16, 54	b	•
>	リピート 72	l
<i>3</i> 1	る	Internet Explorer
ファームウェアアップグレード	ルートディレクトリを選択 70,	IP アドレス 6, 17, 111
<ul><li>95</li><li>ファイル添付60</li></ul>	66	IP アドレス通知 41
ファイル添付 60 フォーカス操作 19, 21	40	J
フォーカスモード 34	n	JPEG111
フォルダーツリー構造 69	レイアウトタブ 85	
プライバシーマスキングタブ 35	3	M
プライバシーマスク 36, 93	ログイン 17	MAC アドレス 111
プライマリー DNS サーバー 110		MPEG4
プリセット 56	Numerics	My device 90
プリセット位置 22, 56	<b>802.1</b> X 48, 112	N
プリセットツアー 57	Α	NTP サーバー 111
フレームレート 18, 36, 110	Active Directory 51	NTP 同期
プロキシサーバー 42, 110	ActiveX Viewer	_
プロキシポート番号 42	ActiveX フントロール 8, 11,	0
ほ	110	OK ボタン 27
ポータブルモジュール 86	Administrator 54	Р
ホームページ 85, 94	AES	Plug-in free Viewer 17, 20
ポジション 56	ARP コマンド 107, 111	POP サーバー 111
ホスト名 39	Audio upload 102	POP サーバー名 41, 60, 67
保存可能時間	С	Preset position
保存時間76	CA 局	PSK 111
保存ファイルの拡張子69	CA 証明書 50, 52	Q
本文42	CA 証明書タブ 45	QoS タブ 39
ま	Cancel ボタン 27	Q05 7 7 00
マイク音量 34	Capture	R
マイク設定34	П	RADIUS クライアント 112
マスク 93	D NICD 7 00	S
マルチキャスト110	DHCP サーバー 111	
マルチキャスト配信機能 37	DNS 7	Setting
_	DNS サーバー 111	SMTP サーバー名 41, 59, 66
め		SNC audio upload tool 99
メインビューアー 13, 18	E	SNC Desktop Viewer 26
メインメニュー18	EAP 方式 49,111	SNC toolbox
メール	EAP-TLS 認証方式 111	SNC video player 105
メール通知	F	SNC Viewer
メール (SMTP) 28, 59, 73 メール (SMTP) 機能 59	Frame rate	SNMP 108, 112
メール (SMIP) 機能 59	FTP 54	SSL 43, 112
も	FTP クライアント 74, 111	<b>T</b>
モード 64, 68	FTP クライアント機能 62	T
文字長84	FTP $D$	TCP
モニター画面20	FTP サーバー 22, 70, 111	TCP/UDP 通信方式 23
	FTP サーバー機能70	
	FTP サーバー名 62	
	_ , ,	

## U

UDP 112	2
UDP (Multicast) 24	4
UDP (Unicast)	3
URL 42	2
USB メモリー初期化 32	2
User 54	4
Utility	3
V	
View size 18	3
Viewer 18	3
Viewer Setting 85	5
VMF 77	7
Voice alert 103	3
W	
Windows Vista 10	)
Windows XP Service Pack 2	3
Windows ファイアウォール 9. 1	1

お問い合わせは 「ソニー業務用製品ご相談窓口のご案内」にある窓口へ